



VIVA

ACTIVITY | SPORTS | LIFESTYLE

BETRIEBSANLEITUNG

ES01



CE

VERSION: I-BS

www.AsVIVA.de

INHALTSVERZEICHNIS

GEWÄHRLEISTUNGSBESTIMMUNGEN	3
WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE	4
BESTIMMUNGSGEMÄSSER GEBRAUCH.....	5
SKIZZE UND TEILE	6
LCD ANZEIGE	7
MONTAGE.....	8
VOR DER ERSTEN FAHRT.....	8
ZUSAMMENKLAPPEN	9
INBETRIEBNAHME	10
BATTERIE EINLEGEN / ENTNEHMEN	11
LADEN DER BATTERIE.....	12
RICHTIGER UMGANG MIT DEM AKKU.....	13
GEWÄHRLEISTUNGSRECHT / GARANTIEBEDINGUNGEN	15
EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG	16

GEWÄHRLEISTUNGSBESTIMMUNGEN

WICHTIG

Nur die Originalverpackung gewährleistet einen ausreichenden Transportschutz des Gerätes und sollte deshalb mindestens in der gesetzlichen Rückgabezeit aufbewahrt werden.

Für unsere Geräte leisten wir die gesetzliche Gewährleistung von 2 Jahren.

Ersatzteilbestellungen und Reparaturaufträge richten Sie bitte unter Angabe der Kundennummer bzw. Rechnungsnummer an Ihren Händler oder direkt an uns.

Unsere Serviceadresse: <http://www.asviva.de/kontakt>

Damit Ihnen unsere Service-Mitarbeiter optimal weiterhelfen können, beachten Sie bitte folgende Vorgehensweise:

1. **Ist ein bestimmtes Teil beschädigt?**
Teilen Sie uns bitte anhand der Teileiste die genaue Teilenummer mit.
2. **Liegt eine Störung beim Gerät vor?**
Sollten Sie die Möglichkeit einer Videoaufnahme z.B. Handykamera haben, nehmen Sie die Störung auf und senden uns das Video- oder Bildmaterial zu.



As-STORES GmbH
Kohnacker 9a
D-41542 Dormagen

E-Mail: <http://www.asviva.de/kontakt>
Internetadresse: <http://www.asviva.de>

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE




- Das Sicherheitsniveau des Rollers kann nur gehalten werden, wenn es regelmäßig auf Schäden und Verschleiß geprüft wird. Dabei ist ein besonderes Augenmerk auf die Räder, die Bremsen, den Klappmechanismus und die beweglichen Elemente zu richten.
- Wenn Sie den Roller weitergeben oder von einer anderen Person benutzen lassen, stellen Sie sicher, dass derjenige den Inhalt dieser Betriebsanleitung kennt.
- Überprüfen Sie vor der ersten Benutzung und auch später in regelmäßigen Abständen alle Verbindungen auf festen Sitz.
- Benutzen Sie den Roller nur, wenn es einwandfrei funktioniert.
- Achten Sie darauf, dass Sie und andere Personen sich niemals mit irgendwelchen Körperteilen in den Bereich von sich bewegenden Teilen begeben.
- Beachten Sie bei der Einstellung von verstellbaren Teilen auf die richtige Position bzw. die markierte, maximale Einstellposition.
- Der Roller darf nur bestimmungsgemäß gebraucht werden d. h. zu erholsamer Fortbewegung; Wettrennen, Akrobatik, Extremsport oder ähnliche Anwendungen sind ausgeschlossen.
- Der Roller darf nicht modifiziert, manipuliert oder beschädigt werden und außerhalb der beschriebenen Parameter/Grenzwerte betrieben werden.
- Das zulässige Gesamtgewicht beträgt 100kg, was auch nicht überschritten werden darf.
- Tragen Sie bei jeder Fahrt einen passenden Schutzhelm. Dies empfiehlt sich laut DIN EN 1078, um Ihre persönliche Sicherheit zu wahren.
- Bei Austausch von Komponenten durch den Kunden dürfen nur Originalteile des Herstellers verwendet werden (Nichtbeachtung führt zu Garantieverlust).
- Zur bestimmungsmäßigen Verwendung gehört auch die Einhaltung der vom Hersteller vorgeschriebenen Betriebs-, Wartungs- und Instandhaltungs-Bedingungen.
- Bitte tragen Sie stets Schuhwerk, welches Ihnen einen angemessenen Halt auf der Trittpläche, insbesondere auch bei Nässe ermöglicht.
- Extremeinsätze (Sprünge etc.) sind mit diesem Modell keinesfalls zulässig!
- Zur Einstellung auf die Fahreigenschaften Ihres neuen Rollers empfehlen wir, die erste Fahrt abseits vom Straßenverkehr zu unternehmen.
- Aus Sicherheitsgründen ist es im Straßenverkehr untersagt Musik über Kopfhörer zu hören, da man so nicht mehr auf Warngeräusche reagieren kann.
- Auffallende helle Kleidung erhöht vor allem nachts Ihre Sicherheit. Durch zusätzliche Reflektionsflächen an Ihrer Kleidung, werden Sie in der Dunkelheit noch besser gesehen.
- Halten Sie immer die äußerste rechte Fahrbahnseite ein und überholen Sie nur links.

BESTIMMUNGSGEMÄSSER GEBRAUCH




- Der Roller ist ein Verkehrsmittel und unterliegt den Bestimmungen der Elektrokleinstfahrzeuge-Verordnung (eKFV)
- Elektrokleinstfahrzeuge im Sinne dieser Verordnung sind Kraftfahrzeuge mit elektrischem Antrieb und einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit von nicht weniger als 6 km/h und nicht mehr als 20 km/h.
- Den Roller nicht verwenden, wenn Sie mehr als 100 Kg wiegen.
- Bremsverhalten
In engen Kurven, sandigen und rutschigen Straßen, nassem Asphalt und bei Glatteis sollte vorsichtig gebremst werden, damit das Vorderrad nicht wegrutscht und der Roller lenkbar bleibt!
- Die Bremsen müssen mit Gefühl betätigt werden. Blockierende Räder haben eine geringere Bremswirkung und können zum Schleudern und Sturz führen!
- Grundsätzlich nicht in, sondern vor den Kurven bremsen; Bremsen erhöht die Rutschgefahr!
- Freihändig Fahren und das Anhängen an andere Fahrzeuge ist lebensgefährlich und verboten.
- Nie zu zweit auf dem Roller fahren.

SKIZZE UND TEILE

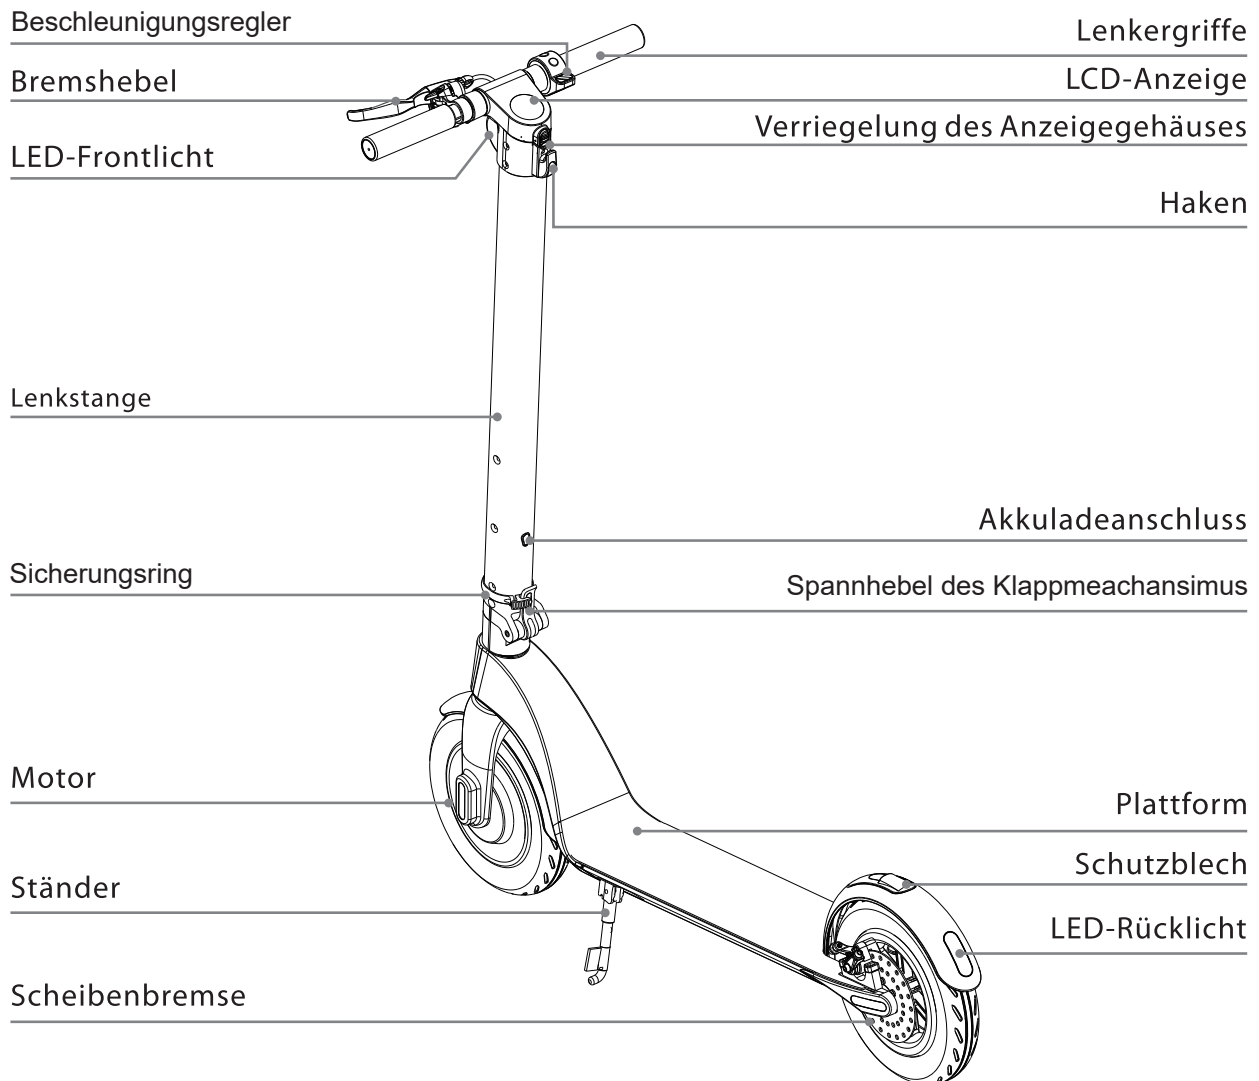


SKIZZE UND TEILE

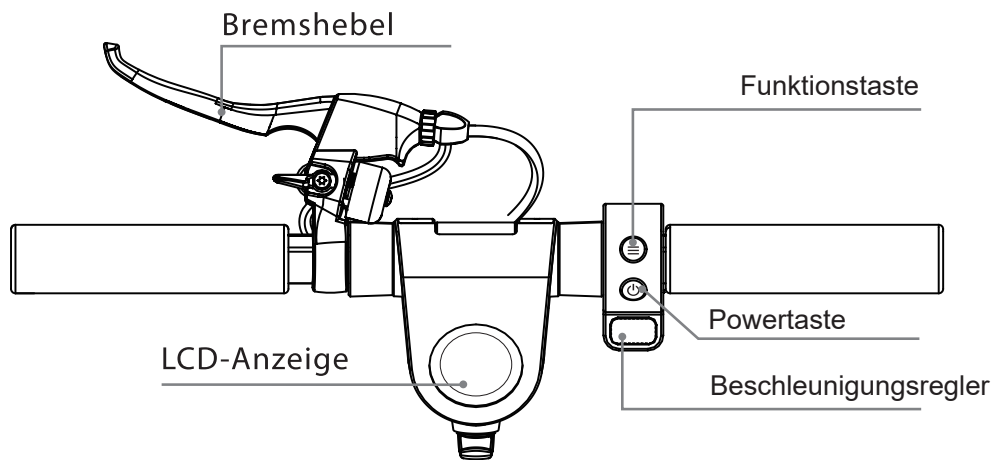


LCD ANZEIGE

Die angezeigten Informationen dienen lediglich der Anzeige und können nicht bearbeitet werden.

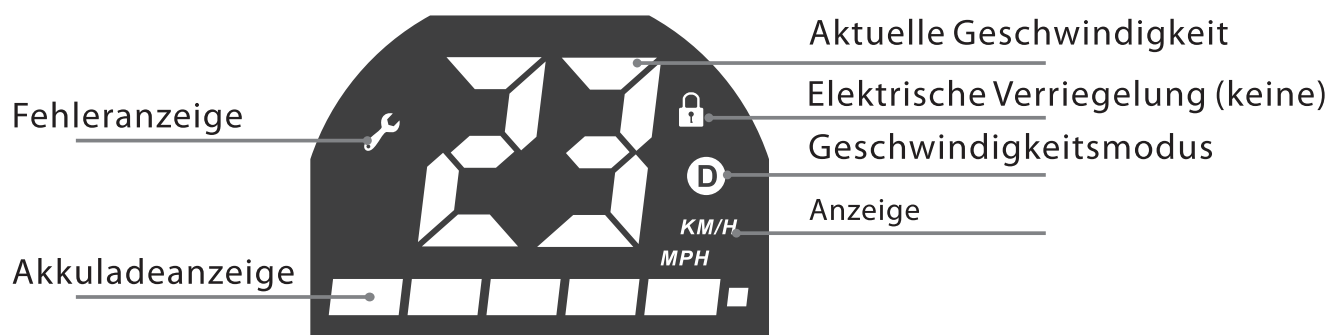


MONTAGE


VOR DER ERSTEN FAHRT

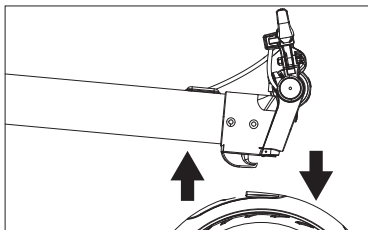


1. Drücken Sie das Schutzblech nach unten um die Verriegelung zu lösen und die Lenkstange in vertikale Position zu bringen.

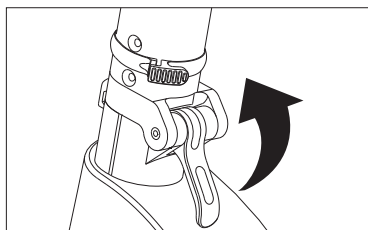


2. Drücken Sie den Spannhebel so weit wie möglich nach oben.

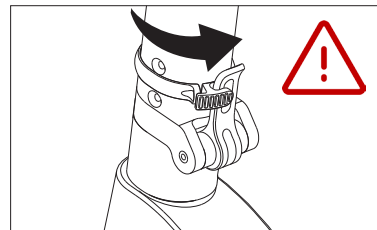


3. Drehen Sie den Sicherungsring bis zum Anschlag nach rechts. Der Sicherheitsring verhindert das unbeabsichtigte Zusammenklappen der Lenkstange und darf nicht locker sein.

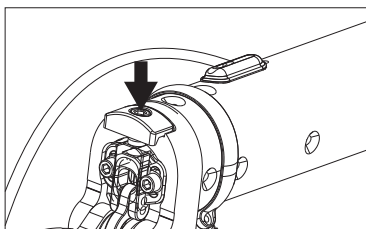

4. Stellen Sie sicher, dass die Lenkstange kein Spiel hat und nicht wackelt. Fixieren Sie diesen ggf.

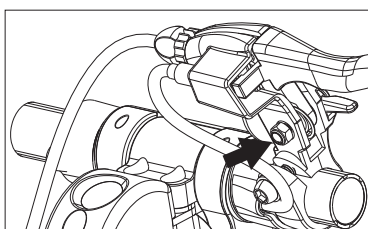


5. Fixieren Sie den Bremshebel mit einem Sechskantschlüssel M6.

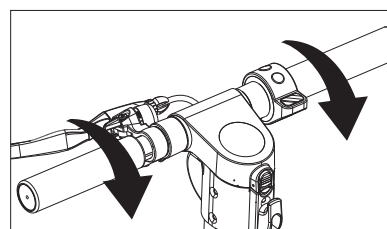



6. Stellen Sie die Lenkergriffe für Sie individuell ein und ziehen Sie diese fest.

Zu Ihrer eigenen Sicherheit müssen Sie die Punkte 2 und 3 VOR JEDER FAHRT prüfen und ggf. wiederholen.

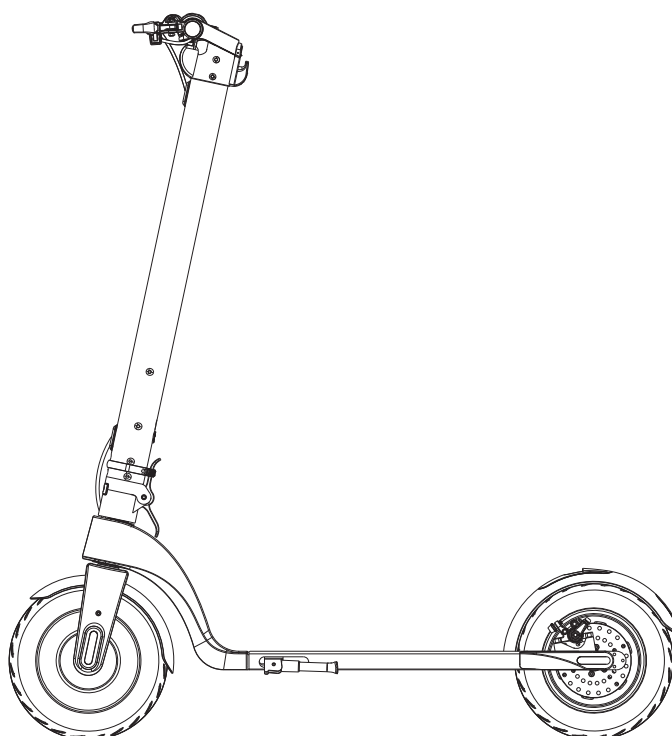


MONTAGE


ZUSAMMENKLAPPEN

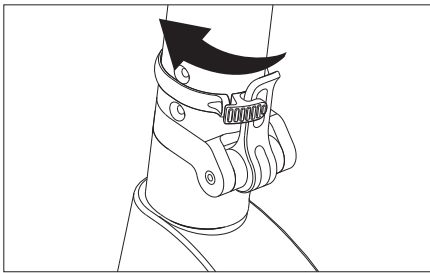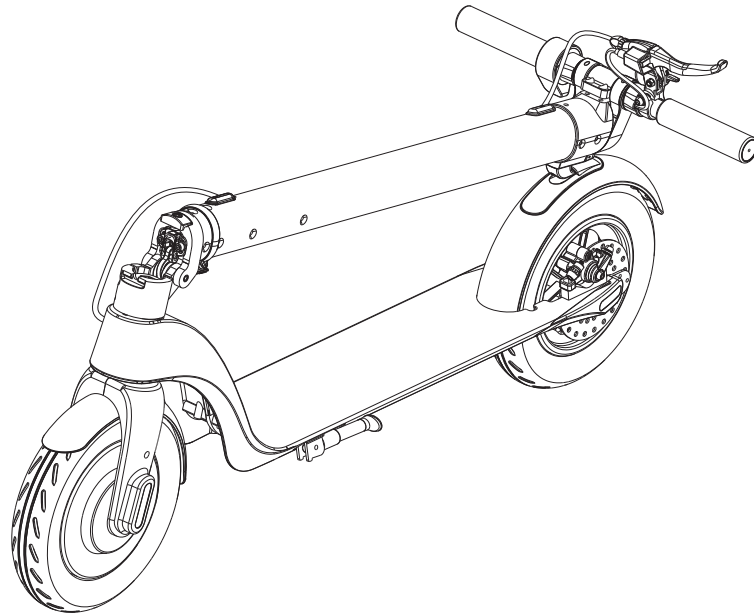


1. Lösen Sie die Verriegelung indem Sie den Sicherungsring nach links drehen.

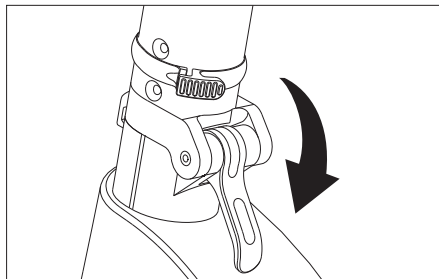

2. Drücken Sie den Spannhebel so weit wie möglich nach unten.

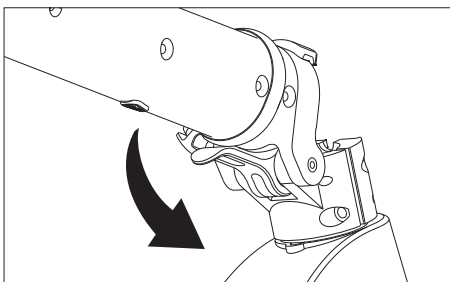

3. Drücken Sie die Lenkstange vorsichtig nach unten.

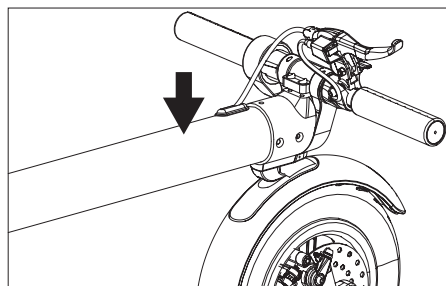

4. Schieben Sie den an der Lenkstange befestigten Haken in die Öffnung im hinteren Schutzblech und drücken Sie ihn zum Verriegeln an.

INBETRIEBNAHME

1. **Powertaste:**

Halten Sie die Powertaste lange gedrückt, um das Gerät ein- und auszuschalten.

2. **Beschleunigungsregler:**

Drücken Sie den Beschleunigungsregler, um zu starten und zu beschleunigen.

3. **Bremshebel:**

Halten Sie den Bremshebel zum Bremsen gedrückt. Treten Sie leicht auf die Fußbremse, um das Bremsen zu unterstützen.

4. **Funktionstaste:**

Durch Drücken der Funktionstaste können Sie den Geschwindigkeitsmodus einstellen:

Anfängermodus: kein „D“-Symbol - fährt 10 km/h

Normalmodus: das „D“-Symbol leuchtet weiß auf - fährt 15 km/h

Sportmodus: das „D“-Symbol leuchtet rot auf - fährt 20 km/h


5. **LED Beleuchtung:**

Drücken Sie die Funktionstaste zweimal kurz, um die Scheinwerfer einzuschalten.


Die Rücklichter sind immer eingeschaltet. Drücken Sie erneut zweimal kurz auf die Funktionstaste, um die Scheinwerfer auszuschalten.

6. **Tempomatfunktion:**


Wird die gefahrene Geschwindigkeit für mindestens 6 Sekunden gehalten, schaltet sich automatisch der Tempomatmodus hinzu. Betätigen Sie den Beschleunigungsregler oder Bremse, wird der Tempomatmodus unterbrochen.

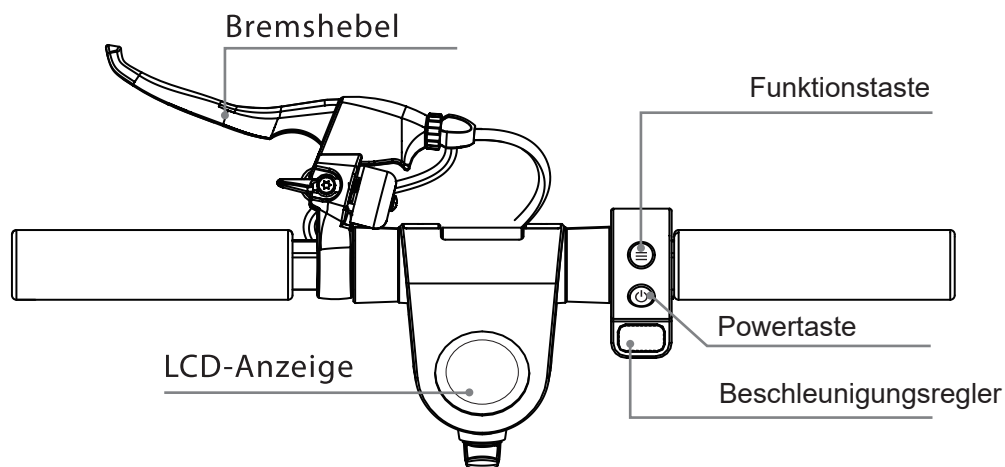


BATTERIE EINLEGEN / ENTNEHMEN

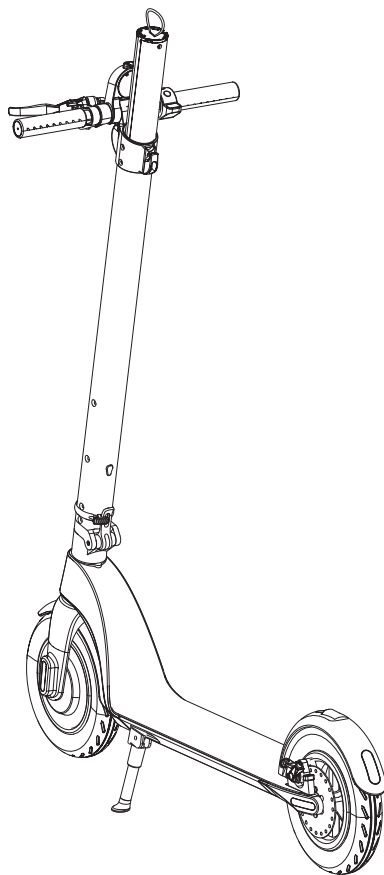


EINLEGEN

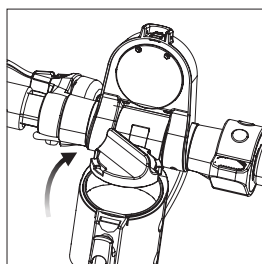

1. Öffnen Sie die Abdeckung.

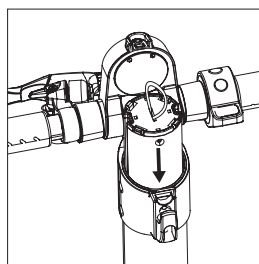


2. Setzen Sie die Batterie langsam ein (achten Sie auf die Kerbrichtung)

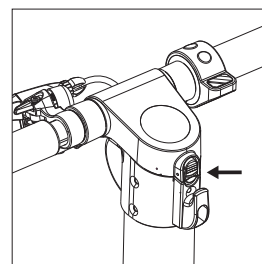


3. Schließen Sie die Abdeckung und drücken die Verriegelung nach unten.


ENTNEHMEN

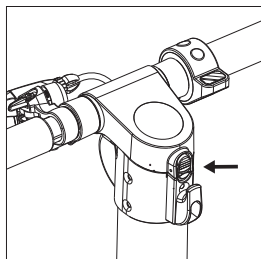

1. Drücken Sie die Verriegelung nach oben und öffnen Sie die Abdeckung.

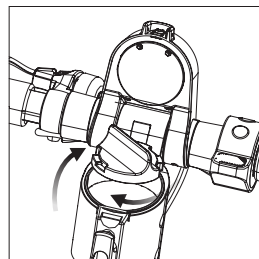


2. Schrauben Sie den Deckel ab.

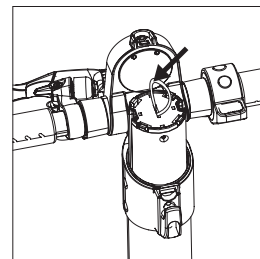

3. Ziehen Sie die Batterie gerade nach oben.

LADEN DER BATTERIE

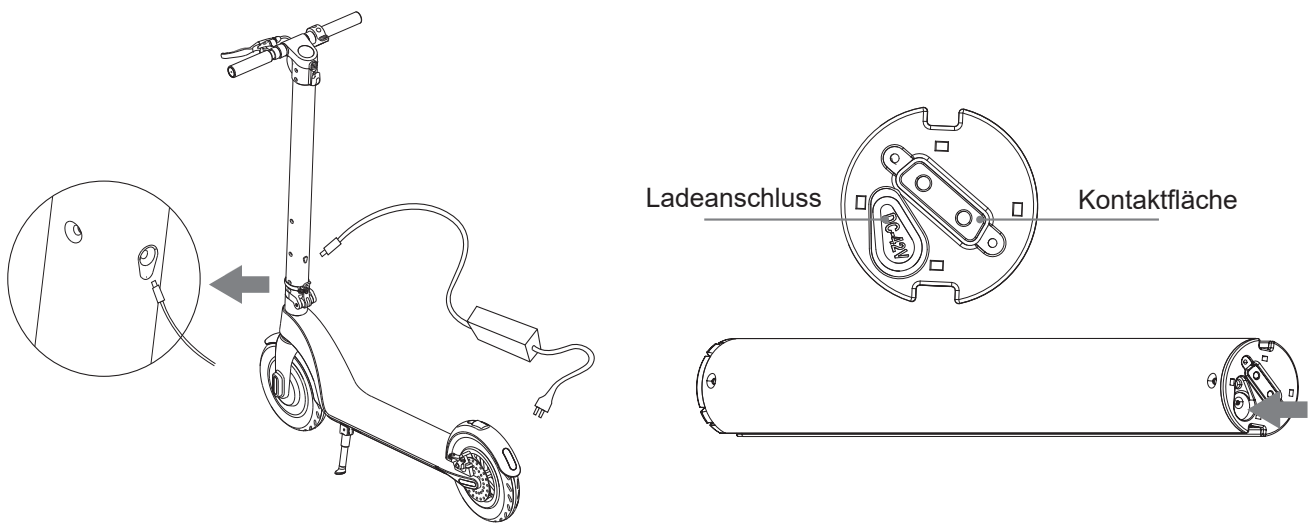

- Öffnen Sie die Ladeanschlussabdeckung. Stellen Sie sicher, dass der Ladeanschluss sauber und trocken ist.
- Verbinden Sie das Ladegerät mit dem Akku und das andere Ende mit Strom (100V-240V; 50 / 60Hz). Vergewissern Sie sich, dass die Ladeanzeige leuchtet.
- Die Kontrollleuchte am Ladegerät leuchtet auf - dies bedeutet, dass der Ladevorgang gestartet wurde.
- Wenn sich die Farbe der Kontrollleuchte auf grün ändert, ist der Akku gefüllt. Sie können den Ladevorgang nun beenden.

Die Anleitung zeigt das Laden und Warten des Akkus sowie einige Sicherheitshinweise und die technischen Daten.

Verwenden Sie den Akku gemäß dieser Anleitung ordnungsgemäß, um die Lebensdauer und Leistung des Akkus zu verlängern.

Batterie Parameter

Name	Parameter	Name	Parameter	Name	Parameter
Type	Li-ion Batterie	Betriebstemperatur	0°C-35°C	Speicherzeit (-10°C-40°C)	3 Monate(volle Ladung)
Ladezeit	3-4 Stunden	Ladetemperatur	0°C-35°C	Anfangsvolumen	5Ah/6.4Ah
Spannung	36V	Max. Ladespannung	42V	Max. Ladestrom	2A

RICHTIGER UMGANG MIT DEM AKKU



Laden Sie Ihren Akku nur mit dem mitgelieferten Ladegerät. Benutzen Sie auf gar keinen Fall das Ladegerät eines anderen Herstellers.

Auch dann nicht, wenn die Stecker des Ladegerätes zu Ihrem Akku passen. Der Akku kann sich in diesem Fall erhitzen, entzünden oder explodieren.

Laden Sie Ihren Akku am besten tagsüber und nur in trockenen Räumen die mit einem Rauch- oder Brandmelder ausgestattet sind, jedoch nicht in Ihrem Schlafzimmer. Stellen oder legen Sie den Akku während des Ladens auf eine große nicht brennbare Unterlage aus Keramik oder Glas.

Achten Sie darauf, dass der Akku und das Ladegerät während des Ladevorganges nicht feucht oder nass werden, um elektrische Schläge und Kurzschlüsse zu vermeiden.

Halten Sie den Akku und das Ladegerät außerhalb der Reichweite von Kindern. Beim Laden des Akkus stellen Sie bitte sicher, dass dieser nicht der prallen Sonne ausgesetzt ist. Benutzen Sie auf gar keinen Fall einen defekten Akku oder ein defektes Ladegerät. Wenn Sie nicht absolut sicher sind oder Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

Laden Sie den Akku bei circa 20 Grad Celsius Raumtemperatur auf. Das Laden des Akkus bei einer Temperatur von unter 0 Grad Celsius verlängert den Ladevorgang erheblich. Vermeiden Sie deshalb das Laden des Akkus bei Temperaturen von unter 0 Grad Celsius. Lassen Sie den Akku dann z.B. nach einer Fahrt bei Kälte erst aufwärmen bevor Sie mit dem Ladevorgang starten.

Verwenden Sie zum Reinigen des Akkugehäuses einen trockenen oder höchstens einen leicht feuchten Lappen. Keinesfalls dürfen Sie den Strahl eines Hochdruckreinigers auf den Akku richten.

Nehmen Sie den Akku raus, wenn Sie Ihren Roller über längere Zeit (etwa im Winter) nicht nutzen. Lagern Sie den Akku in einem trockenen Raum bei Temperaturen zwischen -10 und 35 Grad Celsius.

Überprüfen Sie den Ladezustand, wenn der Akku länger als zwei Monate nicht benutzt wird und laden Sie ihn gegebenenfalls zwischendurch nochmal nach.

Achten Sie darauf, dass sich der Akku nicht vollständig entlädt (sogenannte Tiefenentladung). Die Tiefenentladung schädigt den Akku Ihres Rollers dauerhaft.

Falls ein Austausch von Akku oder Ladegerät notwendig ist, verwenden Sie bitte ausschließlich Original-Ersatzteile. Sollten dennoch andere Ersatzteile oder nicht passende Zubehörteile verwendet werden, resultiert daraus ein erhöhtes Risiko durch Beschädigung und Fehlfunktionen. In solch einem Fall erlischt jeglicher Garantieanspruch auf das Produkt.

RICHTIGER UMGANG MIT DEM AKKU



Entsorgen Sie Ihren Akku nicht im normalen Hausmüll. Beachten Sie das Batterieentsorgungsgesetz.

Bitte beachten Sie auch eventuelle vorhandene Hinweise auf dem entsprechenden Aufkleber auf dem Akku oder dem Ladegerät.

Öffnen oder reparieren Sie niemals den Akku. Ein Akku mit beschädigtem Gehäuse darf nicht mehr benutzt werden. **TAUSCHEN SIE DEN AKKU SOFORT AUS.**
Kurzschluss-, Feuer- und Explosionsgefahr.

Das Öffnen oder Manipulieren der elektrischen und mechanischen Komponenten des Antriebs und des Akkus führen zum Erlöschen des Garantieanspruchs.

Das Ladegerät darf nur an eine 100-240 Volt Steckdose angeschlossen werden. Bitte unbedingt prüfen, ob die vorhandene Netzspannung mit der Anschlussspannung des Ladegerätes übereinstimmt.

Wenn möglich, den Roller immer im Schatten abstellen, damit die Akkuzellen sich wieder von der nicht immer zu vermeidenden Sonneneinwirkung beim Fahren erholen können.
Gibt es keinen Schatten zum Abstellen des Rollers, ist es immer ratsam, den Akku zu entfernen.

Achten Sie auch darauf, dass Ihr Roller so untergestellt ist, dass er vor Regen und Schnee geschützt ist.

GEWÄHRLEISTUNGSRECHT GARANTIEBEDINGUNGEN

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer Entscheidung zum Kauf eines Produkts aus dem Hause AsVIVA. Gemäß des zum 01. Januar 2002 geänderten europäischen Gewährleistungsrechts, steht Ihnen eine gesetzliche Gewährleistungsfrist von 2 Jahren zu.

Die Gewährleistungsfrist beginnt mit der Übergabe der Ware durch den Fachhändler. Zum Nachweis des Kauf- bzw. Übergabedatums heben Sie bitte die Kaufbelege wie Rechnung und Kassenzettel für die Dauer der Gewährleistungsfrist auf.

Neben der grundsätzlichen 2-jährigen Gewährleistungsfrist besteht eine gesetzliche sogenannte Umkehr der Beweislast für einen Zeitraum von 6 Monaten nach Übergabe des Produktes. Das bedeutet, dem Verkäufer obliegt es bei Auftreten eines Fehlers zu beweisen, dass der Fehler zum Zeitpunkt der Übergabe noch nicht vorhanden war und nicht durch unsachgemäßen Gebrauch, funktionsbedingtem Verschleiß oder Missbrauch entstanden ist.

1. Die Gewährleistung bezieht sich nicht auf:

- alle Teile, die einem funktionsbedingten Verschleiß unterliegen, soweit es sich nicht um Produktions- oder Materialfehler handelt.
- Schäden, die durch unsachgemäße oder mangelhafte Pflege und nicht fachmännisch durchgeführte Reparaturen, Umbauten oder Austausch von Teilen entstehen,
- Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch und höhere Gewalt entstehen.

2. Berechtigte Gewährleistungsansprüche liegen vor, wenn:

- Der reklamierte Schaden oder Fehler zum Zeitpunkt der Übergabe an den Kunden bereits vorhanden war
- Kein natürlicher oder funktionsbedingter Verschleiß Ursache für die Abnutzung oder Veränderung des Gutes war (siehe Liste Verschleißteile unter Garantiebedingungen!)
- Der Schaden oder Fehler nicht ursächlich dadurch entstanden ist, dass kein bestimmungsgemäßer Gebrauch des Gerätes erfolgte.

Aktuelle Garantiebedingungen finden Sie unter <https://www.asviva.de/5-jahre-asviva-garantie>.

Falls Sie Fragen zu Ihrem Produkt haben, helfen Ihnen unsere Mitarbeiter der Serviceabteilung gerne weiter (sehen Sie dazu bitte in den Gewährleistungsbestimmungen nach).

Wir wünschen Ihnen immer viel Freude!

Ihr AsVIVA Team

EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

EC Declaration of Conformity

In accordance with EN ISO/IEC 17050-1: 2010

Wir / We As-STORES GmbH / Kohnacker 9A / 41542 Dormagen
erklären, dass das nachstehende Produkt / declare under own responsibility, that the following product-
incl. variants

In accordance with the following Directive(s):

2014/30/EU the Electromagnetic Compatibility Directive
2006/42/EC the Machinery Directive

Hereby declare that:

Equipment AsVIVA ELEKTROKLEINSTFAHRZEUG
Model number ES01 (X7F10E)

are in compliance with actual EU standards, especially

- EN 61000-6-3:2007 + A1:2011
- EN 61000-6-1:2007
- EN ISO 12100:2010
- EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017

Company:	Representative:
As-STORES GmbH Kohnacker 9a 41542 Dormagen E-Mail: legal@as-stores.com Fon: +49 2133 - 936 750 7 Web: www.asviva.de Fax: +49 911 - 30 844-23331	Fuat Aslan CEO Signed 2019-06-03 Document ref No. D1 

The technical documentation for the machinery is available from:

Name: As-STORES GmbH

Address: Kohnacker 9a / 41542 Dormagen

