


HEIMTRAINER



VIVA
FITNESS | WELLNESS | E-BIKE

BEDIENUNGSHANDBUCH

H19_P

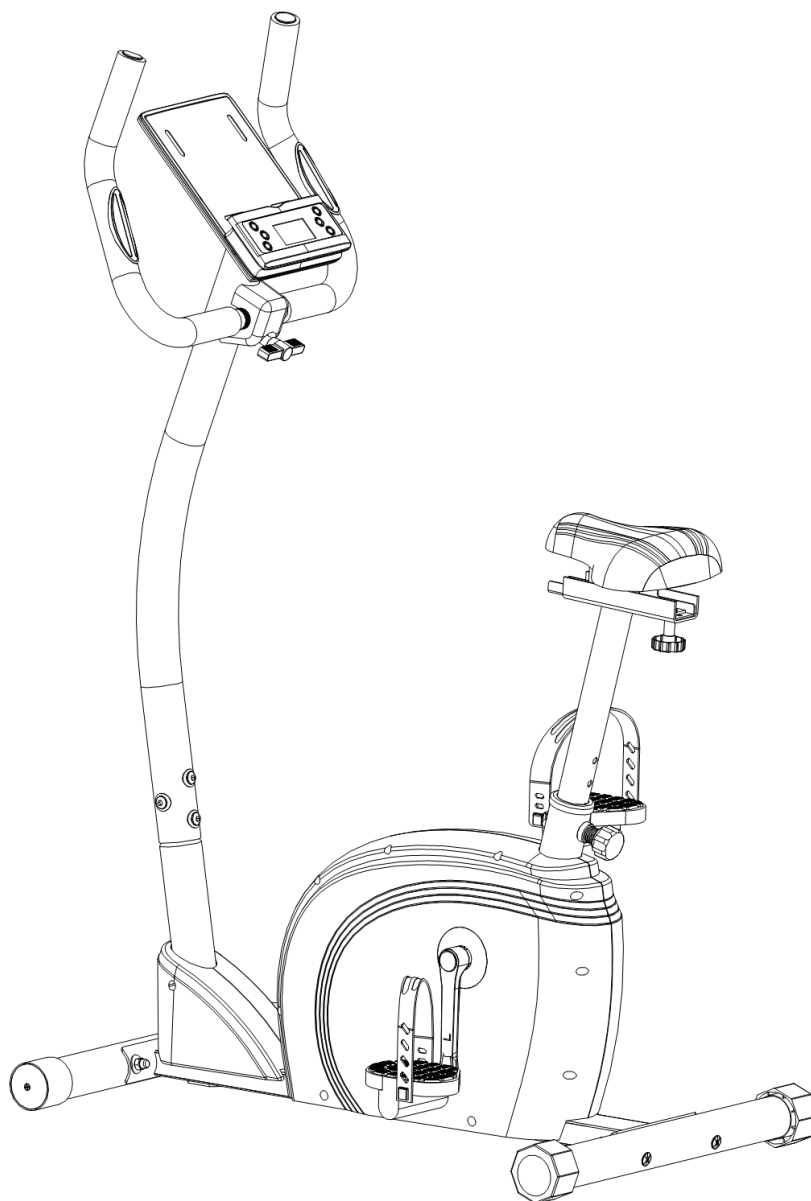

Version J-BP



INHALTSANGABE

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE	4
EXPLOSIONSZEICHNUNG	6
TEILELISTE	7
ZUSAMMENBAU	11
COMPUTERFUNKTIONEN	16
APP FUNKTIONEN	19
AUFWÄRMEN UND DEHNEN	26
TRAININGSHINWEISE	28
PULSMESSTABELLE	29
TECHNISCHE DATEN / WARTUNG UND PFLEGE	30
STÖRUNGSSUCHE	31
GEWÄHRLEISTUNGSRECHT	32
GARANTIEBEDINGUNGEN	33

TABLE OF CONTENTS

WARRANTY TERMS	35
PARTLIST	37
ASSEMBLY INSTRUCTION	41
COMPUTERFUNKTIONEN	46
APP	49
EXERCISE INSTRUCTIONS	54
WARRANTY DEVICE	56

GEWÄHRLEISTUNGSBESTIMMUNGEN

Wichtig-!

Nur die Originalverpackung gewährleistet einen ausreichenden Transportschutz des Gerätes und sollte deshalb mindestens in der gesetzlichen Rückgabezeit aufbewahrt werden.

Für unsere Geräte leisten wir die gesetzliche Gewährleistung von 2 Jahren.

Ersatzteilbestellungen und Reparaturaufträge richten Sie bitte per, unter Angabe der Kundennummer bzw. Rechnungsnummer an Ihren Händler oder direkt an uns.

Unsere Serviceadresse: <http://www.asviva.de/kontakt>

Damit Ihnen unsere Service-Mitarbeiter optimal weiterhelfen können, beachten Sie bitte folgende Vorgehensweise:

1. Ist ein bestimmtes Teil beschädigt?

Teilen Sie uns bitte anhand der Teileliste die genaue Teilenummer mit.

2. Liegt eine Störung beim Gerät vor?

Sollten Sie die Möglichkeit einer Videoaufnahme z.B. Handy-Kamera haben, nehmen Sie die Störung auf und senden uns das Video- oder Bildmaterial zu.



D- 41542 Dormagen

E-Mail : <http://www.asviva.de/kontakt>

Internetadresse : www.asviva.de

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE



- Das Sicherheitsniveau des Gerätes kann nur gehalten werden, wenn es regelmäßig auf Schäden und Verschleiß geprüft wird. Dabei ist ein besonderes Augenmerk auf die Endkappen/Rollen der Standfüße, die Trittpedale, die Handgriffe und die beweglichen Elemente zu richten.
- Wenn Sie dieses Gerät weitergeben oder von einer anderen Person benutzen lassen, stellen Sie sicher, dass derjenige den Inhalt dieser Gebrauchsanleitung kennt.
- Dieses Gerät darf immer nur von einer Person zum Trainieren benutzt werden.
- Überprüfen Sie vor der ersten Benutzung und dann auch später in regelmäßigen Abständen alle Schrauben, Bolzen und andere Verbindungen auf festen Sitz.
- Entfernen Sie alle scharfkantigen Gegenstände aus dem Umfeld des Gerätes, bevor Sie mit dem Training beginnen.
- Trainieren Sie nur auf dem Gerät, wenn es einwandfrei funktioniert.
- Defekte Teile sind sofort auszutauschen und / oder das Gerät ist bis zur Instandsetzung nicht mehr zu benutzen.
- Eltern und andere Aufsichtspersonen sollten sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, da aufgrund des natürlichen Spieltriebes und der Experimentierfreudigkeit der Kinder mit Situationen zu rechnen ist, für die die Trainingsgeräte nicht gebaut sind.
- Wenn Sie Kinder an dem Gerät trainieren lassen, sollten Sie deren geistige und körperliche Entwicklung und vor allem deren Temperament berücksichtigen. Sie sollten die Kinder ggf. beaufsichtigen und vor allem auf die richtige Benutzung des Gerätes hinweisen. Als Spielzeug sind die Trainingsgeräte auf keinen Fall geeignet.
- Bitte beachten Sie beim Aufstellen des Gerätes, dass in jede Richtung ausreichend Freiraum vorhanden ist.
- Kinder sollten nicht unbeaufsichtigt in die Nähe des Gerätes kommen, da sie aufgrund Ihres natürlichen Spieltriebes das Gerät in einer Art und MODE gebrauchen könnten, wofür es nicht vorgesehen ist und dadurch können Unfälle entstehen.
- Bitte beachten Sie, dass inkorrektes und exzessives Training Ihre Gesundheit gefährden kann.
- Bitte beachten Sie, dass Hebel und andere Einstellmechanismen nicht in den Bewegungsbereich während der Übung ragen und den Ablauf stören.
- Beim Aufstellen des Gerätes sollten Sie darauf achten, dass das Gerät stabil steht und evtl. Bodenunebenheiten ausgeglichen werden.
- Tragen Sie immer Trainingskleidung und Schuhe, die für ein Fitnesstraining geeignet sind, wenn Sie auf dem Gerät trainieren. Die Kleidung muss so beschaffen sein, dass diese nicht aufgrund Ihrer Form (z.B. Länge) während des Trainings irgendwo hängen bleiben kann. Die Schuhe sollten passend zum Trainingsgerät gewählt werden, grundsätzlich dem Fuß einen festen Halt geben und eine rutschfeste Sohle besitzen.
- Grundsätzlich sollten Sie vor der Aufnahme eines Trainings Ihren Arzt konsultieren. Er kann Ihnen konkrete Angaben machen, welche Belastungsintensität für Sie geeignet ist und Ihnen Tipps zum Training und zur Ernährung geben.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE


Bitte lesen Sie die Anleitung genau durch, bevor Sie mit dem Zusammenbau beginnen!

Achten Sie beim Anziehen der Schraubverbindungen darauf, dass der Bewegungsablauf nicht durch zu festes anziehen beeinträchtigt wird.


Bewegliche Gelenkteile (Gleitlager usw.) müssen von Zeit zu Zeit mit handelsüblichem Schmierfett eingefettet werden.

- Bauen Sie das Gerät nach der Aufbauanleitung auf und verwenden Sie nur die für den Aufbau des Gerätes beigelegten gerätespezifischen Einzelteile. Kontrollieren Sie vor der Montage die Vollständigkeit der Lieferung anhand der Stückliste der Montage- und Bedienungsanleitung.
- Stellen Sie das Gerät an einem trockenen, ebenen Ort auf und schützen Sie es vor Feuchtigkeit. Sofern Sie den Aufstellort besonders gegen Druckstellen, Verschmutzungen o. ä. schützen möchten, empfehlen wir Ihnen eine geeignete, rutschfeste Unterlage unter das Gerät zu legen.
- Generell gilt, dass Sportgeräte kein Spielzeug sind. Sie dürfen daher nur bestimmungsgemäß und von entsprechend informierten bzw. unterwiesenen Personen benutzt werden.
- Wenn Sie Schwindelgefühle, Übelkeit, Brustschmerzen oder andere anormale Symptome verspüren, stoppen Sie sofort das Training und konsultieren Sie Ihren Arzt.
- Personen wie Kinder, Invaliden und behinderte Menschen sollten das Gerät nur im Beisein einer weiteren Person, die eine Hilfestellung und Anleitung geben kann, benutzen.
- Achten Sie darauf, dass Sie und andere Personen sich niemals mit irgendwelchen Körperteilen in den Bereich von sich bewegenden Teilen begeben.
- Beachten Sie bei der Einstellung von verstellbaren Teilen auf die richtige Position bzw. die markierte, maximale Einstellposition
- Trainieren Sie nie unmittelbar nach Mahlzeiten!
- Untersuchen Sie das Gerät vor jedem Gebrauch auf lose Bestandteile.
- Stellen Sie das Gerät nur auf stabilen Flächen ab.
- **Das Gerät nicht verwenden, wenn Sie mehr als 100 Kg wiegen.**

EXPLOSIONSZEICHNUNG

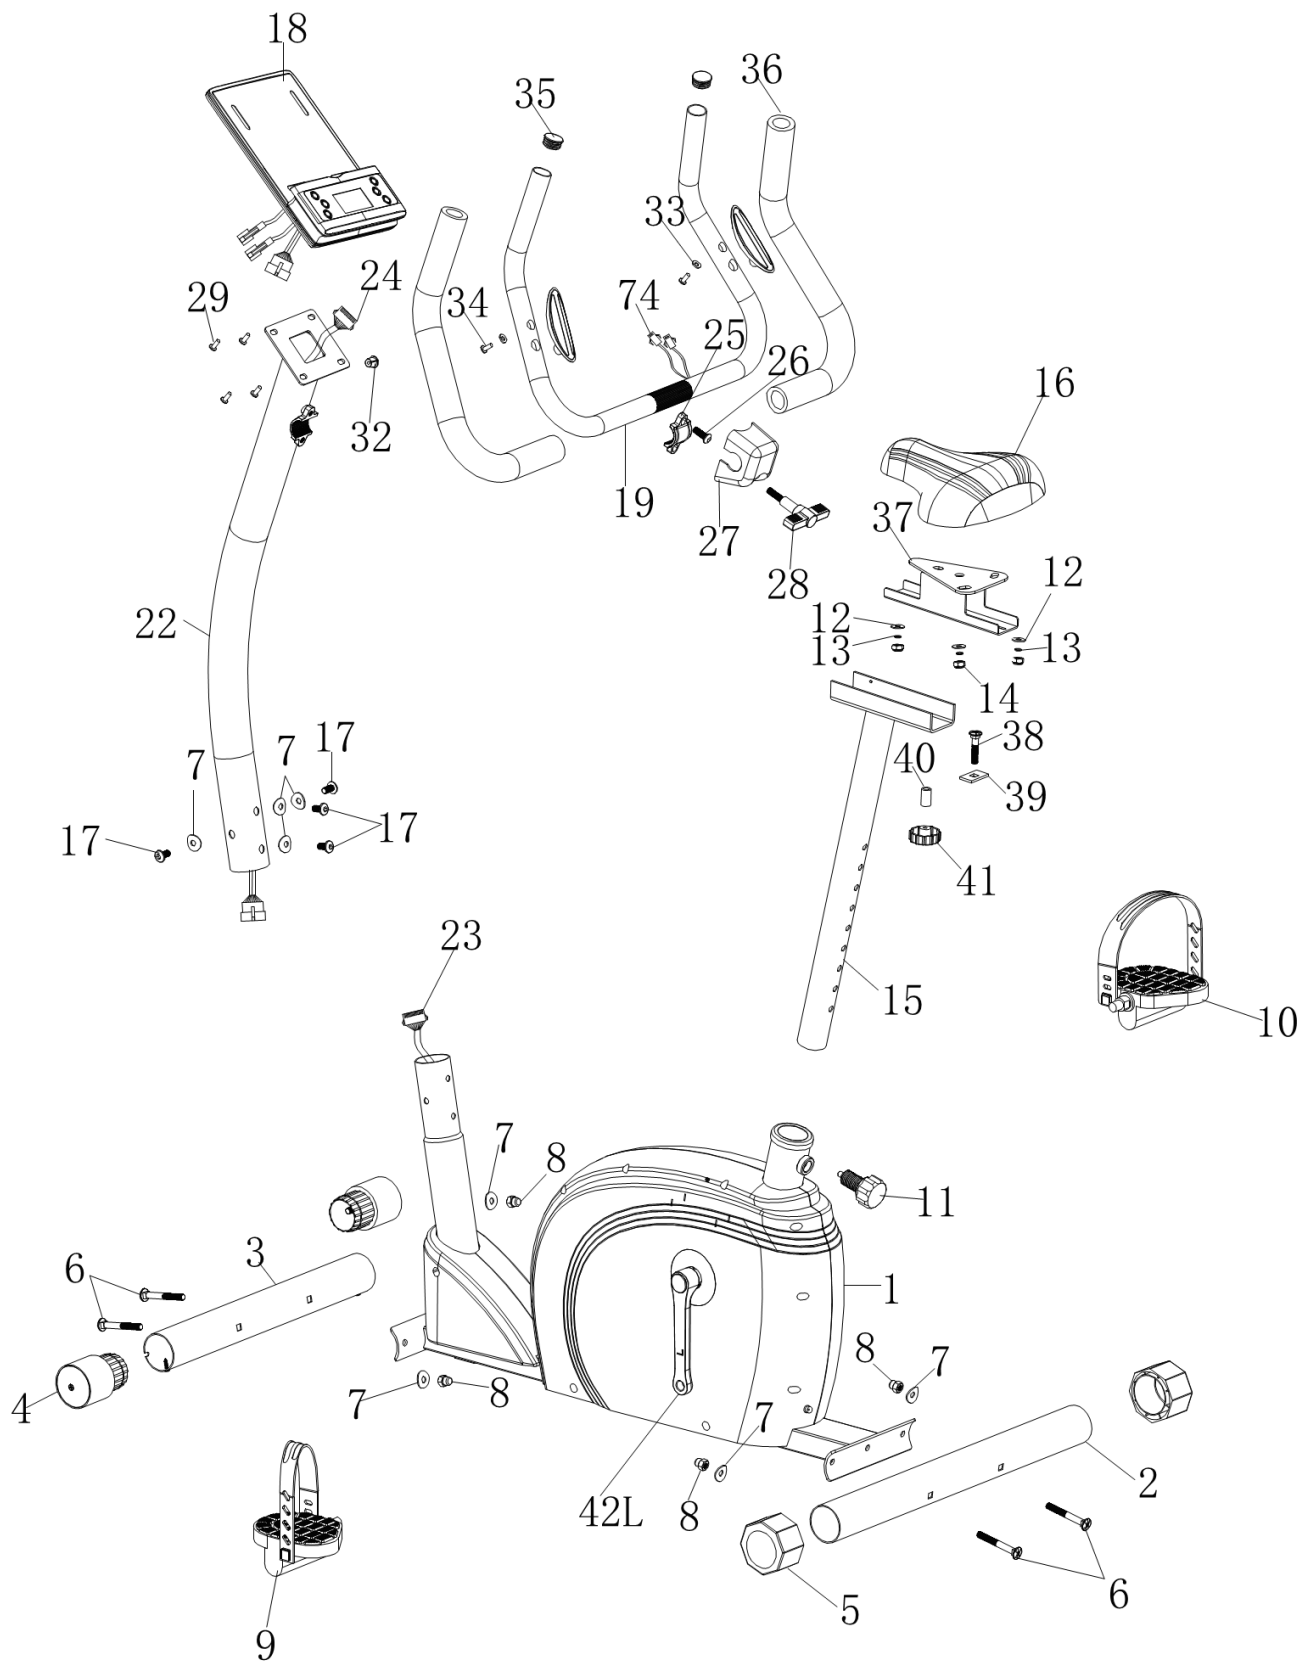

EXPLOSIONSZEICHNUNG

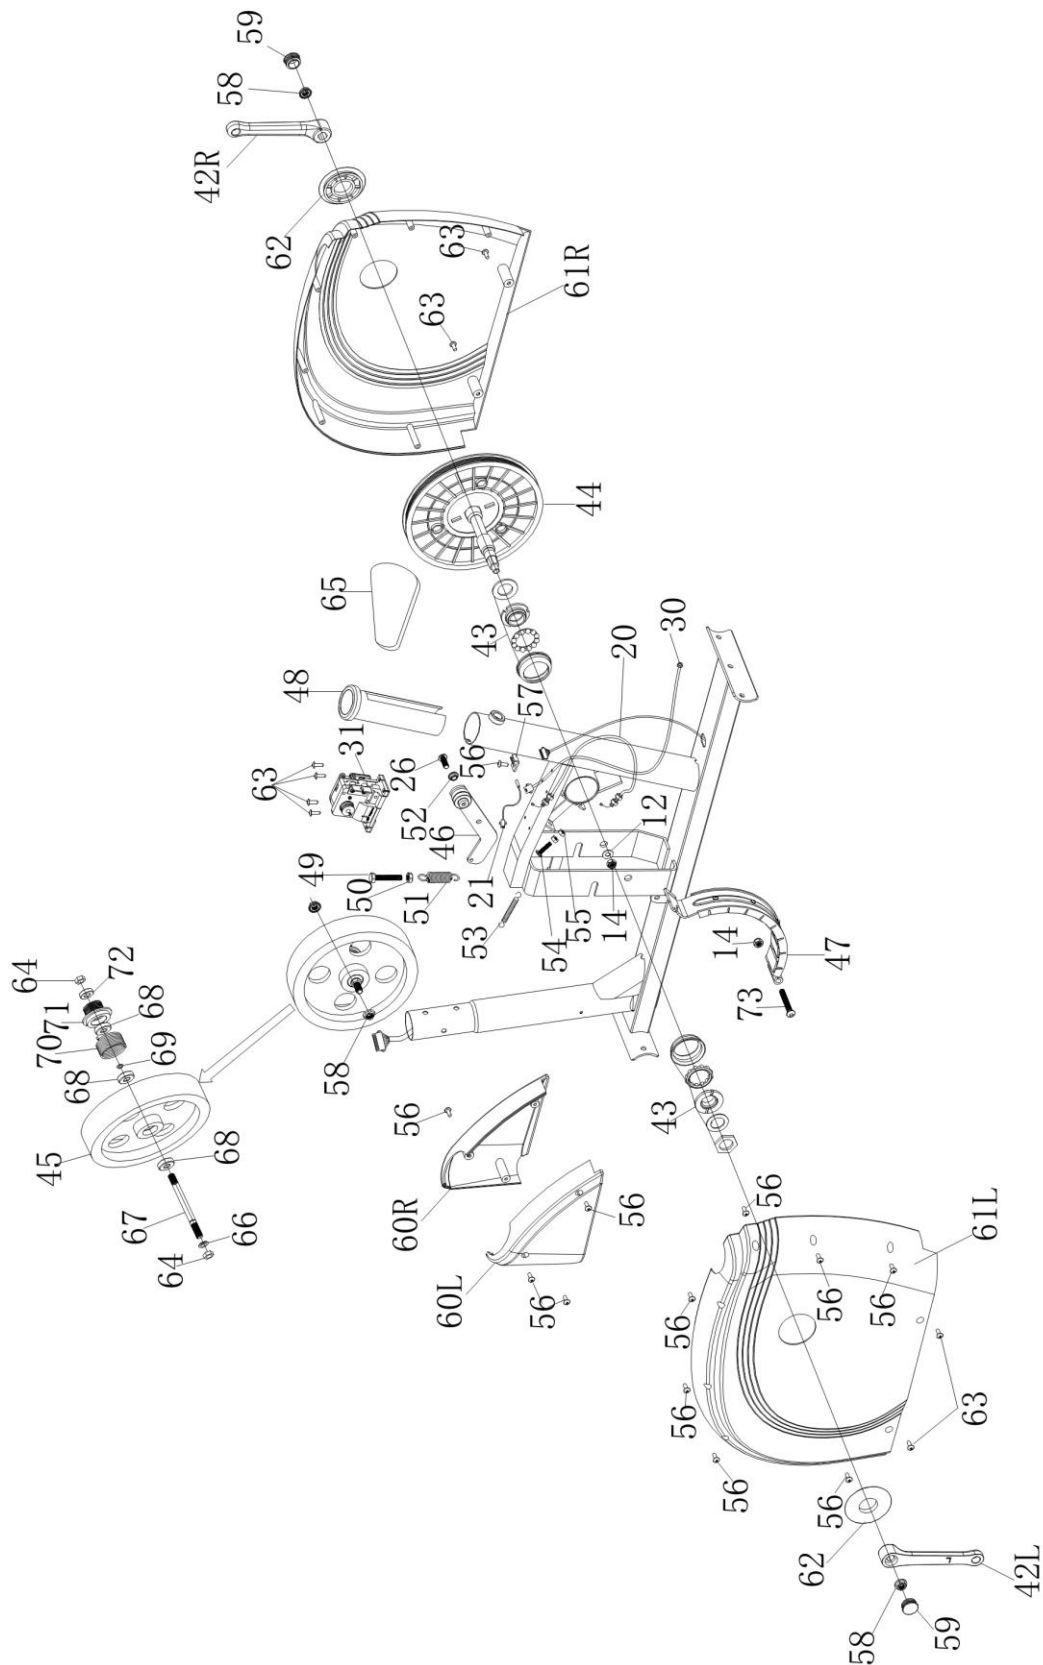


TEILELISTE

Nr.	Bezeichnung	Menge
1	Main frame	1
2	Rear stabilizer	1
3	Front stabilizer	1
4	End cap for front stabilizer	2
5	End cap for rear stabilizer	2
6	Carriage bolt M8*60	4
7	Curved washer $\Phi 8$	8
8	Domed nut M8	4
9	Pedal (L)	1
10	Pedal (R)	1
11	Spring knob	1
12	Flat washer $\Phi 17 \times \Phi 8$	4
13	Spring washer $\Phi 8$	3
14	Nylon nut M8	5
15	Seat post	1
16	Seat	1
17	Allen bolt M8*16	4
18	Meter	1
19	Handlebar	1
20	Motor cable	1
21	Sensor cable	1
22	Front post	1
23	Lower sensor cable	1
24	Upper sensor cable	1
25	Clamp	1
26	Allen bolt M8*20	2
27	Clamp cover	1
28	T type knob	1
29	Cross-head screws M5*12	4
30	Power line	1
31	Motor	1
32	Grommet	1
33	Flat washer $\Phi 12 \times \Phi 5$	2
34	Self-tapping screw ST4*20	2
35	Round end cap	2
36	Foam grip	2
37	Sliding seat	1
38	Carriage bolt M8*40	1
39	Square washer	1








Nr.	Bezeichnung	Menge
40	Sleeve	1
41	Club knob	1
42L	Crank (L)	1
42R	Crank (R)	1
43	BB sets	1
44	Belt pulley w/axle	1
45	Flywheel	1
46	Idler wheel	1
47	Magnet assembly	1
48	Bushing for seat post	1
49	Hex head bolt M8*45	1
50	Hex head nut M8	1
51	Spring for idler wheel	1
52	Powder metal	1
53	Spring for magnet	1
54	Hex head bolt M6*25	1
55	Hex head nut M6	2
56	Self-tapping screw	12
57	Sensor bracket	1
58	Flange nut	4
59	End cap for crank	2
60L	Front post cover (L)	1
60R	Front post cover (R)	1
61L	Chain cover (L)	1
61R	Chain cover (R)	1
62	Cover for chain cover	2
63	Self-tapping screw	8
64	Nut M10*1.25	2
65	Belt	1
66	Tapered spacer	1
67	Axle for flywheel	1
68	Bearing 6000	3
69	Copper sheet $\Phi 10$	1
70	Spring clutch	1
71	Belt pulley	1
72	Bearing 6900	1
73	Allen bolt M8*55	1
74	Hand pulse cable	2

TEILELISTE

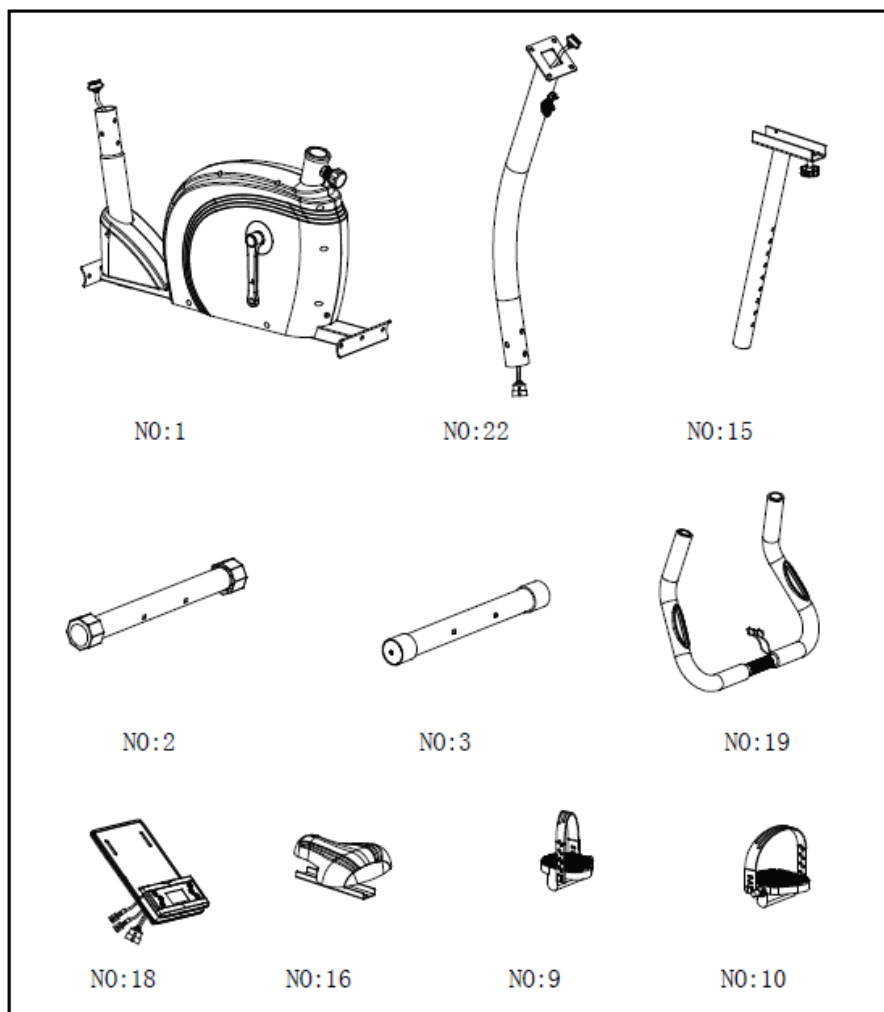

PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY
1	Main frame	1
22	Front post	1
15	Seat post	1
2	Rear stabilizer	1
3	Front stabilizer	1
19	Handlebar	1
18	Meter	1
16	Seat	1
9	Pedal (L)	1
10	Pedal (R)	1

TEILELISTE

NO.	DESCRIPTION	DRAWING	QTY
6	Carriage bolt M8*60		4
7	Curved washer $\Phi 8$		8
8	Domed nut M8		4
17	Allen bolt M8*16		4
27	Clamp cover		1
28	T type knob		1
	Box Wrench		1
	Allen key L6		1

ZUSAMMENBAU


WARNUNG!:

Gehen Sie äußerst sorgfältig mit den Teilen um, unkorrekte Montage kann Verletzungen hervorrufen.

BEACHTEN SIE:

Bevor Sie mit der Montage starten, lesen und verstehen Sie alle Instruktionen.

Schritt 1

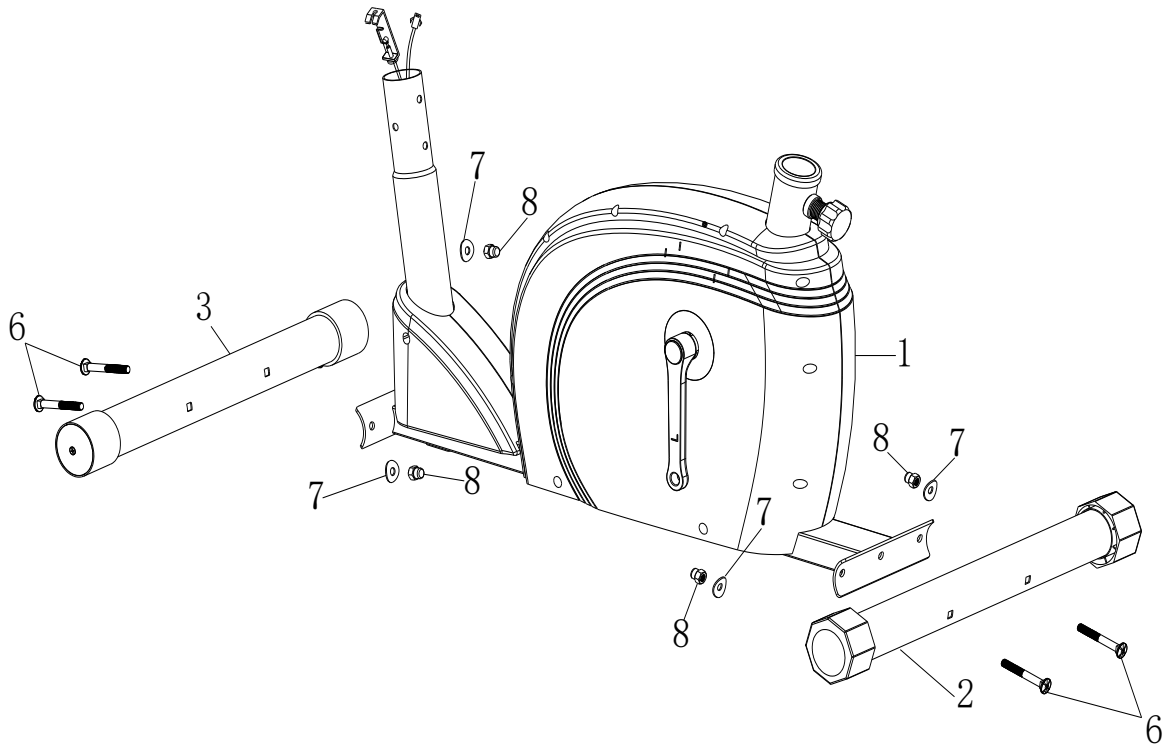


Schritt 1:

1. Montieren Sie den vorderen Standfuß (3) an dem Hauptrahmen (1). Verwenden Sie hierfür die Schlossschrauben (6), zwei gekrümmten Unterlegscheiben (7) und zwei Hutkopfmuttern (8).
2. Montieren Sie den hinteren Standfuß (2) an dem Hauptrahmen (1). Verwenden Sie hierfür die Schlossschrauben (6), zwei gekrümmten Unterlegscheiben (7) und zwei Hutkopfmuttern (8).

ZUSAMMENBAU

Schritt 2

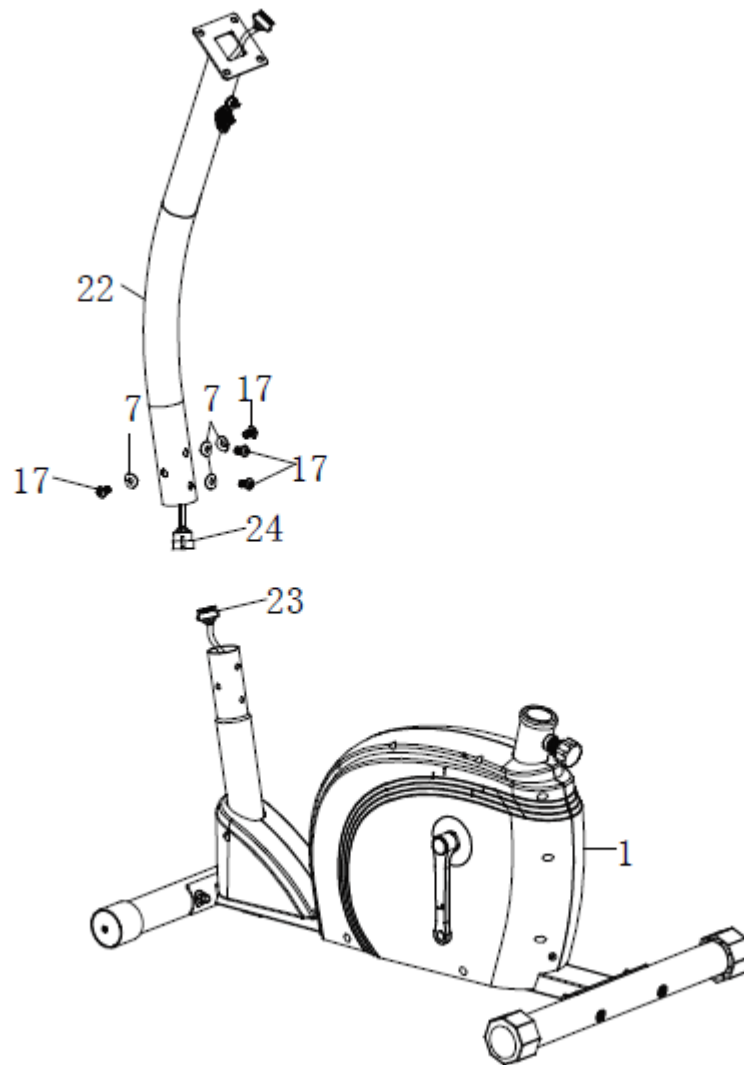


Schritt 2:

1. Verbinden Sie das obere Sensorkabel (24) an der Vorderstange (22) mit dem unteren Sensorkabel (23).
2. Schalten Sie den Spannungsregelknopf auf Level 8 und verbinden Sie die Spannungssteuerleitung (20) der Mittelstange (22) auf die Verlängerung des Spannungskabels (21)
3. Führen Sie die Mittelstange (22) in den Hauptrahmen (1) und befestigen Sie diese mit zwei Schrauben (17) und zwei gekrümmten Unterlegscheiben (7).

Hinweis: Achten Sie beim Einführen der Mittelstange auf den Hauptrahmen darauf, dass keine Kabel eingeklemmt bzw. durchgetrennt werden.

ZUSAMMENBAU


Schritt 3

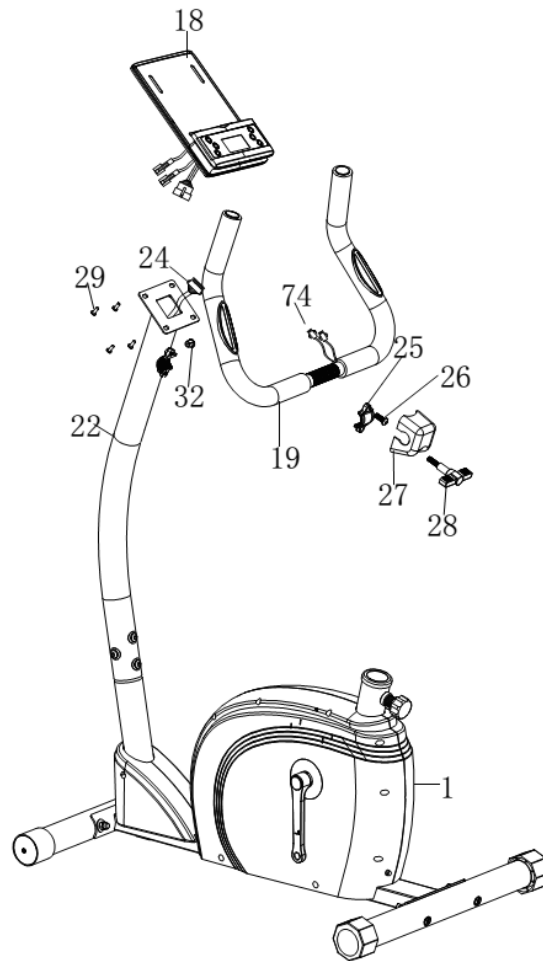

Schritt 3:

1. Lösen Sie die vier Kreuzschrauben (29) die am Computer (18) vormontiert wurden.
2. Montieren Sie den Handgriff (19) an der Mittelstange (22) mit der Klammer (25), einer Sechskantschraube (26), einem Klemmenkappe (27) und einem Befestigungsstift (28).
3. Verbinden Sie das obere Sensorkabel (24) mit dem hinteren Sensorkabel des Computers (18).
4. Führen Sie das Handpuls-kabel (74) durch die Öffnung in der Mittelstange (22) und ziehen Sie diese wieder heraus. Verschließen Sie dies mit einer Gummidichtung (32).
5. Montieren Sie den Computer (18) an der Mittelstange (22) mit vier Kreuzschrauben (29)

Schritt 4

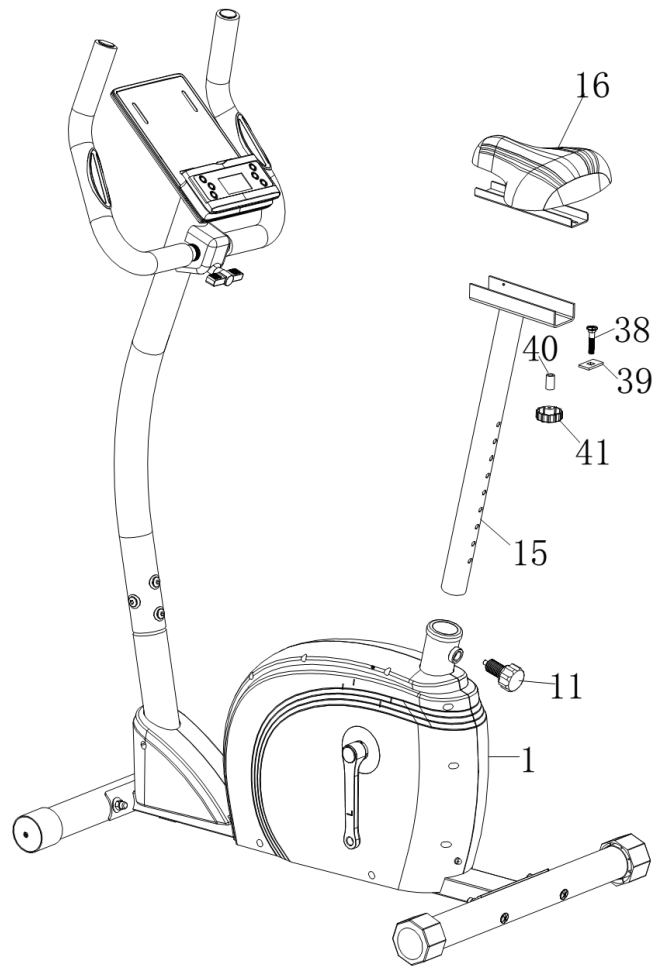


Schritt 4:

1. Montieren Sie den Sitz (16) auf der Sitzstange (15) und ziehen Sie dieses mit einer Schlossschraube (38), einer Vierkantscheibe (39), einer Manschette (40) und einem Feststellknopf (41).
2. Setzen Sie die Sitzstange (15) auf die Mittelstange (1) und festigen Sie dies mit dem Feststellknopf (11). Mit diesem können Sie die Höhe Ihres Sitzes regulieren.

HINWEIS: Zum Verstellen des Sattel einfach den Feststellknopf (11) lösen und den Sattel in die gewünschte Position rücken. Dann den Feststellknopf (11) wieder festdrehen.

ZUSAMMENBAU

Schritt 5

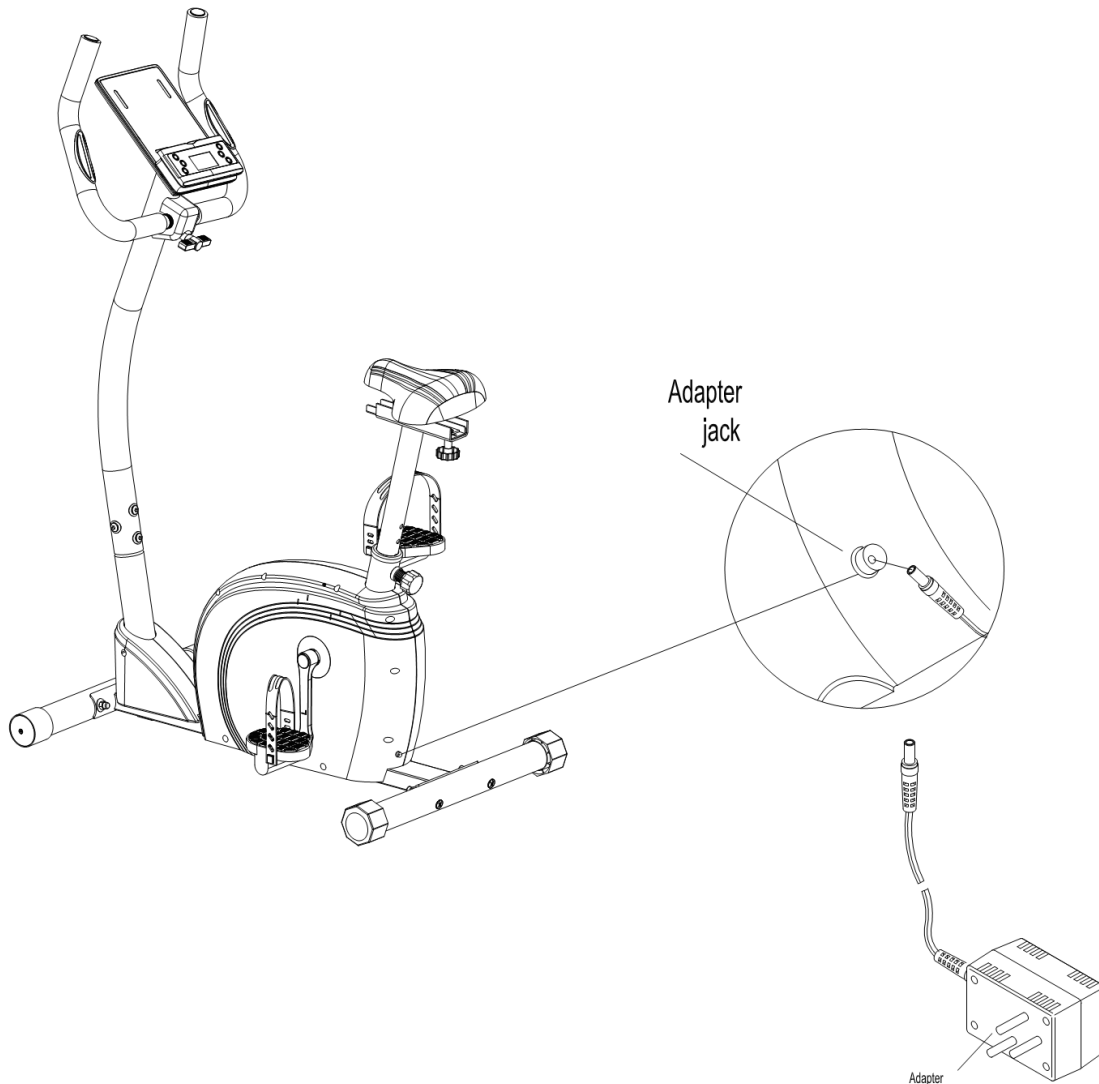


Schritt 5:

1. Die Pedalen (9 & b10) sind mit einem „L“ und „R“ für rechts und links markiert.
2. Stecken Sie diese an dem vormontierten Kurbelarmen (42) am Hauptrahmen (1).

HINWEIS: Drehen Sie die rechte Pedale im Uhrzeigersinn und die linke Pedale entgegengesetzt dem Uhrzeigersinn

COMPUTERFUNKTIONEN

HINWEIS: Der Computer kann von dieser Abbildung abweichen.

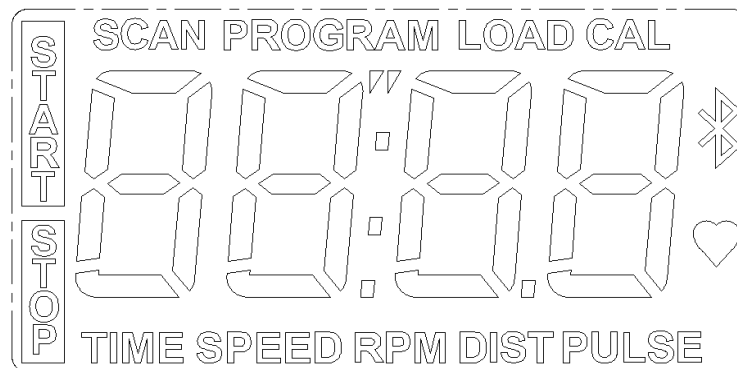

HINWEIS :

1. Der Computer schaltet sich automatisch ohne Signalempfang nach 4 Minuten aus.
2. Drücken Sie eine beliebige Taste um den Computer wieder einzuschalten.
3. Die Anzeigen Kalorien / Distanz müssen mit 10 multipliziert werden.

Sollte die Computer-Anzeige keine Werte anzeigen, überprüfen Sie bitte sorgfältig alle Steckverbindungen auf einwandfreien Kontakt!

Die mit diesem Computer ermittelten und angezeigten Werte für den Kalorienverbrauch dienen lediglich als Anhaltspunkt für eine Person mittlerer Statur bei mittlerer Widerstandseinstellung und können erheblich von dem tatsächlichen Kalorienverbrauch abweichen.

Dieser Computer wurde nach den entsprechend zutreffenden EMV Normen getestet. Dennoch ist es möglich, dass die Anzeige, insbesondere durch elektrostatische Entladungen, gestört werden kann. Dies kann sich in einem ungewollten „Reset“ oder in einer fehlerhaften Anzeige auswirken. In einem solchen Fall müssen Sie lediglich den Computer neu starten (aus- bzw. wieder einschalten).

COMPUTERFUNKTIONEN

SET: Drücken sie SET um zwischen TIME, DISTANCE, CALORIES und PULSE zu wechseln

MODE: Drücken Sie MODE für die Auswahl der Programme

RESET: Drücken Sie RESET um TIME, DISTANCE oder CALORIES zurück zusetzen

TIME: Zeigt die Trainingszeit vom Beginn bis zum Ende des Trainings. Der Computer zählt von 0:00 bis 99:59. Sie können mit Hilfe der UP und DOWN Tasten den Computer so einstellen, dass die Zeit heruntergezählt wird. Wenn die Zeit abgelaufen ist ertönt ein Piepton.

DISTANCE: Zeigt die Distanz vom Beginn bis zum Ende des Trainings. Der Computer zeigt bis zu 999km an.

RPM: Zeigt die aktuelle Pedalumdrehung an.

SPEED: Der Computer zeigt die momentane Schnelligkeit.

CALORIES: Zeigt die Kalorien vom Beginn bis zum Ende des Trainings.

PULSE: Zeigt Ihnen den Puls während des Trainings an

PULSE RECOVERY: Halten Sie die Pulssensoren an den Handgriffen um einen Puls zu messen.

Drücken Sie PULSE RECOVERY und die Zeit beginnt von 00:60 – 00:59 auf 00:00 herunter.

Anschließend wird Ihnen Ihre Herzfrequenz von F1.0 bis F6.0 angezeigt.

1.0 means OUTSTANDING
1.0 < F < 2.0 means EXCELLENT
2.0 < F < 2.9 means GOOD
3.0 < F < 3.9 means FAIR
4.0 < F < 5.9 means BELOW AVERAGE
6.0 means POOR

HINWEIS: Wenn der Computer kein Pulssignal erhält zeigt er „P“ auf dem Display an. Wenn der Computer „ERR“ anzeigt drücken Sie erneut die PULSE RECOVERY Taste und achten Sie darauf, dass Ihre Hände beide Pulssensoren umfassen.

TASTEN FUNKTIONEN:

1. START/STOP:
 - QUICK START: Drücken Sie Start und beginnen mit dem Training die Zeit läuft automatisch.
 - Drücken Sie STOPP Um das Training zu beenden
 - Drücken Sie im Stopp Modus START um das Training wieder aufzunehmen
2. UP:
 - Drücken Sie UP um den Widerstand zu erhöhen
 - Drücken Sie UP im Einstellungsmodus um die Werte: Zeit, Distanz, Kalorien, Alter und Geschlecht zu erhöhen
3. Down:
 - Drücken Sie DOWN um den Widerstand zu verringern
 - Drücken Sie UP im Einstellungsmodus um die Werte: Zeit, Distanz, Kalorien, Alter und Geschlecht zu verringern
4. ENTER:
 - Drücken Sie ENTER um Ihre Eingaben zu bestätigen
 - Halten Sie ENTER gedrückt um die Werte zu löschen
 - Über ENTER können Sie die Uhrzeit einstellen
5. PULSE RECOVERY:
 - Drücken Sie PULSE RECOVERY um Ihre Herzfrequenz einzusehen
6. BLUETOOTH:
 - Drücken Sie BLUETOOTH um die Funktion ein- oder auszuschalten. Das LOGO erscheint auf dem Computer

COMPUTERFUNKTIONEN

Manuelles Programm:

P1 ist ein manuelles Programm. Sie können durch drücken der START/STOP Taste mit dem Training beginnen. Der Standardwiderstand liegt bei Stufe 7. Mit der UP und DOWN Taste können Sie diesen verändern.

1. Drücken Sie UP/DOWN um das manuelle Programm auszuwählen
2. Drücken Sie ENTER um das Programm zu bestätigen
3. Stellen Sie durch UP/DOWN die gewünschte Trainingszeit ein und bestätigen Sie diese mit ENTER
4. Stellen Sie durch UP/DOWN die gewünschte Trainingsdistanz ein und bestätigen Sie diese mit ENTER
5. Stellen Sie durch UP/DOWN die gewünschten Kalorienverbrauch ein und bestätigen Sie diese mit ENTER
6. Stellen Sie durch UP/DOWN den gewünschten Trainingspuls ein und bestätigen Sie diese mit ENTER
7. Drücken Sie START/STOP um das Training zu beginnen

Voreingestellte Programme: Stufen, berge, Fettverbrennung, Tal, Hügel

P2 bis P6 sind voreingestellte Programme. Sie können diese mit unterschiedlicher Belastung und Intervallen ausüben. Durch die UP/DOWN Tasten können Sie den Widerstand und die Schwierigkeit verändern.

1. Drücken Sie UP/DOWN um zwischen den Programmen P2 – P6 auszuwählen
2. Drücken Sie ENTER um das Programm zu bestätigen
3. Stellen Sie durch UP/DOWN die gewünschte Trainingszeit ein und bestätigen Sie diese mit ENTER
4. Stellen Sie durch UP/DOWN die gewünschte Trainingsdistanz ein und bestätigen Sie diese mit ENTER
5. Stellen Sie durch UP/DOWN die gewünschten Kalorienverbrauch ein und bestätigen Sie diese mit ENTER
6. Stellen Sie durch UP/DOWN den gewünschten Trainingspuls ein und bestätigen Sie diese mit ENTER
7. Drücken Sie START/STOP um das Training zu beginnen

APP FUNKTIONEN


Bevor Sie die App benutzen: Vergewissern Sie sich, dass Ihr Smartphone oder Tablet über das Android oder iOS System verfügt.

Download für Android:

1. Kompatibel mit: Android® 4.5 oder neueren Version. BLE kann nur auf 4.5 und neueren Version verwendet werden. (Im Feld APP-Einstellung die Markierung "BLE" setzen)
2. Schalten Sie das WLAN ein um dies mit der Funktion "Map Virtual Navigation" zu verbinden. Laden Sie die App aus Ihrem Play Store herunter oder über die Internetseite: appfit.biz und klicken Sie auf das System-Symbol wie folgt: Klicken Sie auf das Android®-Symbol für Android® Geräte.




Über die Internetseite, drücken Sie auf das Android Symbol zum Download.

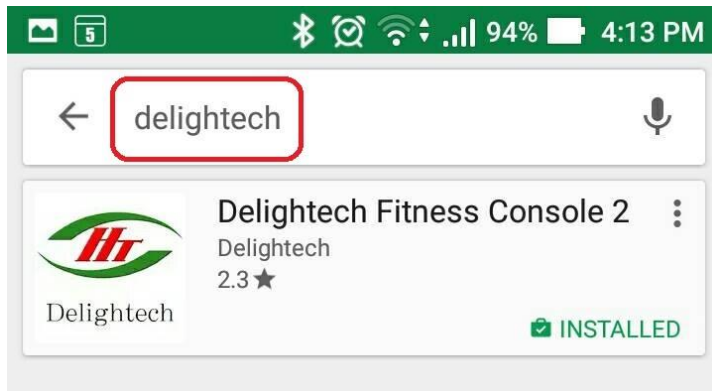

Über den Play Store laden Sie die App wie gewohnt herunter.

3. Falls Ihr Gerät diese App nicht unterstützt, können Sie es von der Website herunterladen. Öffnen Sie die Einstellungen → Gerätesicherheit → Unbekannte Quellen und schalten Sie diese an. Verwenden Sie die Datei-Manager-APP um den Download zu installieren.

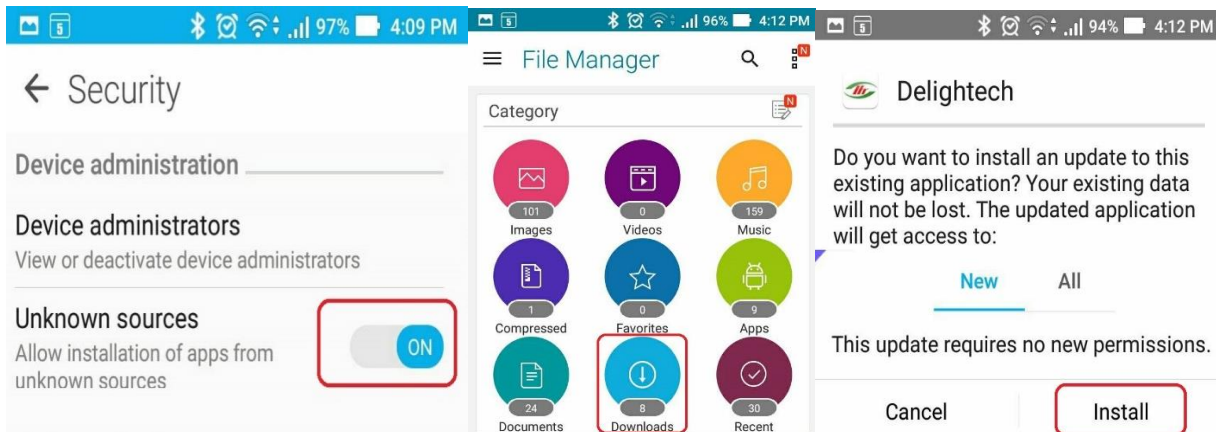


APP FUNKTIONEN


Bevor Sie die App benutzen: Vergewissern Sie sich, dass Ihr Smartphone oder Tablet über das Android oder iOS System verfügt.

Download für iOS:

1. APPLE® iOS® ist nur mit der Bluetooth Version 4.0 kompatibel. (iPhone 4S oder neuere Version)
2. Schalten Sie das WLAN ein um dies mit der Funktion "Map Virtual Navigation" zu verbinden. Laden Sie die App aus Ihrem App Store herunter oder über die Internetseite: appfit.biz und klicken Sie auf das System-Symbol wie folgt: Klicken Sie auf das iOS®-Symbol für Apple® Geräte

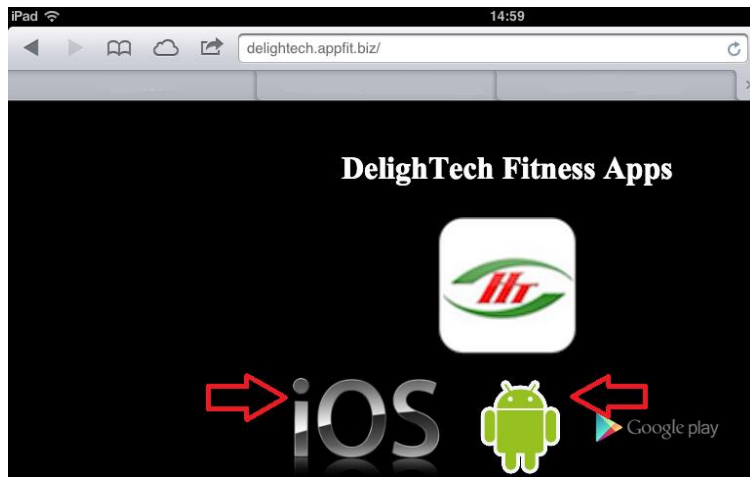

Über die Internetseite, drücken Sie auf das iOS Symbol zum Download.

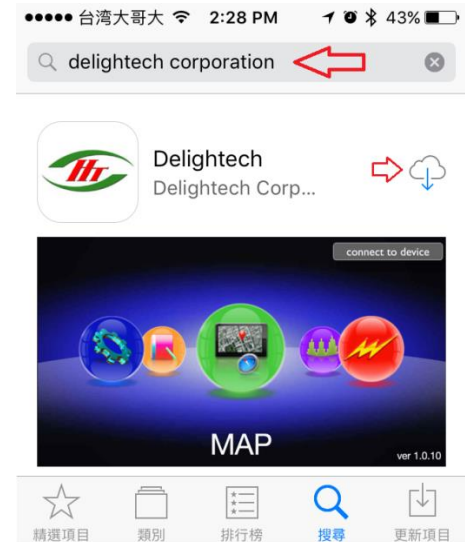


Über den App Store laden Sie die App wie gewohnt herunter.

3. Falls Ihr Gerät diese App nicht unterstützt, können Sie es von der Website herunterladen. Öffnen Sie die Systemeinstellungen → Allgemein → Profile und Geräte. Klicken Sie auf vertrauen um die App zu downloaden.



APP FUNKTIONEN

4. Schalten Sie das Bluetooth an Ihrem Gerät ein und öffnen Sie die App.
Wenn Sie einen Bluetooth Brustgurt verwenden, verbinden Sie diesen zuerst mit dem Gerät.

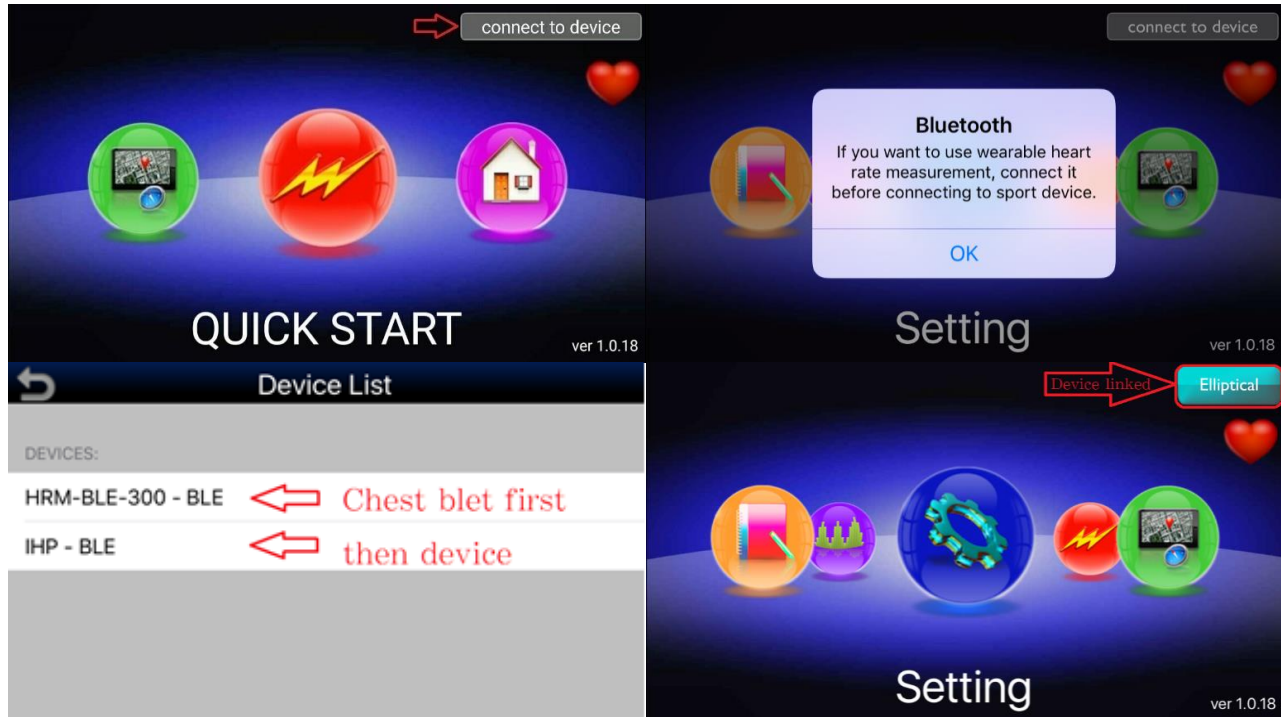

5. Kompatible Geräte:

Delightech APP display function list												
device	id#/function	Speed	Counter	rpm/spm	Distance	Calories	Pulse	Watts	Resistance	Incline	Program	Map
Treadmill	0x64	V			V	V	V			V	V	V
Bike	0x78	V		V	V	V	V	V	V		V	V
Elliptical	0x8C	V		V	V	V	V	V	V		V	V
Stepper	0xA0		V	V	V	V	V	V	V		V	V
M-Stepper	0xB0		V	V	V	V	V					V
M-Bike	0x96	V		V	V	V	V					V
M-Elliptical	0x86	V		V	V	V	V					V
Rower	0x52		V	V	V	V	V		V		V	V
M-Rower	0x56		V	V	V	V	V					V

6. App Icons:



APP FUNKTIONEN

7. Einstellungen Ihrer persönlichen Daten und Bluetooth-Verbindungen.



8. QUICK START: Trainingsbeginn ohne Voreinstellungen.

Drücken Sie „Widerstand“ um diesen einzustellen. Verschieben Sie den Widerstandsregler von links nach rechts um diesen zu erhöhen oder von links nach rechts um diesen zu senken.


Drücken Sie auf das Herz Symbol um Ihre Herzfrequenz einzusehen.

Drücken Sie auf den Pfeil oben links um in das Menü zu wechseln.




APP FUNKTIONEN


9. PROGRAMME: für die Benutzerwahl.
Unterschiedliche Geräte beinhalten unterschiedliche Programme.

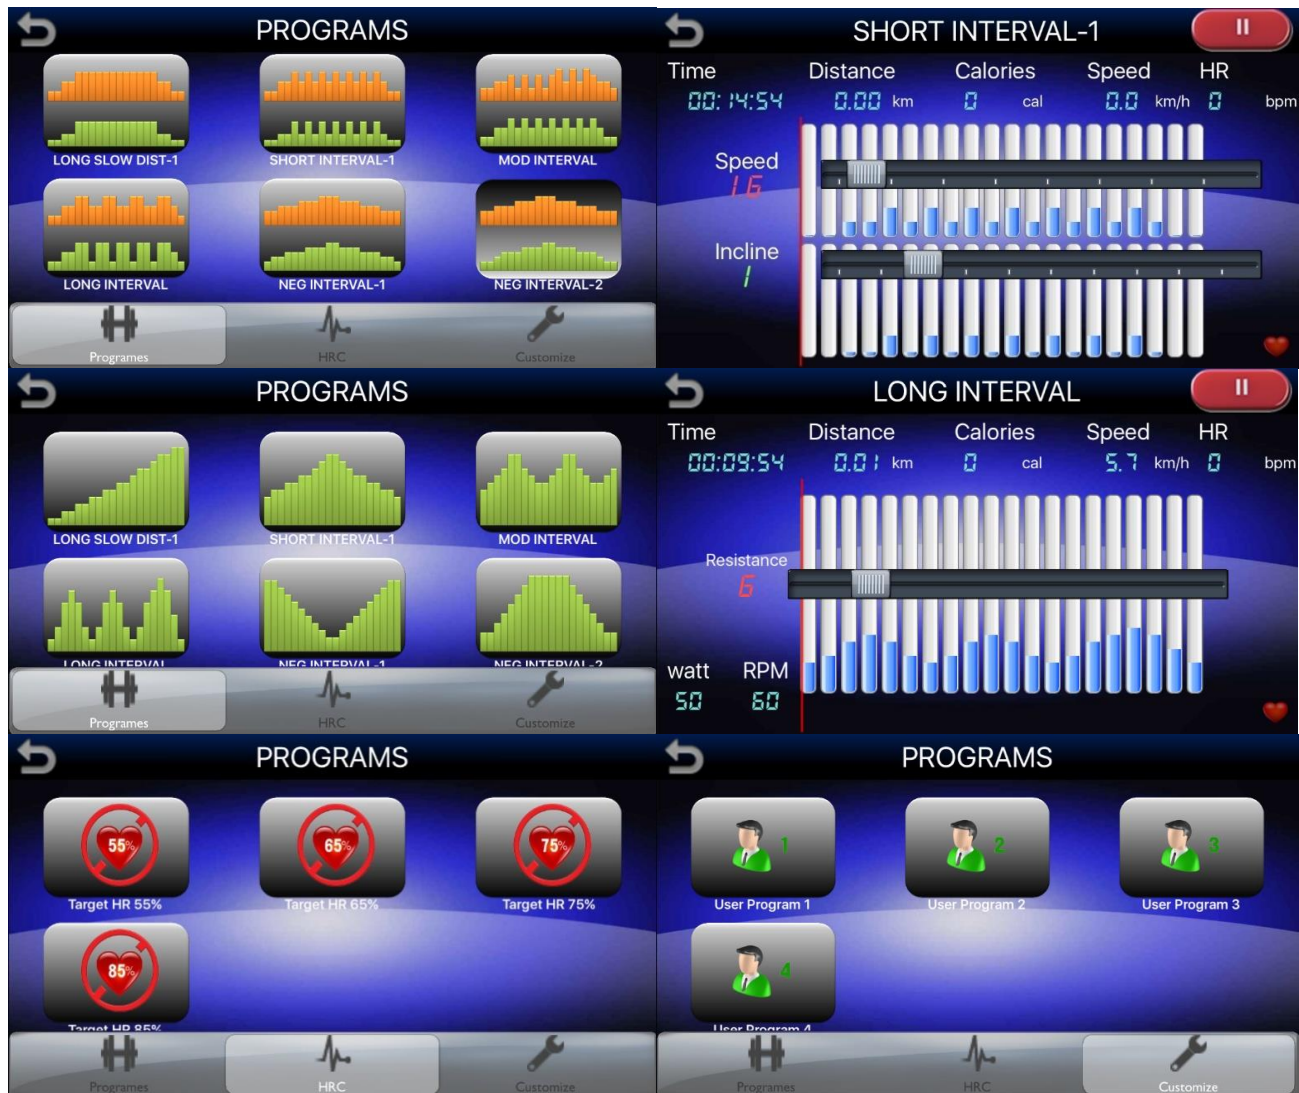

10. MAP Virtuelle Navigation:
Sie können den Start mit der grünen Fahne und das Ziel mit der Schwarz/Weißen Fahne bestimmen. Wenn Sie von Ihrem aktuellen Standpunkt ausgehen möchten drücken Sie auf den blauen Pfeil. (Bitte erlauben Sie in diesem Fall die Standortfreigabe)

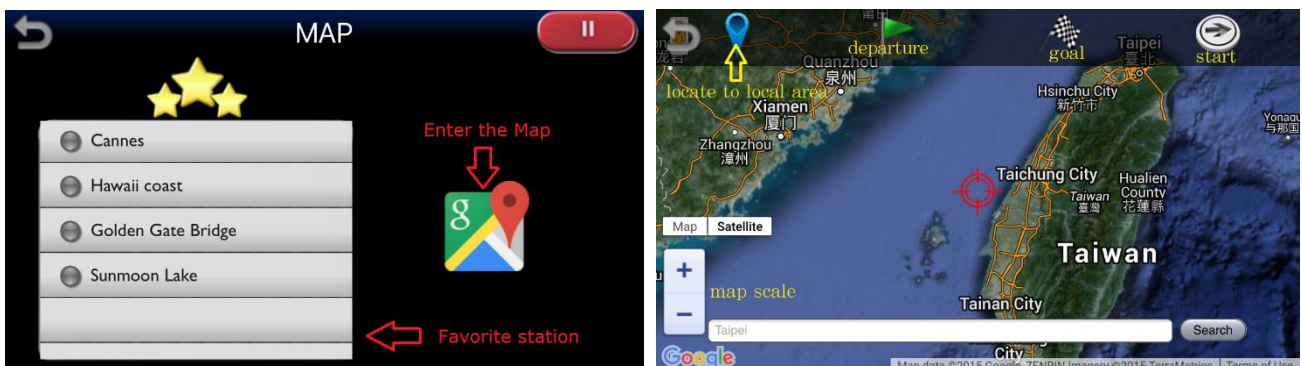

APP FUNKTIONEN

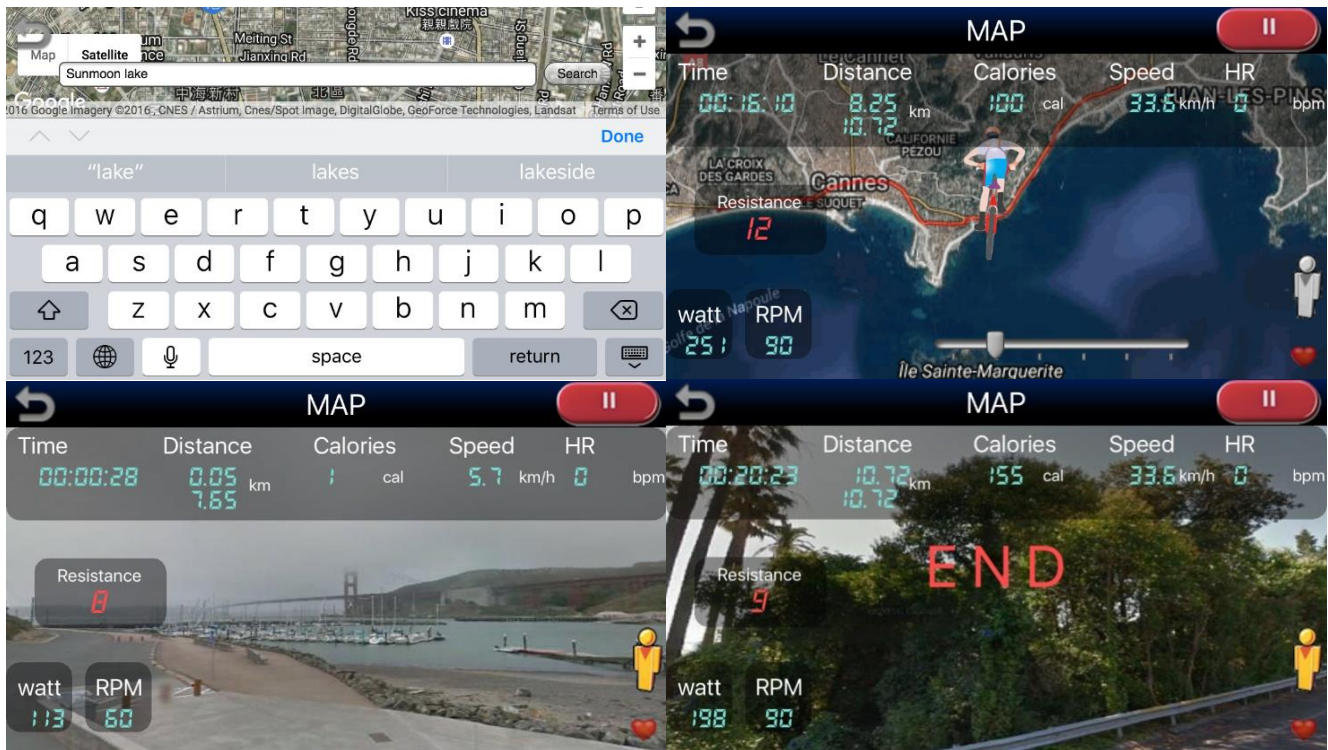

11. HISTORY LIST:

In der Historie sehen Sie alle Daten Ihrer letzten Trainingseinheiten (Zeit, Distanz, Kalorien, Schnelligkeit, Puls, Datum etc.)

History									
31 2015-10-30		~ 31 2015-11-06							
PROGRAMS	Distance	Time	Calories	Speed Avg	RPM	watt	HR	Device	
SHORT INTERVAL-1	0 KM	00:00:14	0	0	0	0	0	Treadmill	
MAP	4.05 KM	00:08:12	11	29.6	0	55	66	Bike	
QUICK START	0.9 KM	00:02:04	4	26.1	0	143	0	Bike	

APP FUNKTIONEN

12. Kompatible Geräte:

Android, iOS vs. Bluetooth compatible version list		
Android System	BT-Dual mode SPP*	BT4.0-BLE(single mode) only
Before Android 4.3	V	X
Android 4.4 or later	V	V
iOS System	BT-Dual mode SPP*	BT4.0-BLE(single mode) only
iPhone 4 or before version	X	X
iPhone 4S or later version	V	V
iPad mini	V	V
iPad2 or before version	X	X
iPad3 or later version	V	V
*BT-Dual mode SPP module can working both BT3(or 2) and BT4.0-BLE mode Android system.		
*iOS only working on the BT-BLE mode only.		

AUFWÄRMEN UND DEHNEN

Aufwärmphase und Abkühlphase

Jede Trainingseinheit sollte aus drei Phasen bestehen, um Verletzungen zu vermeiden und Muskelkater vorzubeugen:

1. Aufwärmphase:

5 bis 10 Minuten Gymnastik und Stretching, Vorbereitung des Organismus auf die bevorstehende Trainingsleistung

2. Trainingsphase:

15 bis 40 Minuten intensives aber nicht zu überforderndes Training

3. Abkühlphase:

5 bis 10 Minuten Gymnastik und Stretching um die Muskulatur zu lockern und Muskelkater vorzubeugen

Wir empfehlen Ihnen die folgenden Übungen für die Aufwärmphase und die Abkühlphase:

Zehen berühren:

Beugen Sie sich mit durchgedrückten Knien langsam nach vorne und lassen Sie Ihre Schultern und Ihren Rücken locker, während Sie versuchen, Ihre Zehen zu berühren. Gehen Sie so weit runter wie Sie können und halten Sie die Position 15 Sekunden lang.



Schulterheben:

Heben Sie Ihre rechte Schulter nach oben, hin zu Ihrem Ohr und halten Sie die Position einen Moment lang. Wiederholen Sie die Übung anschließend mit Ihrer linken Schulter.



Kopffrollen:

Legen Sie Ihren Kopf nach rechts und halten Sie die Position einen Moment lang. Dabei spüren Sie, wie Ihre linke Nackenmuskulatur gedehnt wird. Legen Sie Ihren Kopf anschließend in den Nacken, recken Sie Ihr Kinn nach oben und öffnen Sie Ihren Mund. Legen Sie Ihren Kopf dann nach links, und spüren Sie die Dehnung Ihrer rechten Nackenmuskeln. Legen Sie zum Schluss Ihr Kinn so weit wie möglich auf Ihre Brust, und halten Sie die Position erneut für einen Moment.



AUFWÄRMEN UND DEHNEN

Dehnung der hinteren Oberschenkmuskulatur:

Setzen Sie sich auf den Boden und strecken Sie Ihr rechtes Bein. Winkeln Sie Ihr linkes Bein so an, dass die Fußsohle die Innenseite Ihres rechten Oberschenkels berührt. Beugen Sie sich nun so weit wie möglich nach vorne und versuchen Sie, die Zehen an Ihrem rechten Bein zu berühren. Halten Sie diese Position 15 Sekunden lang. Wiederholen Sie die Übung anschließend mit Ihrem linken Bein.



Dehnung der inneren Oberschenkelmuskulatur:

Setzen Sie sich auf den Boden und winkeln Sie Ihre Beine so an, dass sich die Fußsohlen berühren und Ihre Knie dabei nach außen zeigen. Ziehen Sie Ihre Füße nun so weit wie möglich zu Ihrem Körper, ohne Sie dabei vom Boden anzuheben. Drücken Sie Ihre Knie langsam nach unten. Halten Sie diese Position 15 Sekunden lang.



Seitliches Dehnen:

Strecken Sie Ihre Arme nach oben. Versuchen Sie nun, Ihren rechten Arm so weit wie möglich nach oben zu strecken, dabei spüren Sie, wie Ihre rechte Seite gedehnt wird. Halten Sie diese Position einen Moment lang. Wiederholen Sie die Übung anschließend mit Ihrem linken Arm.



Dehnen der Wadenmuskeln und der Achillessehne:

Lehnen Sie sich mit Ihren Handflächen gegen eine Wand und stellen Sie Ihren rechten Fuß bei durchgedrücktem Knie so weit wie möglich nach hinten. Ihr linkes Bein ist angewinkelt, das linke Knie befindet sich etwa unterhalb Ihres Beckens. Bewegen Sie sich nun mit Ihrer Hüfte in Richtung Wand, so dass Sie die Dehnung in Ihrer rechten Wade spüren. Heben Sie dabei nicht die Ferse an. Halten Sie diese Position 15 Sekunden lang. Wiederholen Sie die Übung anschließend mit Ihrem linken Bein.



TRAININGSHINWEISE

Trainingshinweise

Um spürbare körperliche und gesundheitliche Verbesserungen zu erreichen, müssen für die Bestimmung des erforderlichen Trainingsaufwandes die folgenden Faktoren beachtet werden:

1. Intensität

Die Stufe der körperlichen Belastung beim Training muss den Punkt der normalen Belastung überschreiten, ohne dabei den Punkt der Atemlosigkeit bzw. Erschöpfung zu erreichen. Ein geeigneter Richtwert für ein effektives Training kann dabei der Puls sein. Dieser sollte sich während des Trainings im Bereich zwischen 70% und 85% des Maximalpulses befinden. (Ermittlung und Berechnung siehe Pulsmesstabelle).

Während der ersten Wochen sollte sich der Puls während des Trainings im unteren Bereich von 70 % des Maximalpulses befinden. Im Laufe der darauf folgenden Wochen und Monate sollte die Pulsfrequenz langsam bis zur Obergrenze von 85 % des Maximalpulses gesteigert werden. Je größer die Kondition des Trainierenden wird, desto mehr müssen die Trainingsanforderungen gesteigert werden. Dieses ist durch eine Verlängerung der Trainingsdauer und/oder einer Erhöhung der Schwierigkeitsstufen möglich.

2. Häufigkeit

Die meisten Experten empfehlen die Kombination aus einer gesundheitsbewussten Ernährung, die entsprechend dem Trainingsziel abgestimmt werden muss und körperliche Ertüchtigung drei- bis fünfmal die Woche. Ein normaler Erwachsener muss zweimal die Woche trainieren, um seine derzeitige Verfassung zu erhalten.

Um seine Kondition zu verbessern und sein Körpergewicht zu verändern benötigt er mindestens 3 Trainingseinheiten je Woche.

3. Gestaltung des Trainings

Jede Trainingseinheit sollte aus 3 Trainingsphasen bestehen:

„Aufwärm-Phase“, „Trainings-Phase“ und „ Abkühl-Phase“.

In der „Aufwärm-Phase“ soll die Körpertemperatur und die Sauerstoffzufuhr langsam gesteigert werden. Dieses ist durch gymnastische Übungen über eine Dauer von 5 bis 10 Minuten möglich.

Danach sollte das eigentliche Training („Trainings-Phase“) beginnen. Die Trainingsbelastung sollte erst einige Minuten gering sein und dann für eine Periode von 15 bis 30 Minuten auf die entsprechende Trainingsintensität gesteigert werden. Um den Kreislauf nach der Trainingsphase zu unterstützen und Muskelkater oder Zerrungen vorzubeugen, sollte nach der „Trainings-Phase“ eine „Abkühl-Phase“ eingehalten werden. In dieser sollten, 5 bis 10 Minuten lang, Dehnungsübungen und/oder leichte gymnastische Übungen durchgeführt werden.

4. Motivation

Der Schlüssel für ein erfolgreiches Trainingsprogramm ist Regelmäßigkeit.

Sie sollten sich einen festen Zeitpunkt und Platz pro Trainingstag einrichten und sich auch geistig auf das Training vorbereiten. Trainieren Sie nur gut gelaunt und halten Sie sich stets Ihr Ziel vor Augen. Bei kontinuierlichem Training werden Sie Tag für Tag feststellen, wie Sie sich weiterentwickeln und Ihrem persönlichen Trainingsziel Stück für Stück näher kommen.

Alle Empfehlungen in dieser Anleitung gelten nur für gesunde Personen und sind nicht für Herz-/Kreislauf-Patienten geeignet!

**Alle Hinweise sind nur ein grober Anhaltspunkt für eine Trainings Gestaltung.
Für Ihre speziellen persönlichen Anforderungen gibt Ihnen ggf. Ihr Arzt entsprechende Hinweise.**

PULSMESSTABELLE

Zielpuls-Tabelle

Die folgende Tabelle zeigt Ihnen die geschätzten Ziel-Pulse für unterschiedliche Alterskategorien. Suchen Sie sich die Kategorie aus, die Ihnen am nächsten kommt und Sie finden die Herzfrequenz:

Alter	Ziel Puls Zone 50-75 %	Durchschn. Maximum Puls 100 %
20 Jahre	100-150 Schläge pro Minute	200
25 Jahre	98-146 Schläge pro Minute	195
30 Jahre	95-142 Schläge pro Minute	190
35 Jahre	93-138 Schläge pro Minute	185
40 Jahre	90-135 Schläge pro Minute	180
45 Jahre	88-131 Schläge pro Minute	175
50 Jahre	85-127 Schläge pro Minute	170
55 Jahre	83-123 Schläge pro Minute	165
60 Jahre	80-120 Schläge pro Minute	160
65 Jahre	78-116 Schläge pro Minute	155
70 Jahre	75-113 Schläge pro Minute	150
75 Jahre	73-110 Schläge pro Minute	145
80 Jahre	70-105 Schläge pro Minute	140
85 Jahre	68-100 Schläge pro Minute	135
90 Jahre	65-98 Schläge pro Minute	130
Ihr Maximum-Puls beträgt ungefähr 220 minus Ihres Alters. Die obigen Zahlen sind Durchschnittswerte und sollten als allgemeine Richtlinien verwendet werden.		

ACHTUNG, Bitte folgendes Beachten:

Einige Bluthochdruck-Medikamente erniedrigen Ihren Maximum-Puls und so auch den Ziel-Pulsbereich. **Sie sollten in diesem Fall gemeinsam mit Ihrem Arzt Ihr Trainingsprogramm besprechen.**

Wenn Sie mit einem Trainingsprogramm beginnen, sollten Sie mit dem Ziel-Puls im Bereich 50% während der ersten Wochen liegen. Sie können dann zunehmend steigern, bis Sie den 75%- Bereich halten. Nach sechs Monaten oder mehr, in denen Sie regelmäßiges Training absolviert haben, können Sie eventuell auch ohne Problem im Bereich 85% trainieren, wenn Sie wollen. Das ist jedoch nicht notwendig, um in Form zu bleiben!

TECHNISCHE DATEN / WARTUNG UND PFLEGE

WARTUNG UND PFLEGE

Es empfiehlt sich, alle Geräteteile, die sich lösen könnten (Schrauben, Muttern u.ä.) regelmäßig (etwa alle 1 bis 2 Wochen, bzw. je nach Benutzungshäufigkeit) zu kontrollieren, um Unfälle durch sich lösende Einzelteile zu vermeiden.

Wenn Sie Ihr Gerät pflegen möchten, verwenden Sie zur Reinigung keine aggressiven Reinigungsmittel, sondern beseitigen Sie Verschmutzungen und Staub mit einem weichen, evtl. leicht feuchten Tuch.

Vermeiden Sie jedoch den Kontakt von Flüssigkeiten jeglicher Art mit dem Computer oder dem Geräteinneren. Dies kann zu erheblichen Funktionsbeeinträchtigungen führen.

Um ein Auslaufen der Batterie(n) zu verhindern, sollte(n) diese bei längerer Nichtbenutzung aus dem Batteriefach entnommen werden.

Bewegliche Gelenkteile (Gleitlager) sollten von Zeit zu Zeit mit handelsüblichem Schmierfett eingefettet werden

Informationen zur Batterieverordnung:

Im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Batterien oder Akkus oder mit der Lieferung von Geräten, die Batterien oder Akkus enthalten, sind wir verpflichtet, Sie gemäß der Batterieverordnung auf folgendes hinzuweisen: Batterien dürfen nicht in den Hausmüll gegeben werden. Sie sind zur Rückgabe gebrauchter Batterien als Endverbraucher gesetzlich verpflichtet. Sie können Batterien nach Gebrauch in der Verkaufsstelle oder in deren unmittelbarer Nähe (z.B. in kommunalen Sammelstellen oder im Handel) unentgeltlich zurückgeben. Sie können Batterien auch per Post an uns zurücksenden. Batterien oder Akkus, die Schadstoffe enthalten, sind mit dem Symbol einer durchgekreuzten Mülltonne gekennzeichnet, wie das nebenstehende Symbol.



In der Nähe zum Mülltonnensymbol befindet sich die chemische Bezeichnung des Schadstoffes. "Cd" steht für Cadmium, "Pb" für = Blei und "Hg" für Quecksilber.

STÖRUNGSSUCHE

PROBLEM	MÖGLICHE URSACHE	LÖSUNG
Keine Anzeige	Störung im Stromkreislauf	Prüfen Sie ob der Stromanschluss gewährleistet ist
	Der Computer ist fehlerhaft.	Ersetzen Sie den Computer
Keine Geschwindigkeits-anzeige	Der Computer erhält kein Signal vom Geschwindigkeitssensor	Beziehen Sie sich auf die Montageanleitungen und überprüfen Sie alle Kabelverbindungen
		Halten Sie mit dem Service Rücksprache
	Der Sensor ist fehlerhaft.	
	Der Computer ist fehlerhaft	
Kein Handpulssignal oder falsches Handpulssignal	Der Computer erhält kein Pulssignal	Prüfen Sie die Handpulssensorleistungsstecker zum Computer
	Der Computer erhält ein schwaches oder periodisch auftretendes Pulssignal.	Die Handpulssensoren oder Pulsempfänger funktionieren nicht, wenn Ihre Haut äußerst trocken ist. Befeuchten Sie Ihre Hände mit ein wenig Wasser und versuchen Sie es noch einmal..
		Reinigen Sie die Handpulssensoren oder Pulsempfänger, um einen guten Kontakt zwischen Ihrem Körper und den Pulssensoren zu sichern.
Die Handstange hat Spielt / wackelt	Schrauben haben sich gelöst	Prüfen Sie alle Schrauben auf festen Sitz.
Geräuschentwicklung der beweglichen Teile	Unkorrekte Montage	Entfernen Sie die Verkleidung und stellen die korrekte Montage der beweglichen Teile sicher
Keine Widerstandseinstellung möglich / kein Widerstand spürbar	Magnetreihen	Verkleidung entfernen und Magnetreihen prüfen
	Mechanismus beschädigt	Verkleidung entfernen und Funktion prüfen
	Riemen ist abgesprungen	Verkleidung entfernen und prüfen

Bei Störungen entfernen Sie bitte die Batterien und das Netzteil für einige Sekunden. Sollte der Fehler weiterhin auftreten, setzen Sie sich bitte mit unserer Serviceabteilung in Verbindung.

Falls Sie Fragen zu Ihrem Fitnessgerät haben, helfen Ihnen unsere Mitarbeiter der Serviceabteilung gerne weiter.

GEWÄHRLEISTUNGSRECHT

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer Entscheidung zum Kauf eines Gerätes aus dem Hause ASVIVA. Gemäß des zum 01. Januar 2002 geänderten europäischen Gewährleistungsrechts, steht Ihnen eine gesetzliche Gewährleistungsfrist von 2 Jahren zu.

Die Gewährleistungsfrist beginnt mit der Übergabe des Fahrrades durch den Fachhändler.

Zum Nachweis des Kauf- bzw. Übergabe Datums heben Sie bitte die Kaufbelege wie Rechnung und Kassenzettel für die Dauer der Gewährleistungsfrist auf.

Neben der grundsätzlichen 2-jährigen Gewährleistungsfrist besteht eine gesetzliche sogenannte Umkehr der Beweislast für einen Zeitraum von 6 Monaten nach Übergabe des Produktes. Das bedeutet, dem Verkäufer obliegt es bei Auftreten eines Fehlers zu beweisen,

dass der Fehler zum Zeitpunkt der Übergabe noch nicht vorhanden war und nicht durch unsachgemäßen Gebrauch, funktionsbedingtem Verschleiß oder Missbrauch entstanden ist.

1. Die Gewährleistung bezieht sich nicht auf:

- ⇒ alle Teile des Gerätes, die einem funktionsbedingten Verschleiß unterliegen, soweit es sich nicht um Produktions- oder Materialfehler handelt.
- ⇒ Schäden, die durch unsachgemäße oder mangelhafte Pflege und nicht fachmännisch durchgeführte Reparaturen, Umbauten oder Austausch von Teilen entstehen.
- ⇒ Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch und höhere Gewalt entstehen.

2. Berechtigte Gewährleistungsansprüche liegen vor, wenn:

- ⇒ Der reklamierte Schaden oder Fehler zum Zeitpunkt der Übergabe an den Kunden bereits vorhanden war.
- ⇒ Kein natürlicher oder funktionsbedingter Verschleiß Ursache für die Abnutzung oder Veränderung des Gutes war (siehe Liste Verschleißteile!)
- ⇒ Der Schaden oder Fehler nicht ursächlich dadurch entstanden ist, dass kein bestimmungsgemäßer Gebrauch des Gerätes erfolgte.

Falls Sie Fragen zu Ihrem Fitnessgerät haben, helfen Ihnen unsere Mitarbeiter der Serviceabteilung gerne weiter (sehen Sie dazu bitte in den Gewährleistungsbestimmungen nach).

Wir wünschen Ihnen immer viel Freude!

Ihr ASVIVA Team

GARANTIEBEDINGUNGEN

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank, für den Erwerb eines AsVIVA-Markenproduktes. Wir freuen uns, dass wir Sie mit unseren Produkten überzeugen und Sie als Kunden hinzu gewinnen konnten.

Markenprodukte von AsVIVA werden strengen Qualitätskontrollen unterzogen.

Sollte ein von Ihnen erworbenes AsVIVA-Produkt dennoch eine Störung aufweisen, bitten wir Sie sich an unseren Kundensupport (am Ende der Bedingungen) zu wenden.

Wir werden Ihnen den bestmöglichen Service zukommen lassen.

Neben der gesetzlich vorgeschriebenen Gewährleistung von 24 Monaten, bieten wir Ihnen auf alle AsVIVA-Produkte eine kostenfreie 5-Jahre-Garantie, gemäß nachfolgenden Bedingungen, an.

Ihre gesetzlichen Rechte bleiben hiervon unberührt.

FEHLERBESCHREIBUNGEN

Unsere Fitnessgeräte wurden speziell für den Heimgebrauch entwickelt und ermöglichen Ihnen, Dank der hochwertigen Verarbeitung ein dauerhaftes Training.

Sollte dennoch mal eine Störung auftreten, schauen Sie bitte zunächst in das Bedienungshandbuch.

Hier sind einige Informationen zu Störungsbehebungen aufgelistet und beschrieben. Zur weiteren Problemlösung, wenden Sie sich bitte an unseren Kundensupport (**am Ende der Bedingungen**).

Um Ihnen schnellstmöglich weiterhelfen zu können, benötigen wir eine möglichst genaue Störungsbeschreibung unter Nennung der Rechnungsnummer, der genauen Artikelnummer, sowie der betroffenen Teile (Teilenummern entnehmen Sie bitte der Explosionszeichnung aus dem Bedienungshandbuch).

GARANTIEINHABER

Garantieinhaber ist der Erstkäufer bzw. jede Person, die ein neugekauftes Produkt von einem Erstkäufer als Geschenk erhalten hat.

GARANTIEZEIT

Ab Übergabe / Abholung des Produktes beginnt die in unserem Online-Shop (www.asviva.de) hinterlegte Garantiezeit.

EINSTUFUNG DER GERÄTE NACH DEREN NUTZUNGSZEITEN

Die Benutzungszeiten werden wie folgt deklariert:

1. Heimgebrauch: ausschließlich private Nutzung nur im Privathaushalt bis zu 3 Std. täglich
2. Semiprofessionelle Nutzung: bis zu 6 Std. täglich z.B. Reha, Hotels, Vereine, Firmenfitness
3. Professionelle Nutzung: mehr als 6 Std. täglich z.B. Fitnessstudio

GARANTIE-SERVICE

Während der Garantiezeit werden Produkte, welche aufgrund von Material- oder Fabrikationsfehlern Defekte / Störungen aufweisen (kein Verschleiß), nach unserer Wahl repariert oder ersetzt.

Ersatzteile, welche bei der Erstmontage selbst anzubringen waren, sind vom Garantiennehmer selbst zu tauschen.

Ausgetauschte Geräte oder Teile von Geräten gehen in unser Eigentum über. Eine Instandsetzung bzw. ein Austausch in der Garantiezeit führt weder zu einer Verlängerung der Garantie noch wird die Garantie erneuert.

GARANTIEBEDINGUNGEN

BEDINGUNGEN

Die Garantie kann nur in Anspruch genommen werden, wenn:

1. Sie sich in unserem Online-Shop als Kunde registriert haben,
2. das Produkt ausschließlich zum privaten Gebrauch genutzt wird.

Gewerblicher Kauf und oder Nutzung von AsVIVA-Produkten führt zum Ausschluss der Garantie.

Muss das Produkt in der Garantie zur Reparatur eingeschickt werden, übernehmen wir als Hersteller die Transport und Versicherungskosten, es sei denn, es wird eine andere Versandart als die von uns vorgegebene verwendet.

Nach Ablauf der Garantie trägt der Käufer die Transport- und Versicherungskosten. Ist der Defekt / die Störung berechtigt, erhalten Sie ein repariertes oder neues Gerät von uns zurück. Ist der Defekt / die Störung aus folgenden Gründen nicht berechtigt, müssen wir Ihnen die angefallenen Kosten in Rechnung stellen:

- missbräuchliche oder unsachgemäße Behandlung
- Umwelteinflüsse (Feuchtigkeit, Hitze, Überspannung, Staub etc.)
- Nichtbeachtung der für das Produkt geltenden Sicherheitsvorkehrungen
- Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung / Wartung und Pflege
- Gewaltanwendung (z. B. Schlag, Stoß, Fall)
- Eingriffe, die nicht von der von unserem Support angewiesen oder autorisiert wurden
- eigenmächtige Reparaturversuche
- Verschleißteile*

*(Zug-) Seile, Kugellager, Antriebs- und Laufriemen, Laufbretter, Laufrollen, (Sitz-) Polster, Zylinder, Griffe, Pedalriemen, Federn, Bremsbeläge, Pedale, Speichen, Felgen, Beleuchtung

KAUFBELEG & SERIENNUMMER

Bitte achten Sie darauf, die entsprechende Rechnung im Garantiefall vorlegen zu können.

Bitte halten Sie die Kundennummer und / oder Rechnungsnummer möglichst schon bei Kontaktaufnahme mit unserem Kundensupport bereit. Dies ermöglicht eine zeitnahe Bearbeitung.

SERVICE AUSSERHALB DER GARANTIE

Sollte Ihr AsVIVA Produkt auch nach Ablauf der Garantiezeit bzw. außerhalb der gesetzlichen Gewährleistung einen Defekt / eine Störung aufweisen, wie z.B. Verschleißteile und Abnutzung, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Wenden Sie sich auch hier bitte via Ticket an unseren Kundensupport.

In diesem Fall sind alle anfallenden Kosten von Ihnen zu tragen.

Kundensupport: <https://www.asviva.de/kontakt>

Service Hotline: 02133 - 889 002 0

AsVIVA

Dormagen

www.asviva.de

WARRANTY TERMS

Important !

Only the original packaging ensures adequate transport protection of the device and should therefore be kept at least in the statutory return period.

For our equipment we provide the legal warranty of 2 years.

For spare parts orders and repair orders, please contact your dealer or directly to AsVIVA by e-mail, indicating the customer number or invoice number. Our Service is available 24 hours by E-Mail.

Please note that in most cases the written contact with the detailed description will lead to success more quickly than the tel. In this case, we can send you additional documents for checking or correcting the fault directly.

To ensure that our service staff can help you optimally, please consider the following procedure:

3. Is a specific part damaged?

Please tell us the exact part number using the parts list.

4. Is there a fault with the unit?

Should you have the possibility of a video recording e.g. Mobile phone camera, pick up the error and send us the video or picture material.




D- 41542 Dormagen


E-Mail : service@asviva.de

Internetadresse : www.asviva.de

EXPLODED DIAGRAM

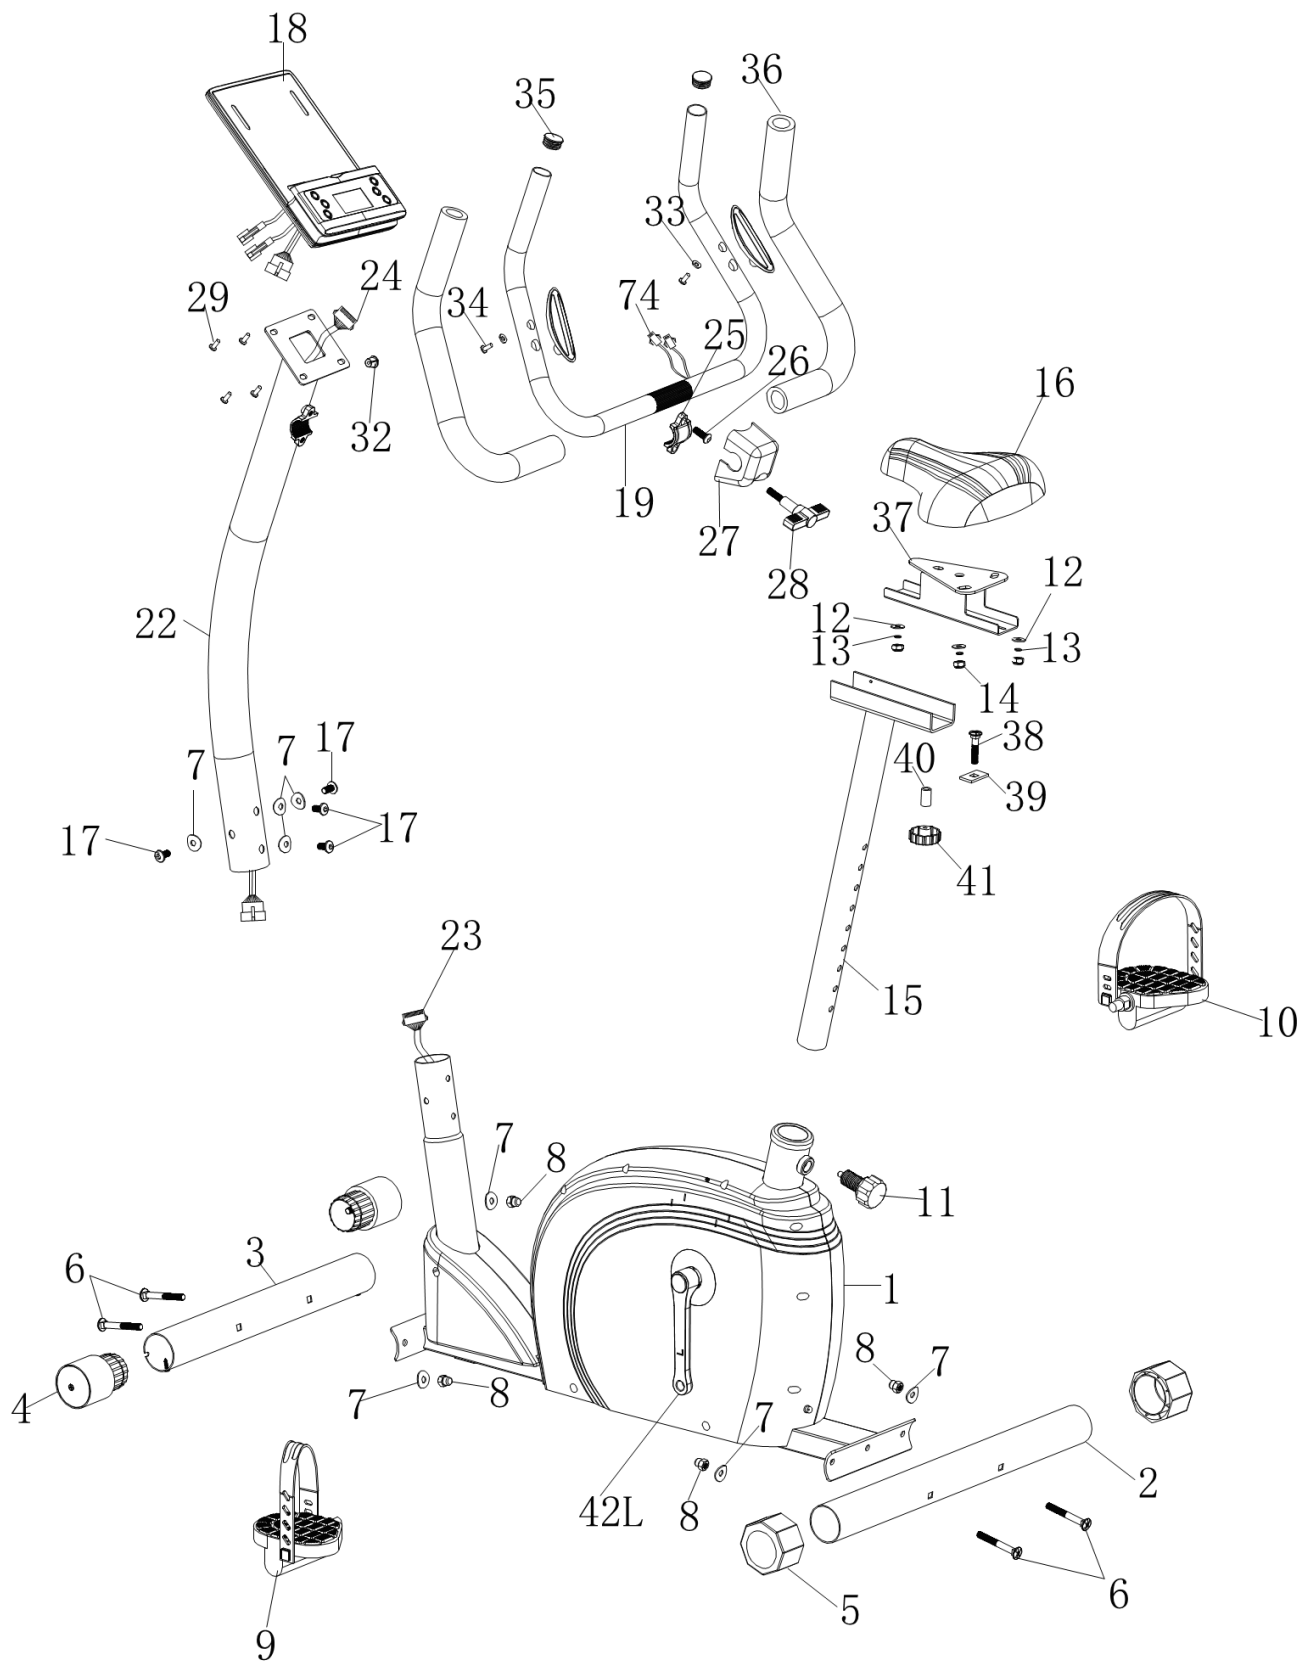

EXPLODED DIAGRAM

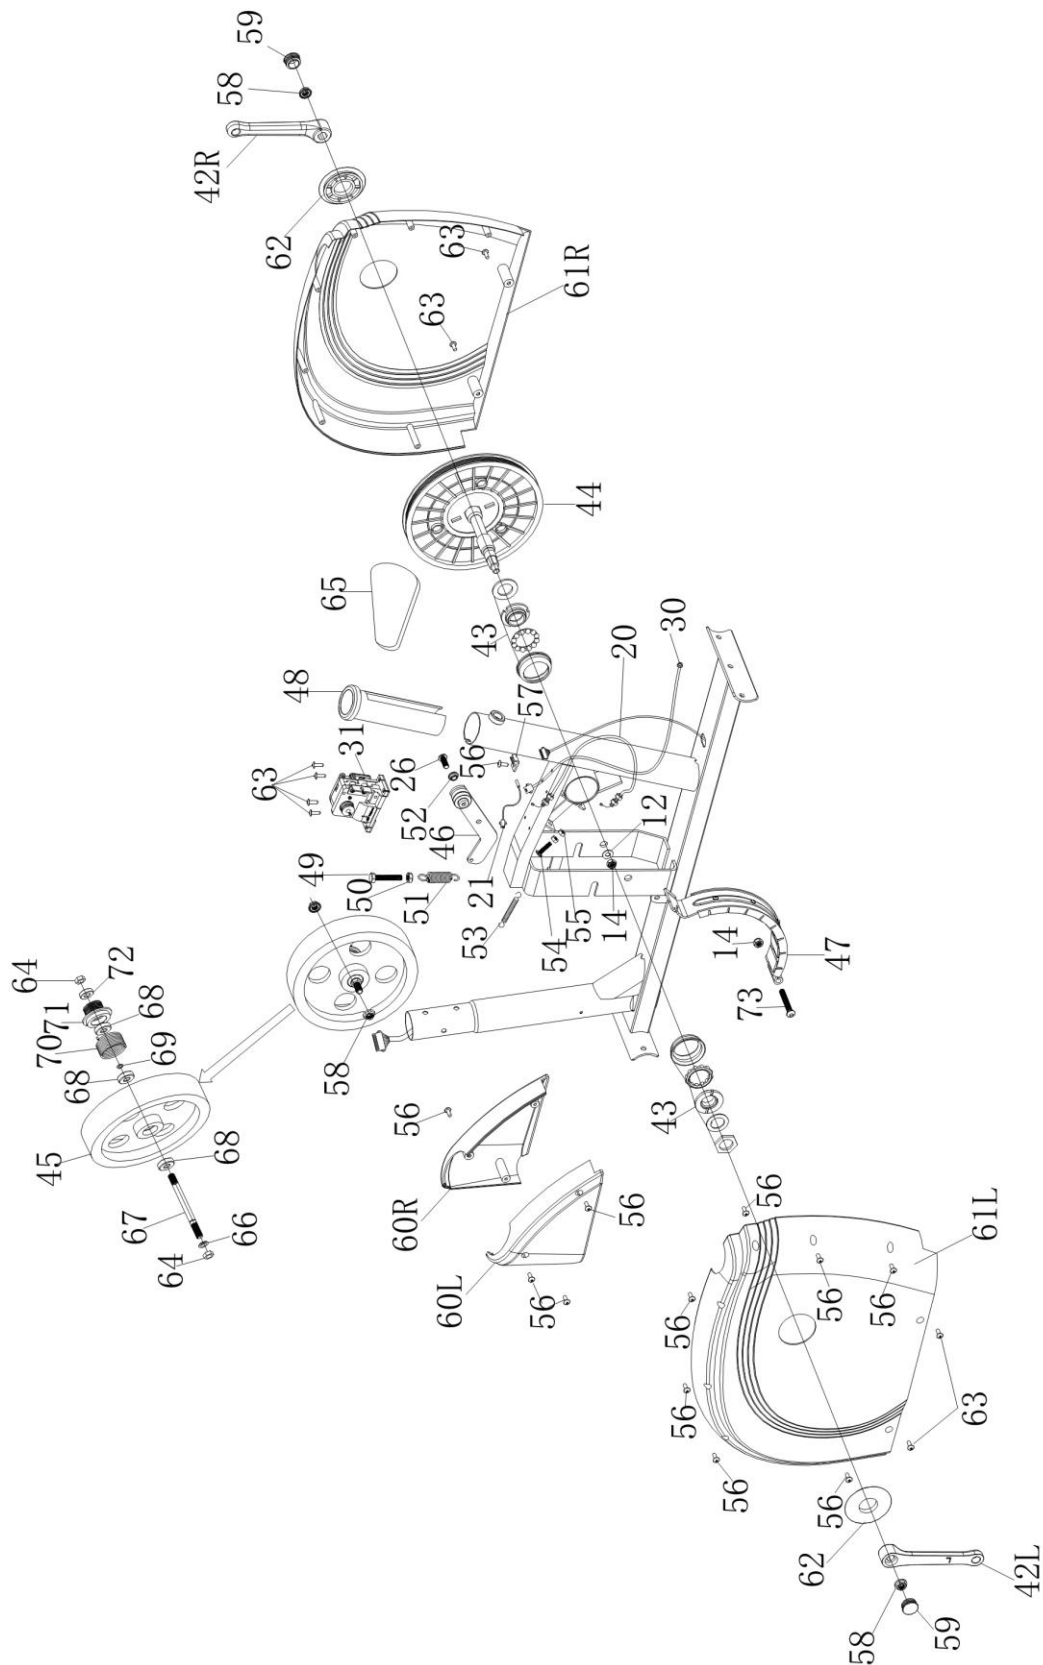


PARTLIST

Nr.	Bezeichnung	Menge
1	Main frame	1
2	Rear stabilizer	1
3	Front stabilizer	1
4	End cap for front stabilizer	2
5	End cap for rear stabilizer	2
6	Carriage bolt M8*60	4
7	Curved washer $\Phi 8$	8
8	Domed nut M8	4
9	Pedal (L)	1
10	Pedal (R)	1
11	Spring knob	1
12	Flat washer $\Phi 17 \times \Phi 8$	4
13	Spring washer $\Phi 8$	3
14	Nylon nut M8	5
15	Seat post	1
16	Seat	1
17	Allen bolt M8*16	4
18	Meter	1
19	Handlebar	1
20	Motor cable	1
21	Sensor cable	1
22	Front post	1
23	Lower sensor cable	1
24	Upper sensor cable	1
25	Clamp	1
26	Allen bolt M8*20	2
27	Clamp cover	1
28	T type knob	1
29	Cross-head screws M5*12	4
30	Power line	1
31	Motor	1
32	Grommet	1
33	Flat washer $\Phi 12 \times \Phi 5$	2
34	Self-tapping screw ST4*20	2
35	Round end cap	2
36	Foam grip	2
37	Sliding seat	1
38	Carriage bolt M8*40	1
39	Square washer	1








Nr.	Bezeichnung	Menge
40	Sleeve	1
41	Club knob	1
42L	Crank (L)	1
42R	Crank (R)	1
43	BB sets	1
44	Belt pulley w/axle	1
45	Flywheel	1
46	Idler wheel	1
47	Magnet assembly	1
48	Bushing for seat post	1
49	Hex head bolt M8*45	1
50	Hex head nut M8	1
51	Spring for idler wheel	1
52	Powder metal	1
53	Spring for magnet	1
54	Hex head bolt M6*25	1
55	Hex head nut M6	2
56	Self-tapping screw	12
57	Sensor bracket	1
58	Flange nut	4
59	End cap for crank	2
60L	Front post cover (L)	1
60R	Front post cover (R)	1
61L	Chain cover (L)	1
61R	Chain cover (R)	1
62	Cover for chain cover	2
63	Self-tapping screw	8
64	Nut M10*1.25	2
65	Belt	1
66	Tapered spacer	1
67	Axle for flywheel	1
68	Bearing 6000	3
69	Copper sheet $\Phi 10$	1
70	Spring clutch	1
71	Belt pulley	1
72	Bearing 6900	1
73	Allen bolt M8*55	1
74	Hand pulse cable	2

PARTLIST

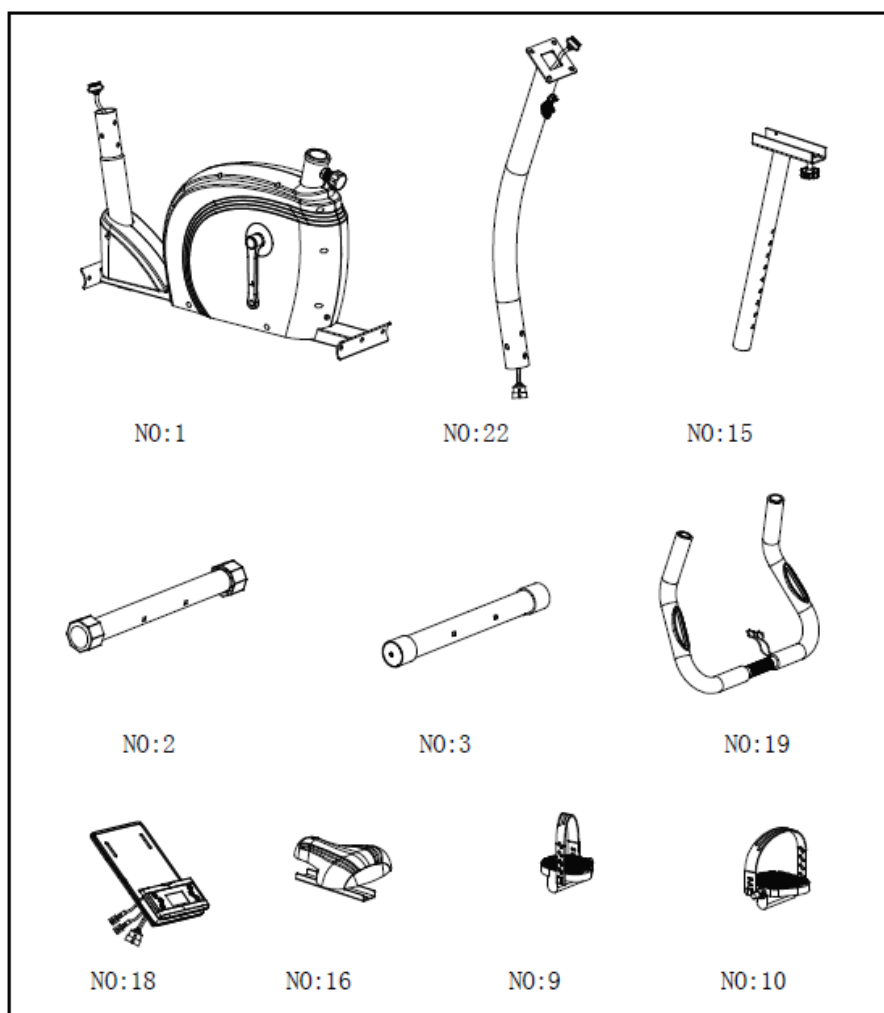


PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY
1	Main frame	1
22	Front post	1
15	Seat post	1
2	Rear stabilizer	1
3	Front stabilizer	1
19	Handlebar	1
18	Meter	1
16	Seat	1
9	Pedal (L)	1
10	Pedal (R)	1

PARTLIST

NO.	DESCRIPTION	DRAWING	QTY
6	Carriage bolt M8*60		4
7	Curved washer $\Phi 8$		8
8	Domed nut M8		4
17	Allen bolt M8*16		4
27	Clamp cover		1
28	T type knob		1
	Box Wrench		1
	Allen key L6		1

ASSEMBLY INSTRUCTION


STEP 1

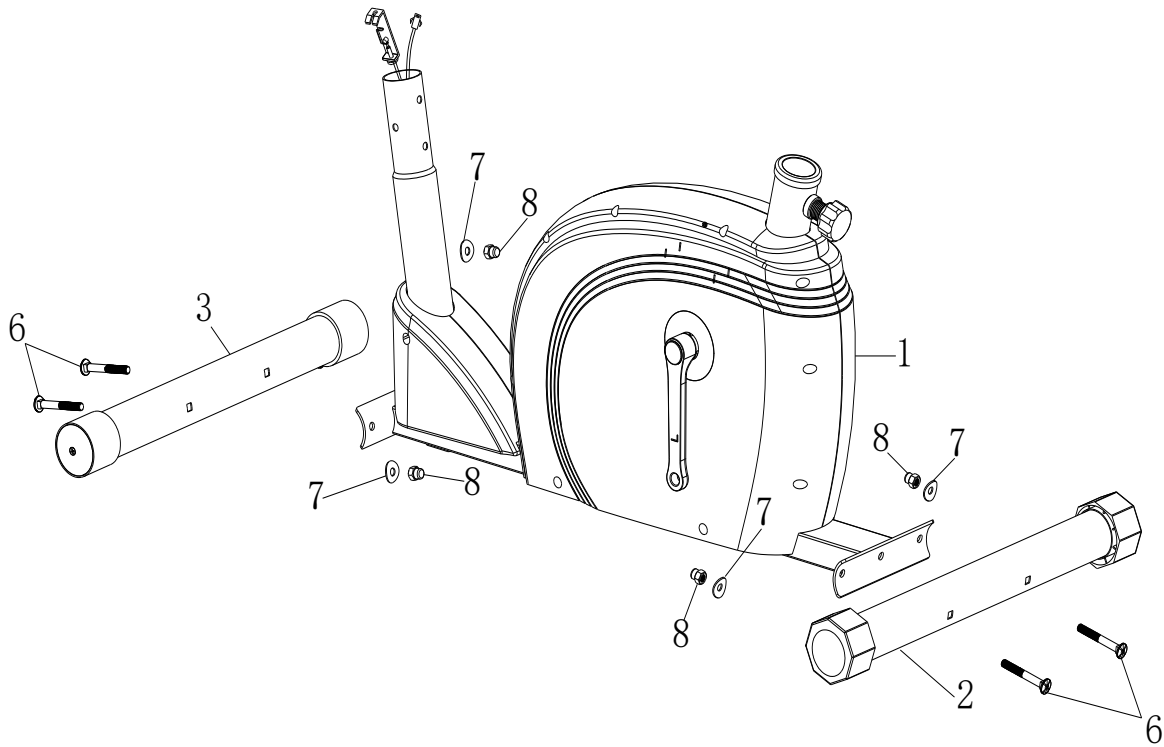

1. Attach the front stabilizer (3) to the front of the main frame (1), fasten with two carriage bolts (6), two curved washers (7) and two domed nuts (8).
2. Attach the rear stabilizer (2) to the rear of the main frame (1), fasten with two carriage bolts (6), two curved washers (7) and two domed nuts (8).

ASSEMBLY INSTRUCTION


STEP 2

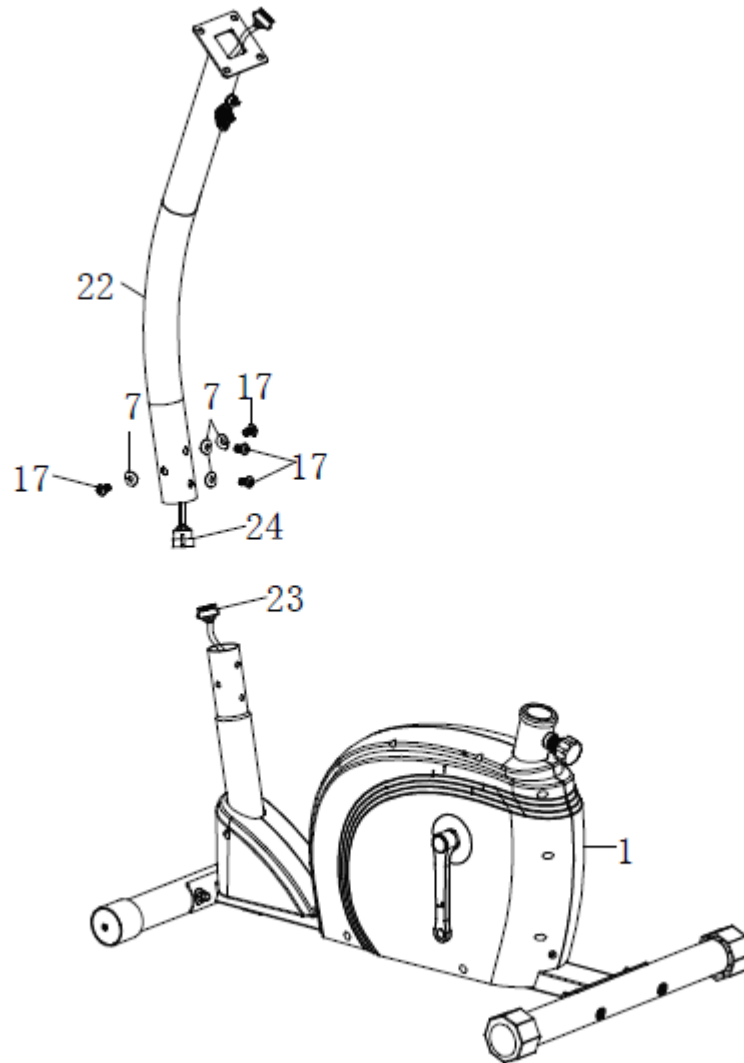

1. Connect the upper sensor cable (24) from the front post (22) to the lower sensor cable (23). Turn the tension control knob to level-8 and connect the tension control cable (20) from the front post (22) to the extension tension cable (21).
2. Insert the front post (22) into the main frame (1) and fasten with four allen bolts (17) and four curved washers (7).

ASSEMBLY INSTRUCTION


STEP 3

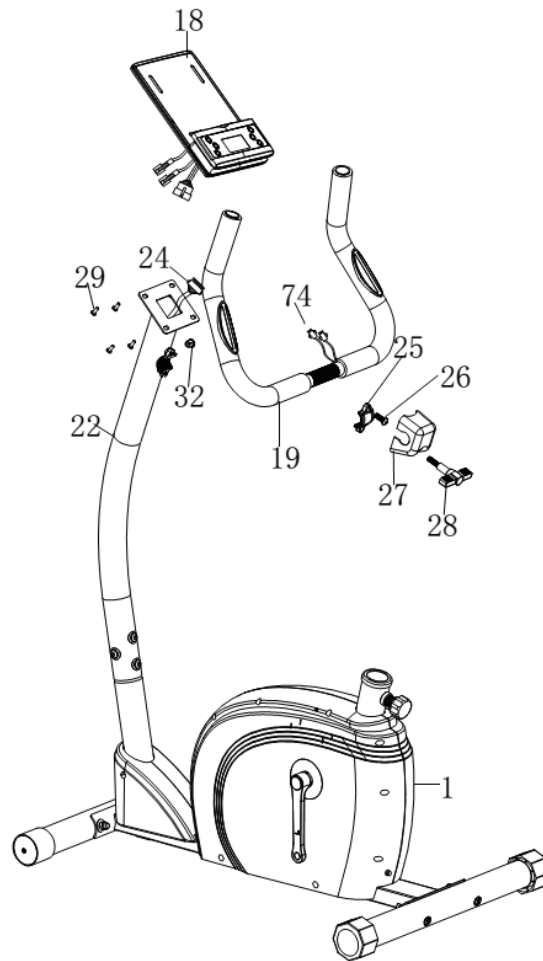

1. Take down the four cross-head screws (29) which are pre-assembled on the meter (18).
2. Attach the handlebar (19) to the front post (22) and fasten with one clamp (25), one allen bolt (26), one clamp cover (27) and one T type knob (28).
3. Connect the upper sensor cable (24) to the sensor cable from the back of meter (18).
4. Put the hand pulse cables (74) through the hole on the front post (22) and pull them out from the hole of front post (22), then cover with one grommet (32).
5. Attach the meter (18) to the front post (22) and fasten with four cross-head screws (29).

ASSEMBLY INSTRUCTION


STEP 4

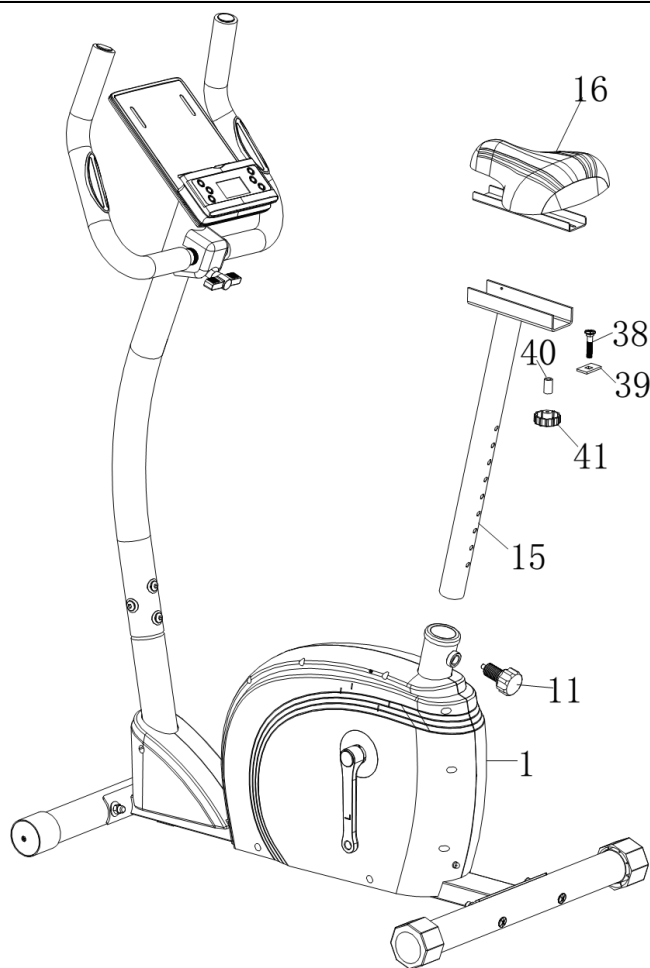

1. Attach the seat (16) to the seat post (15) and fasten with one carriage bolt (38), one square washer (39), one sleeve (40) and one club knob (41).
2. Insert the seat post (15) into the main frame (1) and fasten with a spring knob (11) which could adjust the height to your desired position.

ASSEMBLY INSTRUCTION


STEP 5

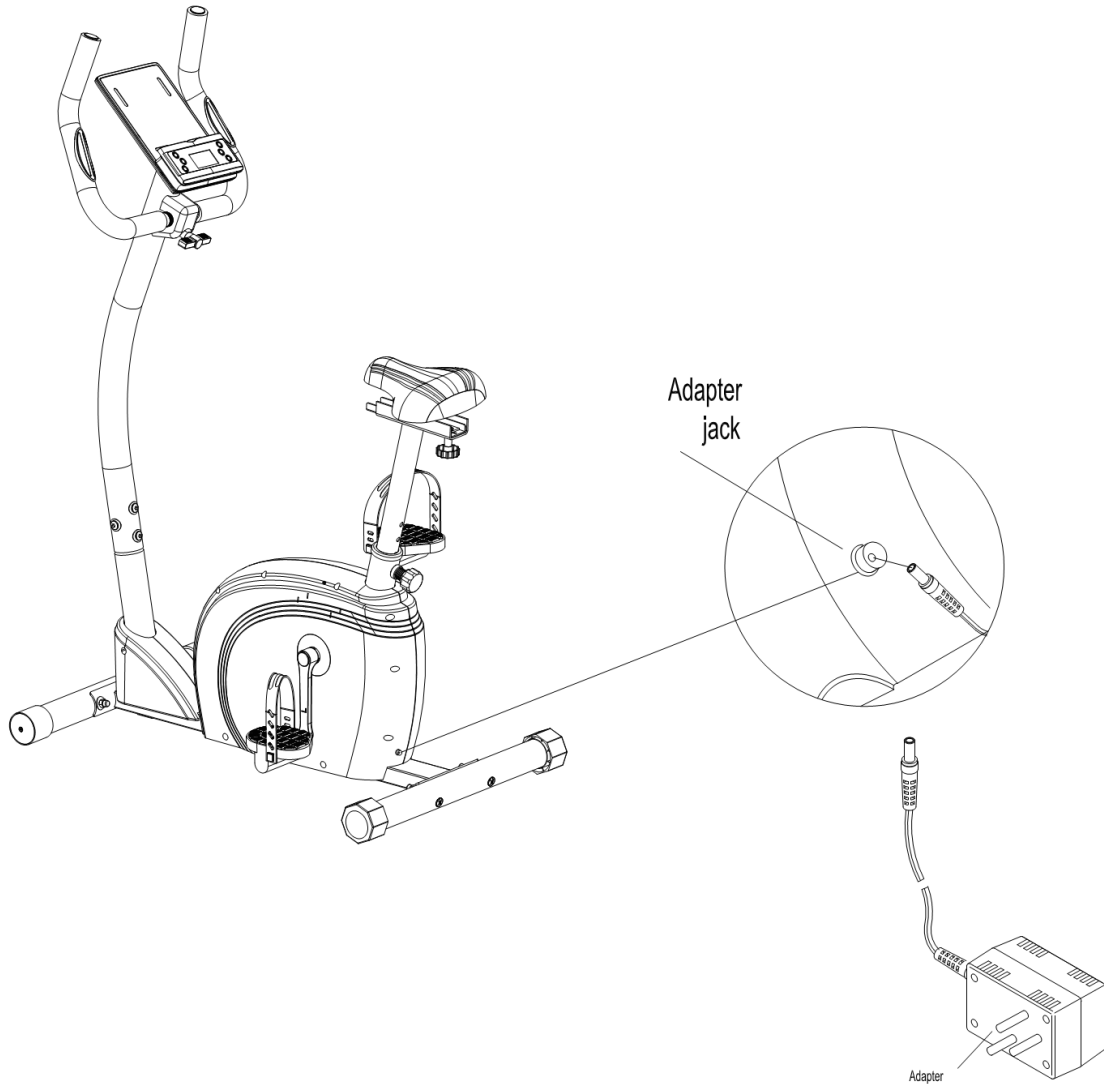

1. The pedals (9 & 10) are marked "L" and "R" - Left and Right. Connect them to their appropriate crank arms (42) on the main frame (1). The crank right arm is on the right- hand side of the cycle as you sit on it.

Note: the right pedal should be threaded on clockwise and the left pedal anticlockwise.

COMPUTERFUNKTIONEN

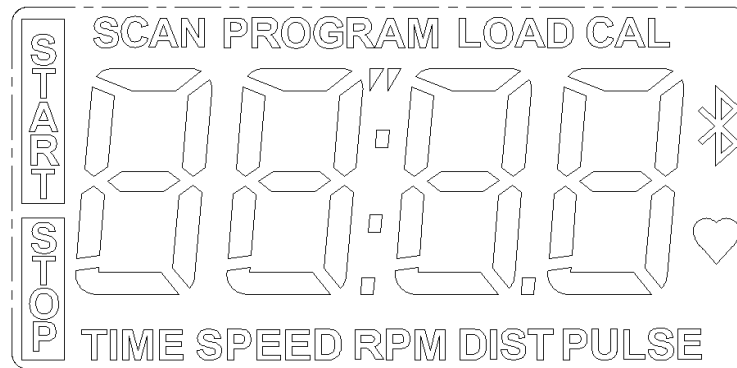

COMPUTERFUNKTIONEN

SET: To set the values of time, distance, calories and pulse when not in scan mode.

MODE: Push down for selecting functions.

RESET: Push down for resetting time, distance and calories

TIME: Shows your elapsed workout time in minutes and seconds. Your computer will automatically count up from 0:00 to 99:59 in one second intervals. You can also program your computer to count down from a set value by using the UP and DOWN keys. If you continue exercising once the time has reached 0:00, the computer will begin beeping, and reset itself to the original time set, letting you know your workout is done.

DISTANCE: Displays the accumulative distance traveled during each workout up to a maximum of 999.0KM/MILE.

RPM: Your pedal cadence. .

SPEED: Displays your workout speed value in KM/MILE per hour.

CALORIES: Your computer will estimate the cumulative calories burned at any given time during your workout.

PULSE (receiver built-in): Your computer displays your pulse rate in beats per minute during your workout. .

PULSE RECOVERY: During the START stage, leave the hands holding on grips or leave the chest transmitter attached and then press "PULSE RECOVERY" key, time starts counting from 00:60 - 00:59 - - to 00:00. As soon as 00:00 is reached, the computer will show your heart rate recovery status with the grade F1.0 to F6.0.

1.0 means OUTSTANDING
1.0 < F < 2.0 means EXCELLENT
2.0 < F < 2.9 means GOOD
3.0 < F < 3.9 means FAIR
4.0 < F < 5.9 means BELOW AVERAGE
6.0 means POOR

Note: If no pulse signal input then the computer will show "P" on the PULSE window. If the computer shows "ERR" on the message window, please re-press the PULSE RECOVERY key and please make sure your hands are keeping well on the grips or the chest transmitter is attached well.

Key function:

START/STOP key: a. Quick Start function: Allows you to start the computer without selecting a program.

Manual workout only. Time automatically begins to count up from zero

b. During the exercise mode, press the key to STOP exercise.

c. During the stop mode, press the key to START exercise.

UP key: a. Press the key to increase the resistance during exercise mode.

b. During the setting mode, press the key to increase the value of Time, Distance, Calories, Age and select Gender and Program.

DOWN key: a. Press the key to decrease the resistance during exercise mode.

b. During the setting mode, press the key to decrease the value of Time, Distance, Calories, Age and select Gender and Program.

ENTER key: a. During the setting mode, press the key to accept the current data entry.

b. At the stop mode, by holding this key for over two seconds the user can reset all values to zero or default value.

c. During setting the Clock, press this key can accept the setting hour and setting minute.

PULSE RECOVERY key: Press the key to activate heart rate recovery function.

Bluetooth key: Press the key open/close the Bluetooth module power supply, LCD windows on the Bluetooth logo is flashing or not display

COMPUTERFUNKTIONEN

Manual Program:

P1 is a manual program. User can start exercise by pressing START/STOP key. The default resistance level is 7. Users may exercise in any desirous of resistance level (Adjusting by UP/DOWN keys during the workout) with a period of time or a number of calories or a certain distance.

Operations:

1. Use UP/DOWN keys to select the MANUAL (P1) program.
2. Press the ENTER key to enter MANUAL program.
3. The TIME will flash and you can press UP or DOWN keys to set your exercise TIME. Press ENTER key to confirm your desired TIME.
4. The DISTANCE will flash and you can press UP or DOWN keys to set your target DISTANCE. Press ENTER key to confirm your desired DISTANCE.
5. The CALORIES will flash and you can press UP or DOWN keys to set your exercise CALORIES. Press
6. ENTER key to confirm your desired CALORIES.
7. The PULSE will flash and then you can press UP or DOWN keys to set your exercise PULSE. Press ENTER key to confirm your desired Pulse.
6. Press the START/STOP key to begin exercise.

Preset Program: Steps, Hill, Rolling, Valley, Fat Burn

PROGRAM 2 to PROGRAM 6 is the preset programs. Users can exercise with different level of loading in different intervals as the profiles show. Users may exercise in any desirous of resistance level (Adjusting by UP/DOWN keys during the workout) with a period of time or a number of calories or a certain distance.

Operations:

1. Use UP/DOWN keys to select one of the above programs from P2 to P6.
2. Press the ENTER key to enter your workout program.
3. The TIME will flash and you can press UP or DOWN keys to setting your exercise TIME. Press ENTER key to confirm your desired TIME.
4. The DISTANCE will flash and you can press UP or DOWN keys to setting your target DISTANCE. Press ENTER key to confirm your desired DISTANCE.
5. The CALORIES will flash and you can press UP or DOWN keys to setting your exercise CALORIES. Press ENTER key to confirm your desired CALORIES.
6. The PULSE will flash and then you can press UP or DOWN keys to set your exercise PULSE. Press ENTER key to confirm your desired Pulse.
7. Press the START/STOP key to begin exercise.

Error Message:

E1 (ERROR 1):

Normal state: During workout, when the monitor did not get the count signal from the gear motor more than 4 seconds and check under successive 3 times then the LCD will show E1.

Power on state: The gear motor will return to zero automatically, when the signal of motor cannot be detected for more than 4 seconds then the gear motor's driver will be cut off immediately and show the E1 on the LCD display. All the other digital and function mark are blank, and the output signals are cut off also.

E2 (ERROR 2): When the monitor read the memory data, if the I.D. code is not correct or the memory IC damages then the monitor will show E2 immediately at power on.

E3 (ERROR 3): After 4 seconds by start mode, the computer detects the faulty motor did not leave the zero point then the LCD bar displays "E3".


APP

Before in use the APP: Please check your Tablet/Smartphone content the Android® system.

1. Android® 4.5 or later version, cooperation with Bluetooth® dual/single mode. BLE can only use on 4.5 and later version. (set the “BLE” mark in APP setting section)
2. Turn on the Wi-Fi (WLAN) to connect the internet for Map Virtual Navigation function.
Download the APP to your smart device from **PLAY Store®** or use browser to visit Delightech web: appfit.biz ,
and click the system icon as follow: Clicks the Android® icon for Android® devices.




In Browser, click the “iOS” icon to download

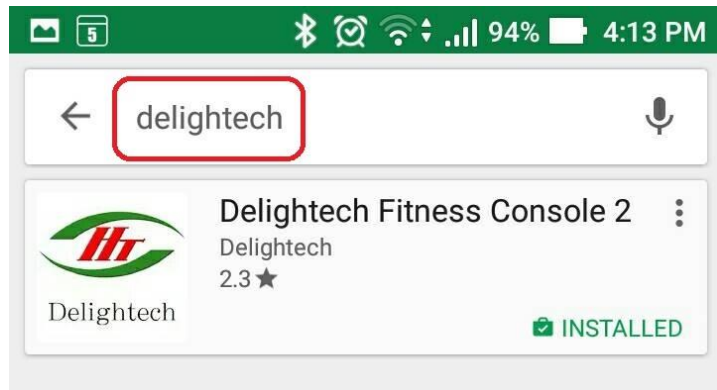


APP store use search to download

3. In case of your device is not supported this APP on the store, you can download from website, then, Enter the System Settings → Security → Unknown sources. And turn it on.
Use the File Manager APP and found download fold to install

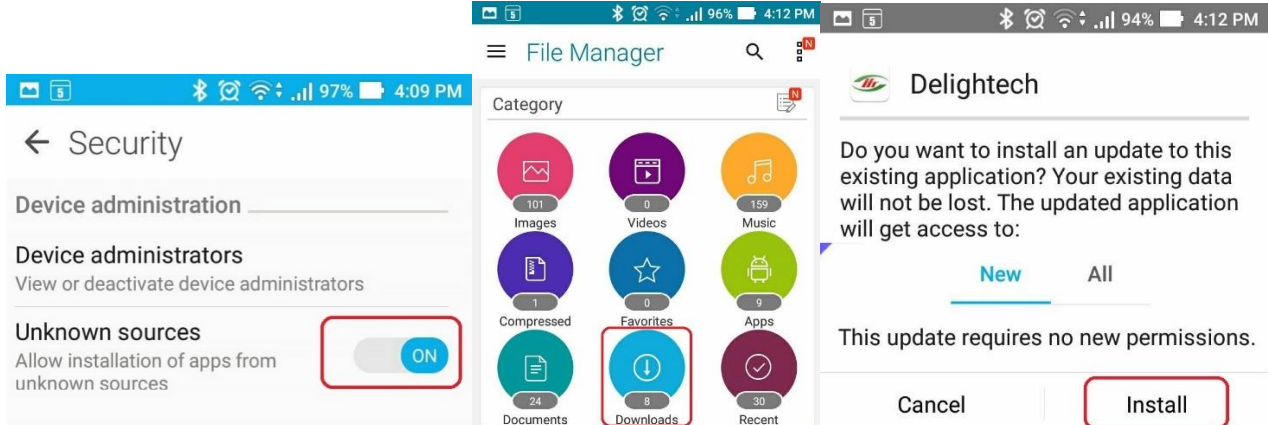

4. Now you can use the APP, open up, connecting BT first if you have BT chest belt, link first, then connecting the equipment.

APP

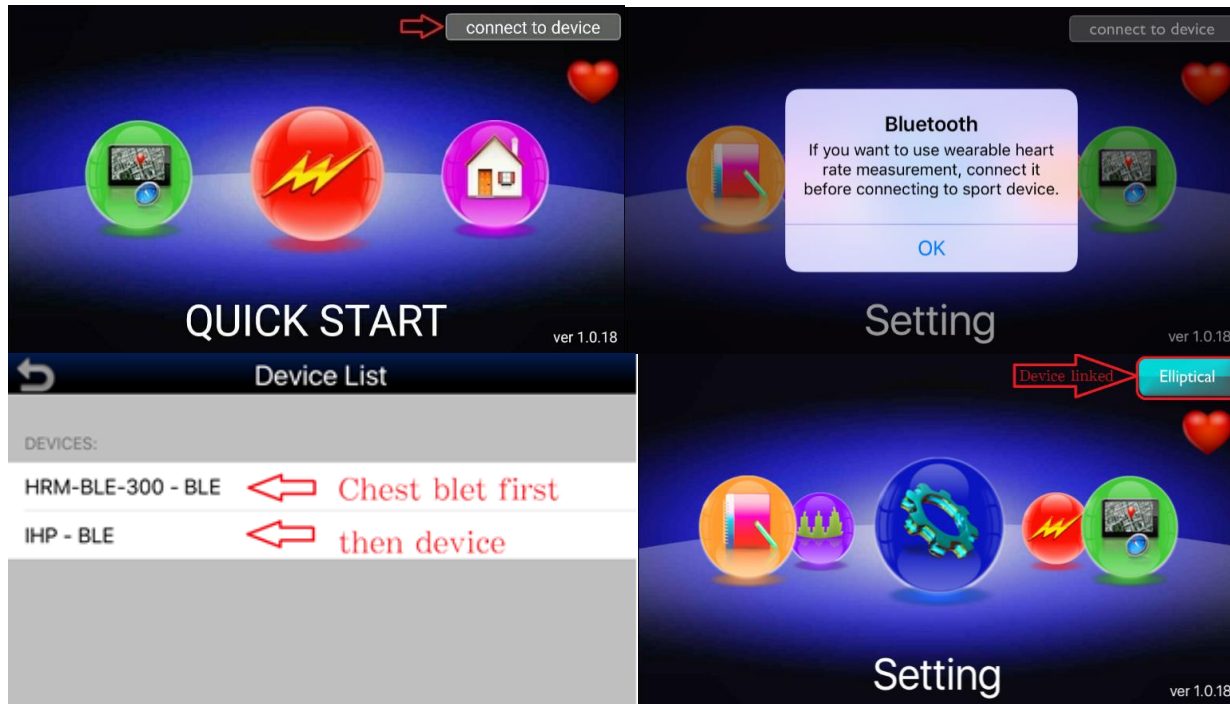

Available Devices for this APP:

Delightech APP display function list												
device	id#/function	Speed	Counter	rpm/spm	Distance	Calories	Pulse	Watts	Resistance	Incline	Program	Map
Treadmill	0x64	V			V	V	V			V	V	V
Bike	0x78	V		V	V	V	V	V	V		V	V
Elliptical	0x8C	V		V	V	V	V	V	V		V	V
Stepper	0xA0		V	V	V	V	V	V	V		V	V
M-Stepper	0xB0		V	V	V	V	V					V
M-Bike	0x96	V		V	V	V	V					V
M-Elliptical	0x86	V		V	V	V	V					V
Rower	0x52		V	V	V	V	V		V		V	V
M-Rower	0x56		V	V	V	V	V					V

APP contents: you can see these icons in the home page.



APP

Settings:

Setting your personal data, and BT connections.



Quick start:

instant start manually without settings.

Tap invisible "Slider bar" to change control level. It will appear the slider bar for 3 seconds. (not available on the manually devices)

Tap "heart" symbol will appear heart rate chart.

Touch return arrow will quit to home page.








APP

Map Virtual Navigation: (Map need use Wi-Fi.)


You can set the 2 points on the road, wherever you want. Then pace the route with your exercise speed. Streetviews are available.

Click the man of the icon. (please allow to use current location)

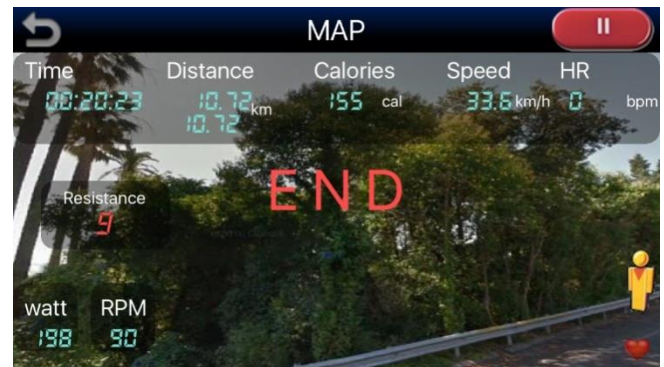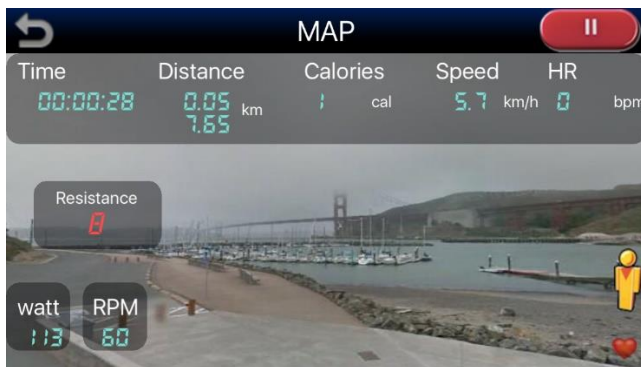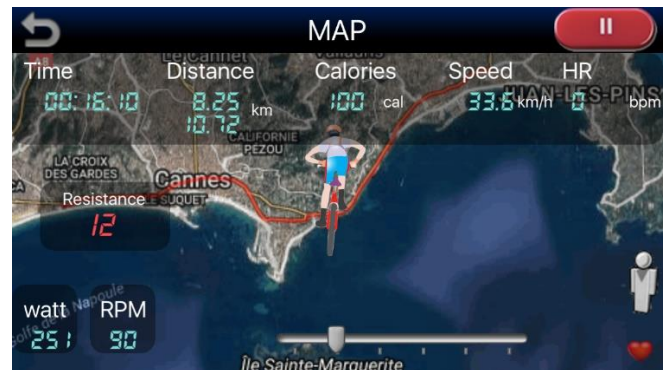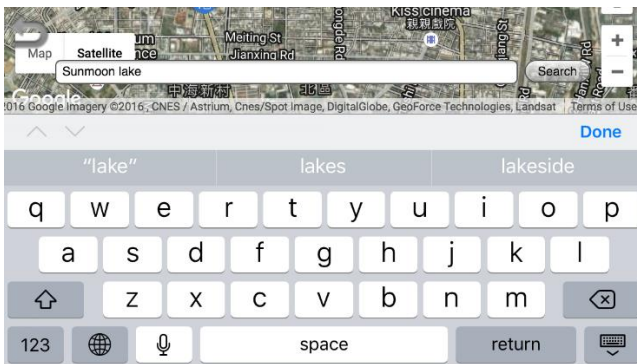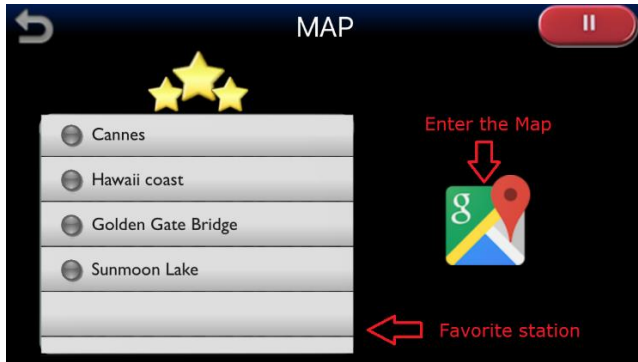

APP

History list:

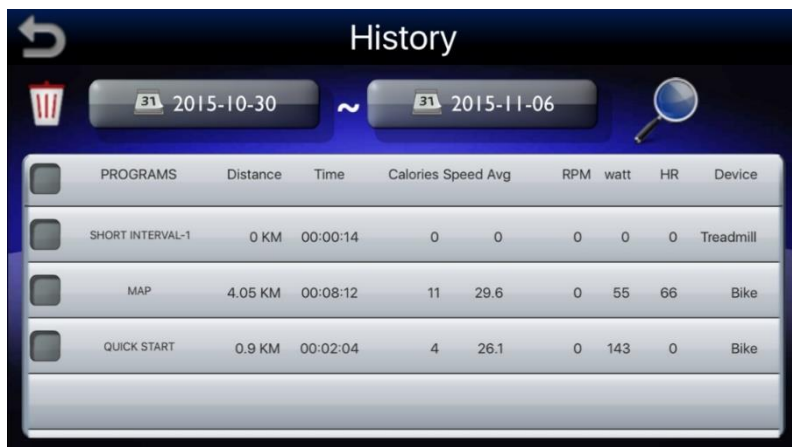

The screenshot shows a mobile application interface titled 'History'. At the top, there are date filters for '2015-10-30' and '2015-11-06'. Below the filters is a table with columns: PROGRAMS, Distance, Time, Calories, Speed, Avg, RPM, watt, HR, and Device. The table contains three entries: 'SHORT INTERVAL-1' (Treadmill), 'MAP' (Bike), and 'QUICK START' (Bike).

PROGRAMS	Distance	Time	Calories	Speed	Avg	RPM	watt	HR	Device
SHORT INTERVAL-1	0 KM	00:00:14	0	0	0	0	0	0	Treadmill
MAP	4.05 KM	00:08:12	11	29.6	0	55	66		Bike
QUICK START	0.9 KM	00:02:04	4	26.1	0	143	0		Bike

The records Including:

Timer,
Distance,
Calories,
Speed,
Pulse,
Date,
Device...

automatically user records
switched.

Note:


Android, iOS vs. Bluetooth compatible version list		
Android System	BT-Dual mode SPP*	BT4.0-BLE(single mode) only
Before Andriod 4.3	V	X
Android 4.4 or later	V	V
iOS System	BT-Dual mode SPP*	BT4.0-BLE(single mode) only
iPhone 4 or before version	X	X
iPhone 4S or later version	V	V
iPad mini	V	V
iPad2 or before version	X	X
iPad3 or later version	V	V
*BT-Dual mode SPP module can working both BT3(or 2) and BT4.0-BLE mode Andrioid system.		
*iOS only working on the BT-BLE mode only.		

EXERCISE INSTRUCTIONS

Using your **UPRIGHT BIKE** will provide you with several benefits, it will improve your physical fitness, tone muscle and in conjunction with a calorie controlled diet help you lose weight.


1. The Warm Up Phase

This stage helps get the blood flowing around the body and the muscles working properly. It will also reduce the risk of cramp and muscle injury. It is advisable to do a few stretching exercises as shown below. Each stretch should be held for approximately 30 seconds, do not force or jerk your muscles into a stretch - if it hurts, STOP.

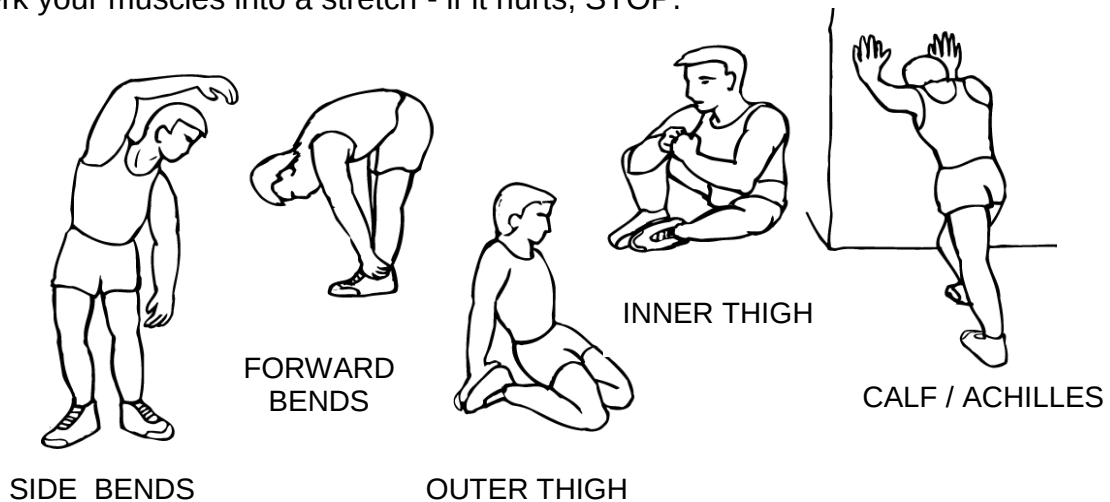

2. The Exercise Phase

This is the stage where you put the effort in. After regular use, the muscles in your legs will become more flexible. Work to your but it is very important to maintain a steady tempo throughout. The rate of work should be sufficient to raise your heart beat into the target zone shown on the graph below.

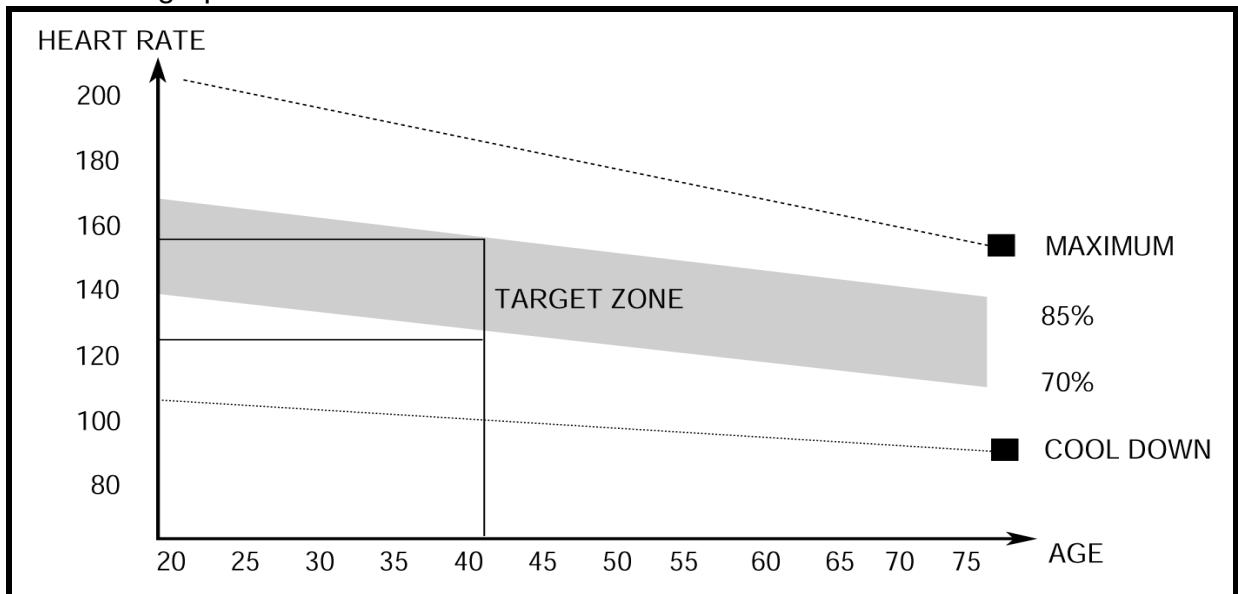

This stage should last for a minimum of 12 minutes though most people start at about 15-20 minutes

EXERCISE INSTRUCTIONS

3. The Cool Down Phase

This stage is to let your Cardio-vascular System and muscles wind down. This is a repeat of the warm up exercise e.g. reduce your tempo, continue for approximately 5 minutes. The stretching exercises should now be repeated, again remembering not to force or jerk your muscles into the stretch.

As you get fitter you may need to train longer and harder. It is advisable to train at least three times a week, and if possible space your workouts evenly throughout the week.

MUSCLE TONING

To tone muscle while on your **UPRIGHT BIKE** you will need to have the resistance set quite high. This will put more strain on our leg muscles and may mean you cannot train for as long as you would like. If you are also trying to improve your fitness you need to alter your training program. You should train as normal during the warm up and cool down phases, but towards the end of the exercise phase you should increase resistance making your legs work harder. You will have to reduce your speed to keep your heart rate in the target zone.

WEIGHT LOSS

The important factor here is the amount of effort you put in. The harder and longer you work the more calories you will burn. Effectively this is the same as if you were training to improve your fitness, the difference is the goal.

WARRANTY DEVICE

Congratulations on your decision to purchase a device from AsVIVA.

According to the European guarantee law, amended as of January 1, 2002,

You have a legal warranty period of 2 years.

The guarantee period begins with the handover of the device by the specialist dealer.

In order to prove the date of purchase or handing over, please keep the purchase documents such as the invoice and the cash note for the duration of the warranty period.

In addition to the basic two-year warranty period, there is a statutory

So-called reversal of the burden of proof for a period of 6 months after delivery of the product. This means that the seller is responsible for proving, if an error occurs,

That the defect was not present at the time of handing over and was not caused by improper use, function-related wear or abuse.

1. The warranty does not cover:

- ⇒ all parts of the device which are subject to wear due to function, in so far as they are not production or material defects.
- ⇒ Damage caused by improper or faulty maintenance and repairs, alterations or replacement of parts which have not been carried out by a qualified person.
- ⇒ Damage caused by improper use and force majeure.

2. Authorized warranty claims are provided if:

- ⇒ The claim or defect at the time of handing over to the customer Already existed.
- ⇒ No natural or function-related wear Cause of the wear or alteration of the goods (see list of wear parts)!
- ⇒ The damage or defect is not caused by the fact that the device was not used as intended.

If you have questions about your grill, our staff will help you
Service department.

We wish you lots of fun and success with your new device!

Your ASVIVA Team