

RedNeck

powered by AsVIVA

MONTAGEANLEITUNG / MANUAL

GHS2



INHALTSVERZEICHNIS

GEWÄHRLEISTUNGSBESTIMMUNGEN..... 3

TEILELISTE..... 4

ZUSAMMENBAU..... 6

GEWÄHRLEISTUNGSRECHT..... 12

TABLE OF CONTENT

WARRANTY TERMS..... 13

PARTLIST..... 14

ASSEMBLY 16

WARRANTY DEVICE..... 22

GEWÄHRLEISTUNGSBESTIMMUNGEN

WICHTIG

Nur die Originalverpackung gewährleistet einen ausreichenden Transportschutz des Gerätes und sollte deshalb mindestens in der gesetzlichen Rückgabezeit aufbewahrt werden.

Für unsere Geräte leisten wir die gesetzliche Gewährleistung von 2 Jahren.

Ersatzteilbestellungen und Reparaturaufträge richten Sie bitte unter Angabe der Kundennummer bzw. Rechnungsnummer an Ihren Händler oder direkt an uns.

Unsere Serviceadresse: <https://www.asviva.de/kontakt>

Damit Ihnen unsere Service-Mitarbeiter optimal weiterhelfen können, beachten Sie bitte folgende Vorgehensweise:

1. **Ist ein bestimmtes Teil beschädigt?**
Teilen Sie uns bitte anhand der Teileiste die genaue Teilenummer mit.
2. **Liegt eine Störung beim Gerät vor?**
Sollten Sie die Möglichkeit einer Videoaufnahme z.B. Handykamera haben, nehmen Sie die Störung auf und senden uns das Video- oder Bildmaterial zu.





RedNeck

As-STORES GmbH
Kohnacker 9a
D-41542 Dormagen




E-Mail: service@asviva.de
Internetadresse: <http://www.asviva.de>

TEILELISTE

Nr.	Illustration	Menge	Nr.	Illustration	Menge
A		1	E1		1
B		2	E2		1
C1		1	F		1
C2		1	G1		1
D		1	G2		6

Nr.	Illustration	Menge	Nr.	Illustration	Menge
H		2	O		2
I		2	P	 M8X16	32
J		1	Q	 M8	22
			R		22
K1	 M6X35	20	S		1
K2	 M6X70	8	T		1
L	 M8X80	4	U		2
M	 M8X60	12	V		4
N	 M8X130	6	W		2
			X	 M6	8

TEILELISTE

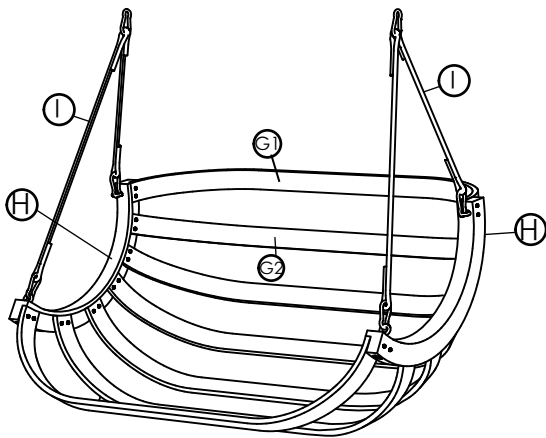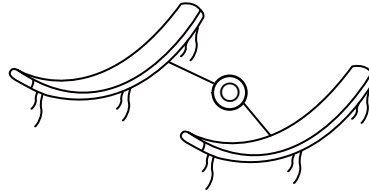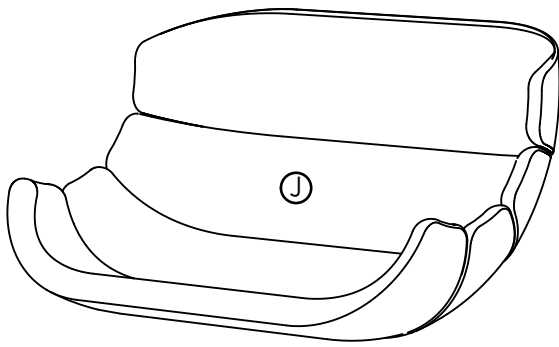

Nr.	Beschreibung	Nr.	Beschreibung
A	Stahlbodenstange	L	Schraube M8*80
B	Stahl-Eckverbinder	M	Schraube M8*60
C1	linke Holzstange	N	Schraube M8*130
C2	rechte Holzstange	O	Armlehnenkissen
D	Oberer U-Anschluss	P	Abstandshalter M8
E1	linkes Bein	Q	Mutter M8
E2	rechtes Bein	R	Schraubenkappe
F	vorderer U-Anschluss	S	Schraubenschlüssel
G1	Sitzlatte für Vorder- und Endsitz	T	Inbusschlüssel M8
G2	Mittelsitzlatte	U	Inbusschlüssel M6
H	Armlehne	V	Dreieck Abstandhalter
I	Hängeseil	W	Dämpfer für Karabiner
J	Kissen	X	Mutter M6 für K1 & K2
K1	Schraube M6*35		
K2	Schraube M6*45		

ZUSAMMENBAU

Achtung!

Bitte drehen Sie zunächst sämtliche Schrauben vorsichtig per Hand ein. Drehen Sie 2-3 mal an der Schraube, damit diese sich leicht mit dem Gewinde verbindet.

Die Schrauben bitte erst komplett festziehen, wenn sämtliche Schrauben bereits vormontiert wurden, da ansonsten Beschädigungen auftreten können.

Zusätzliche Informationen vor dem Aufbau:

Bevor Sie die Schrauben komplett festziehen, prüfen Sie vorab die Schrauben und ziehen diese anschließend vorsichtig an. Bitte montieren Sie die Möbelstücke auf ebenem Grund und achten Sie dabei darauf, dass die Möbelstücke perfekt zentriert montiert werden, damit wackeln verhindert werden kann.

Was man nicht tun sollte:


Verwenden Sie die Möbel nicht, wenn Teile fehlen, beschädigt, oder abgenutzt sind.

Verwenden Sie keine Elektrischen Werkzeuge für den Aufbau, da diese die Möbelstücke beschädigen können.

Überdrehen Sie die Schrauben nicht.

Lassen Sie die Möbel nicht im Regen stehen und schützen Sie die Möbel vor Unwetter. Im Winter empfehlen wir Ihnen die Möbelstücke an einer anderen Stelle zu lagern.

ZUSAMMENBAU

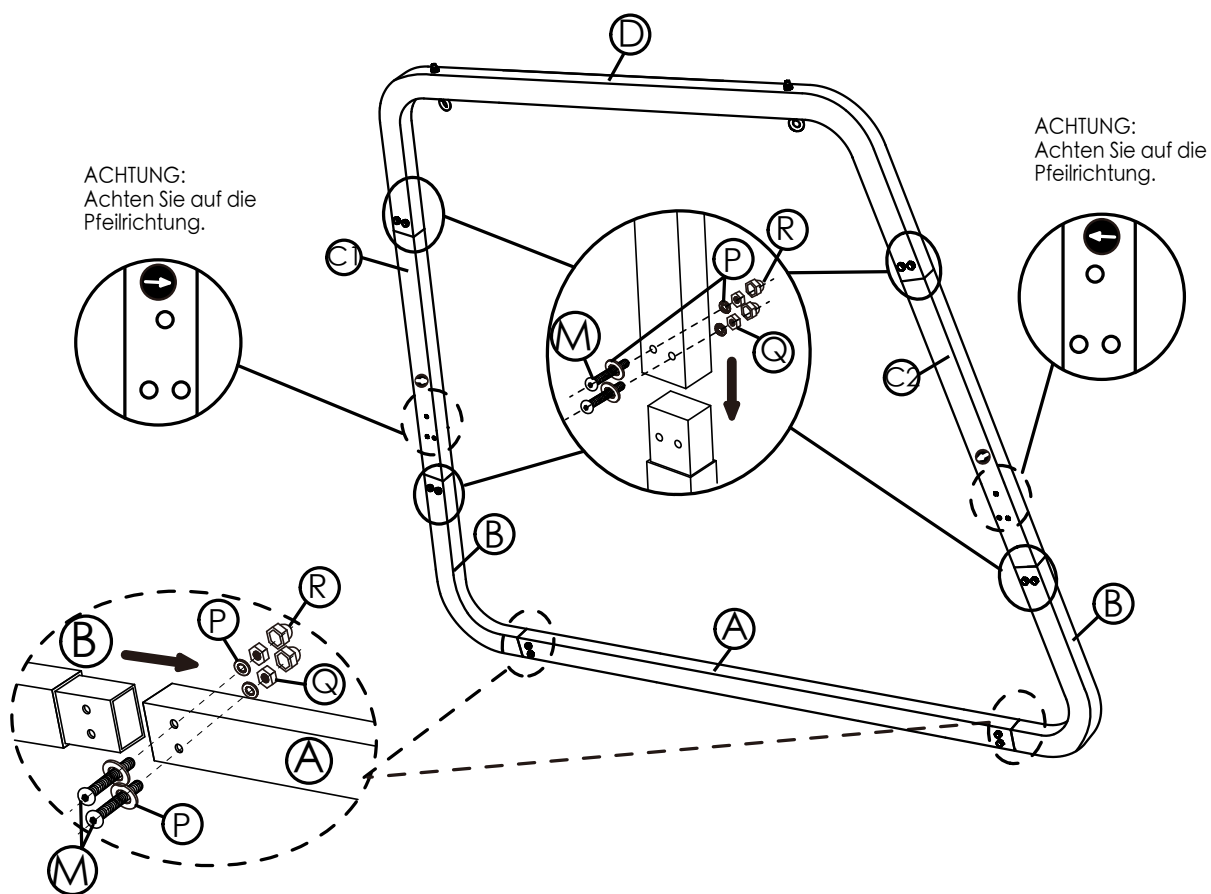


Schritt 1

Bauen Sie Stahlbodenstange (A), Stahl-Eckverbinder (B), Oberer U-Anschluss (D) sowie linke (C1) und rechte (C2) Holzstange zusammen. Achten Sie dabei unbedingt auf die Pfeilmarkierungen.

Verwenden Sie für den Zusammenbau die die Schrauben (M), Abstandhalter (P), Mutter (Q) und Schraubenköpfe (R)

ZUSAMMENBAU

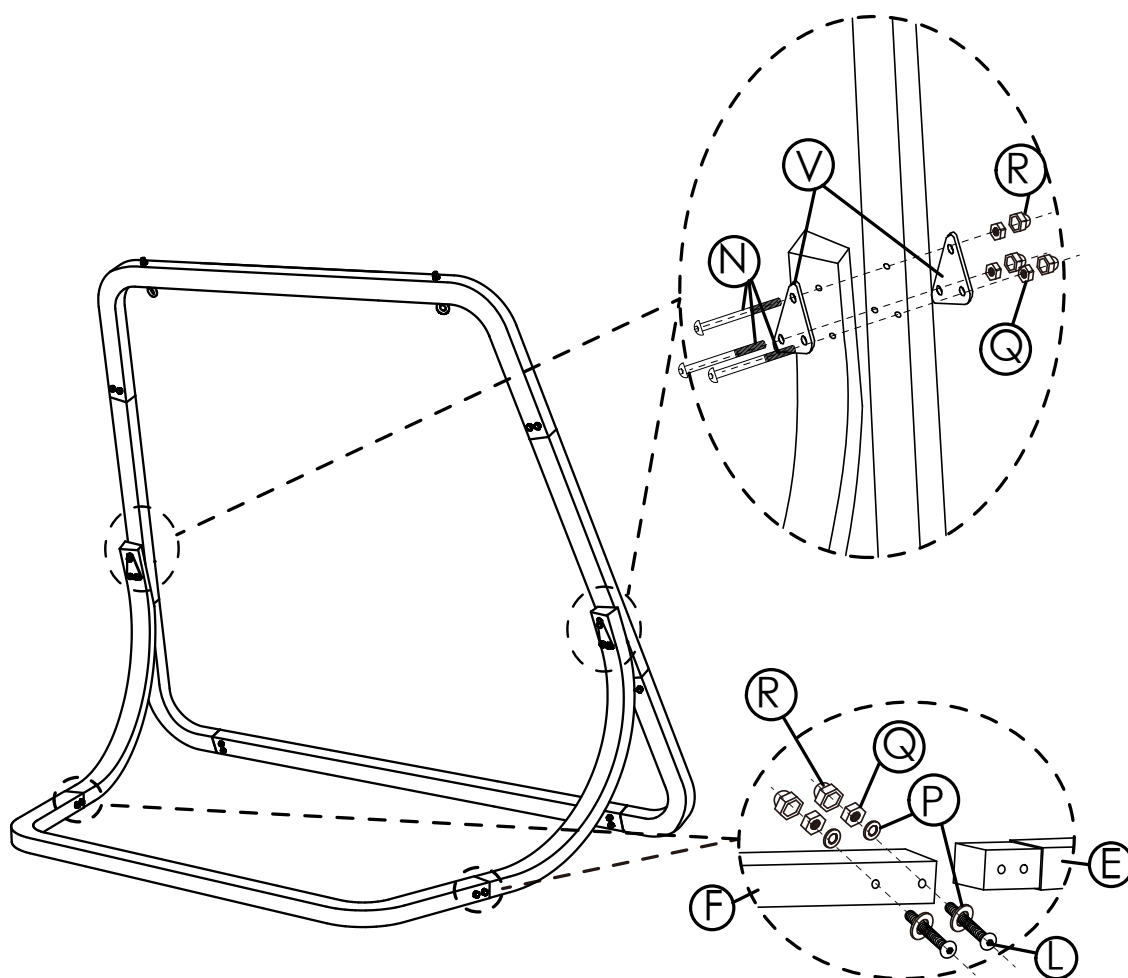


Schritt 2

Bauen Sie zunächst den vorderen U-Anschluss (F) mit den linken (E1) und rechten (E2) Beinen zusammen.

Verbinden Sie anschließend das Gestell mit dem Hauptrahmen mittels den mitgelieferten Dreieck Abstandhalter (V), Schrauben (N), Mutter (Q) und Schraubenkappen (R).

ZUSAMMENBAU

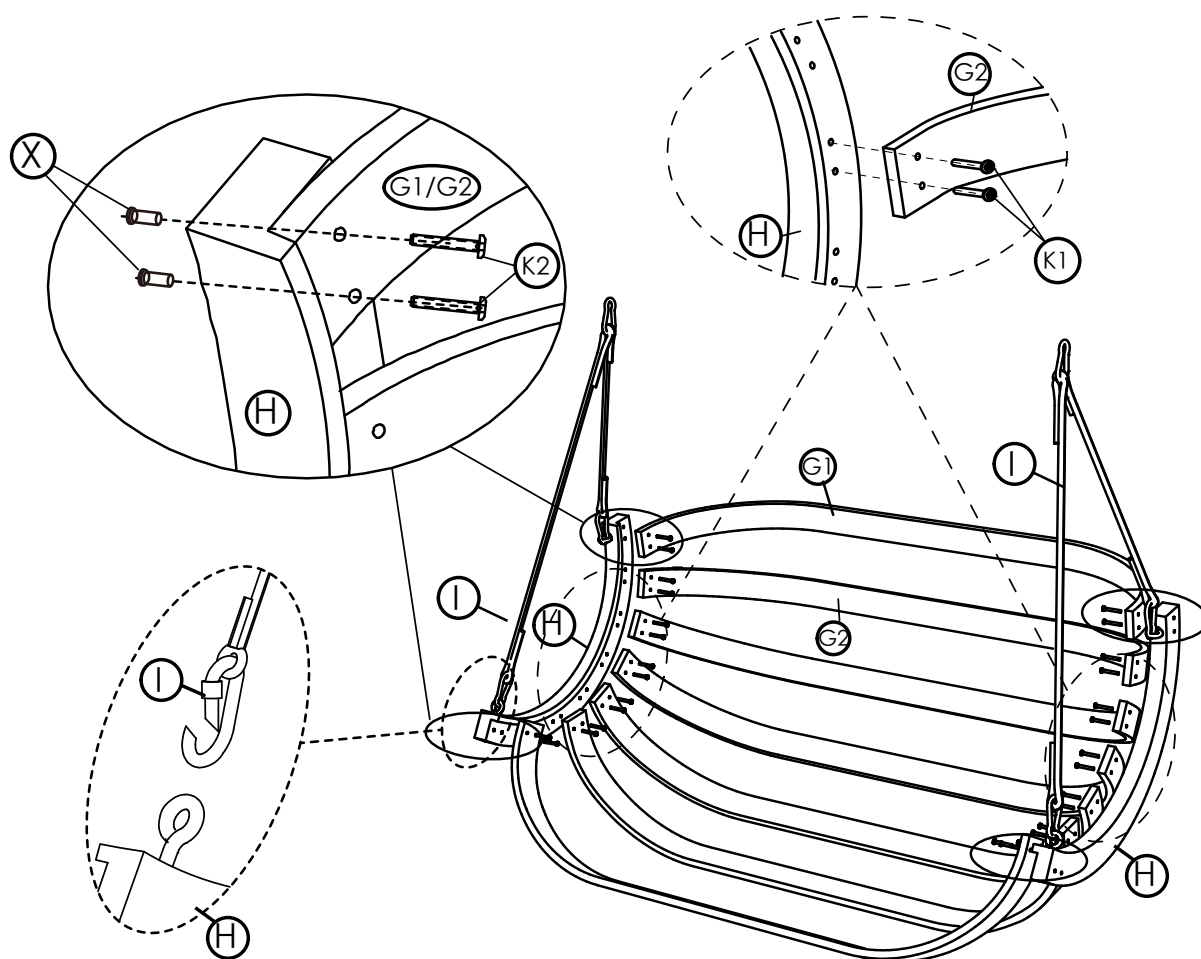


Schritt 3

Montieren Sie die einzelnen Sitzlatten (G1) und (G2) an den Armlehnen (H). Hierfür verwenden Sie die Schrauben (K2) und Muttern (X).

Hängen Sie die Seile (I) an die Armlehnen wie abgebildet.


ZUSAMMENBAU

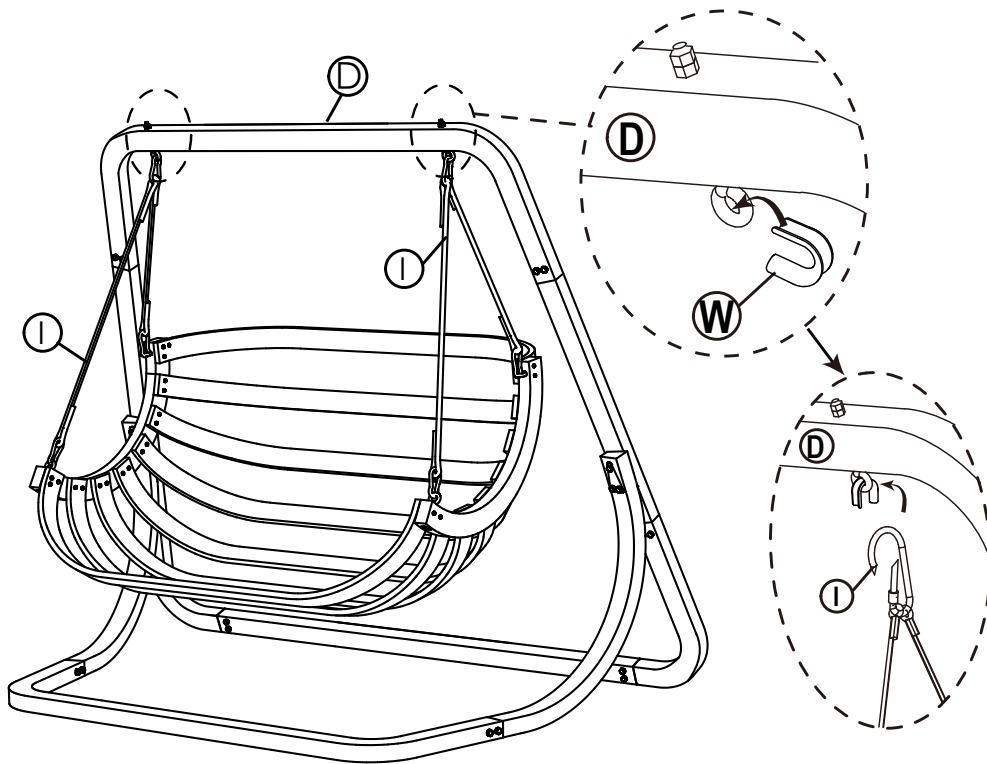

Schritt 4

Hängen Sie das Sitzgerüst an den Hängeseilen (I) und unter Verwendung der Dämpfer (W) am Hauptrahmen auf.

ZUSAMMENBAU

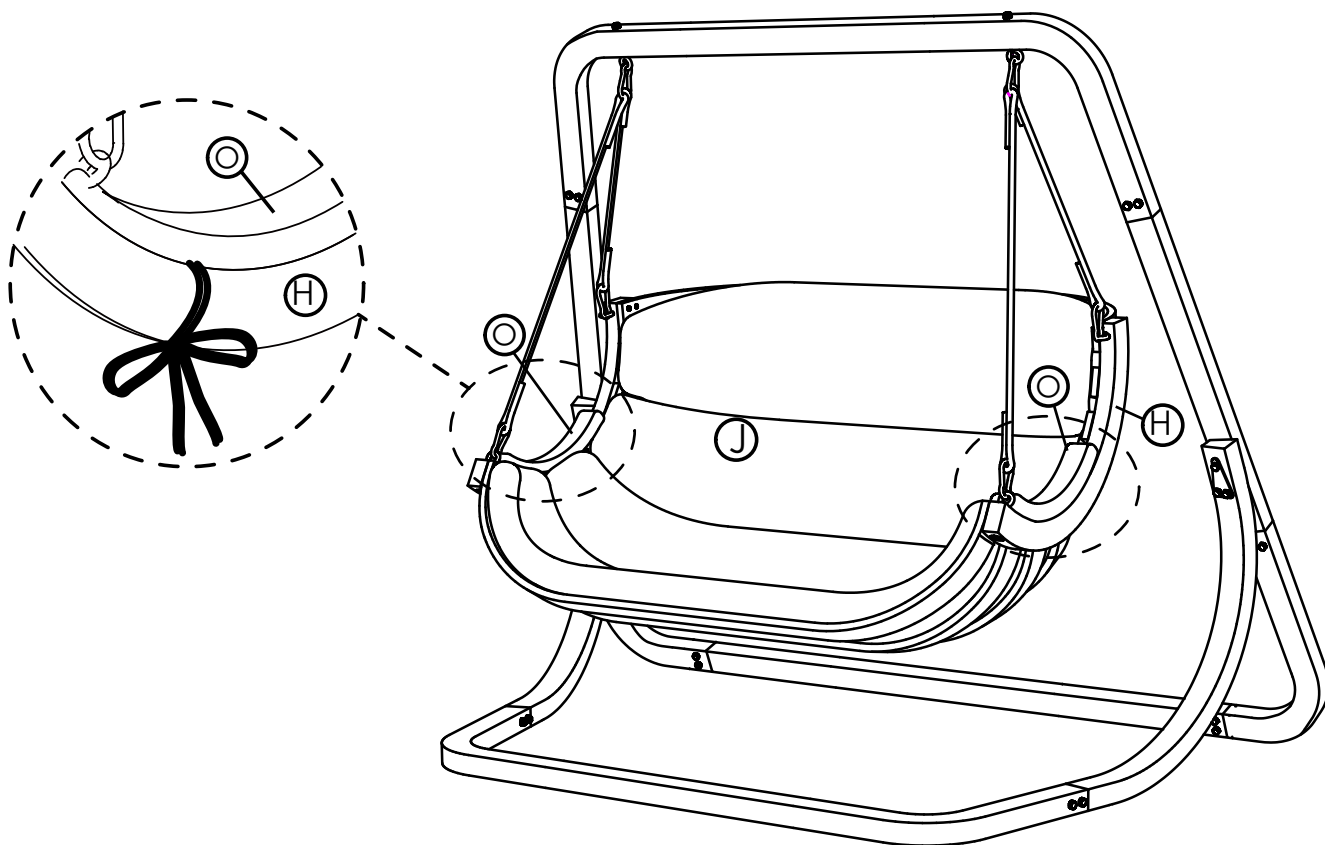

Schritt 5

Binden Sie die Armlehnenkissen (O) an den Armlehnen (H) fest und legen Sie das Kissen (J) auf.

GEWÄHRLEISTUNGSRECHT

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer Entscheidung zum Kauf eines Produkts von RedNeck.

Gemäß des zum 01. Januar 2002 geänderten europäischen Gewährleistungsrechts, steht Ihnen eine gesetzliche Gewährleistungsfrist von 2 Jahren zu.

Die Gewährleistungsfrist beginnt mit der Übergabe der Ware durch den Fachhändler. Zum Nachweis des Kauf- bzw. Übergabedatums heben Sie bitte die Kaufbelege wie Rechnung und Kassenzettel für die Dauer der Gewährleistungsfrist auf.

Neben der grundsätzlichen 2-jährigen Gewährleistungsfrist besteht eine gesetzliche sogenannte Umkehr der Beweislast für einen Zeitraum von 6 Monaten nach Übergabe des Produktes. Das bedeutet, dem Verkäufer obliegt es bei Auftreten eines Fehlers zu beweisen, dass der Fehler zum Zeitpunkt der Übergabe noch nicht vorhanden war und nicht durch unsachgemäßen Gebrauch, funktionsbedingtem Verschleiß oder Missbrauch entstanden ist.

1. Die Gewährleistung bezieht sich nicht auf:

- alle Teile, die einem funktionsbedingten Verschleiß unterliegen, soweit es sich nicht um Produktions- oder Materialfehler handelt.
- Schäden, die durch unsachgemäße oder mangelhafte Pflege und nicht fachmännisch durchgeführte Reparaturen, Umbauten oder Austausch von Teilen entstehen,
- Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch und höhere Gewalt entstehen.

2. Berechtigte Gewährleistungsansprüche liegen vor, wenn:

- Der reklamierte Schaden oder Fehler zum Zeitpunkt der Übergabe an den Kunden bereits vorhanden war
- Kein natürlicher oder funktionsbedingter Verschleiß Ursache für die Abnutzung oder Veränderung des Gutes war (siehe Liste Verschleißteile unter Garantiebedingungen!)
- Der Schaden oder Fehler nicht ursächlich dadurch entstanden ist, dass kein bestimmungsgemäßer Gebrauch des Gerätes erfolgte.

Falls Sie Fragen zu Ihrem Produkt haben, helfen Ihnen unsere Mitarbeiter der Serviceabteilung gerne weiter (sehen Sie dazu bitte in den Gewährleistungsbestimmungen nach).

Wir wünschen Ihnen immer viel Freude!

Ihr RedNeck Team

WARRANTY TERMS

Important!

Only the original packaging ensures adequate transport protection of the device and should therefore be kept at least in the statutory return period.

For our equipment we provide the legal warranty of 2 years.

For spare parts and repair orders, please contact your dealer or directly to AsVIVA, indicating the customer number or invoice number. Our service is available 24 hours.

Our service address: <https://www.asviva.de/contact>

To ensure that our service staff can help you optimally, please consider the following procedure:

1. Is a specific part damaged

Please tell us the exact part number using the parts list.

2. Is there a fault with the unit?

Should you have the possibility of a video recording e.g. mobile phone camera, pickup the error and send us the video or picture material.

RedNeck





As-STORES GmbH
Kohnacker 9a
D-41542 Dormagen

E-Mail: service@asviva.de




Homepage: <http://www.asviva.de>

PARTLIST

No.	Picture	Quantity	No.	Picture	Quantity
A		1	E1		1
B		2	E2		1
C1		1	F		1
C2		1	G1		1
D		1	G2		6

No.	Picture	Quantity	No.	Picture	Quantity
H		2	O		2
I		2	P	 M8X16	32
J		1	Q	 M8	22
			R		22
K1	 M6X35	20	S		1
K2	 M6X70	8	T		1
L	 M8X80	4	U		2
M	 M8X60	12	V		4
N	 M8X130	6	W		2
			X	 M6	8

PARTLIST

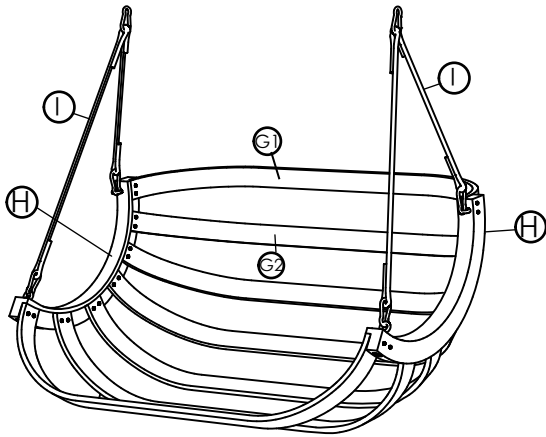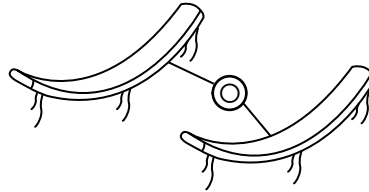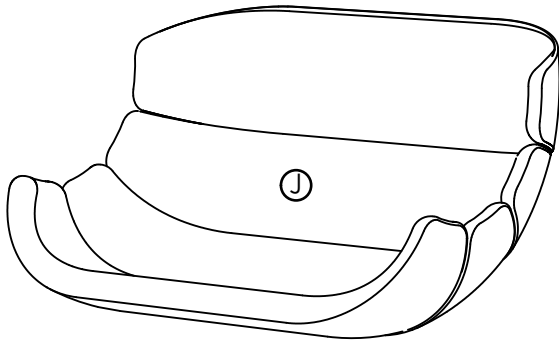

No	Description	No	Description
A	steel bottom bar	L	screw M8*80
B	steel corner connector	M	screw M8*60
C1	left wooden bar	N	screw M8*130
C2	right wooden bar	O	armrest cushion
D	top U-connector	P	spacer M8
E1	left leg	Q	nut M8
E2	right leg	R	screw cap
F	front U-connector	S	wrench
G1	front and end seat slat	T	allen M8
G2	middle seat slat	U	allen M6
H	armrest	V	triangle spencer
I	hanging rope	W	silencor for carabiner
J	cushion	X	M6 nut for K1 & K2
K1	screw M6*35		
K2	screw M6*45		

ASSEMBLY

Caution!

Please first screw in all screws carefully by hand. Turn the screw 2-3 times so that it easily connects to the thread.

Please do not fully tighten the screws until all screws have already been pre-assembled, otherwise damage may occur.

Additional information before setting up:

Before you tighten the screws completely, check the screws beforehand and then tighten them carefully. Please mount the pieces of furniture on level ground and make sure that the pieces of furniture are perfectly centered so that wobbling can be prevented.

What not to do:


Do not use the furniture if parts are missing, damaged or worn.

Do not use electrical tools for the assembly, as these can damage the furniture.

Do not overtighten the screws.

Do not leave the furniture in the rain and protect the furniture from bad weather. In winter we recommend that you store the furniture elsewhere.

ASSEMBLY

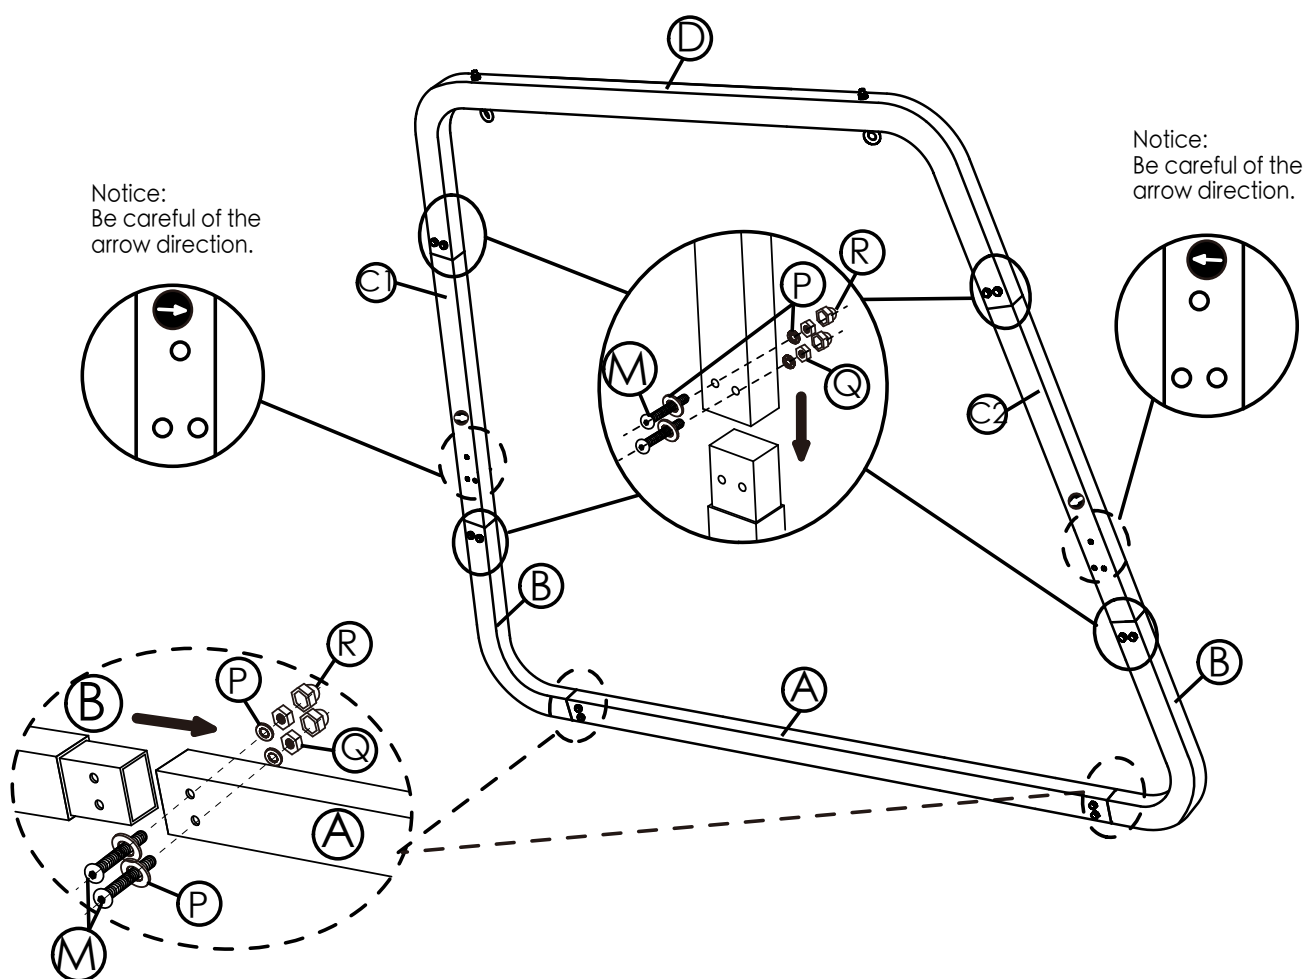


Step 1

Assemble steel floor bar (A), steel corner connector (B), upper U-connector (D) as well as left (C1) and right (C2) wooden bar. Pay attention to the arrow marks.

Use the screws (M), spacers (P), nuts (Q) and screw caps (R) for assembly.

ASSEMBLY

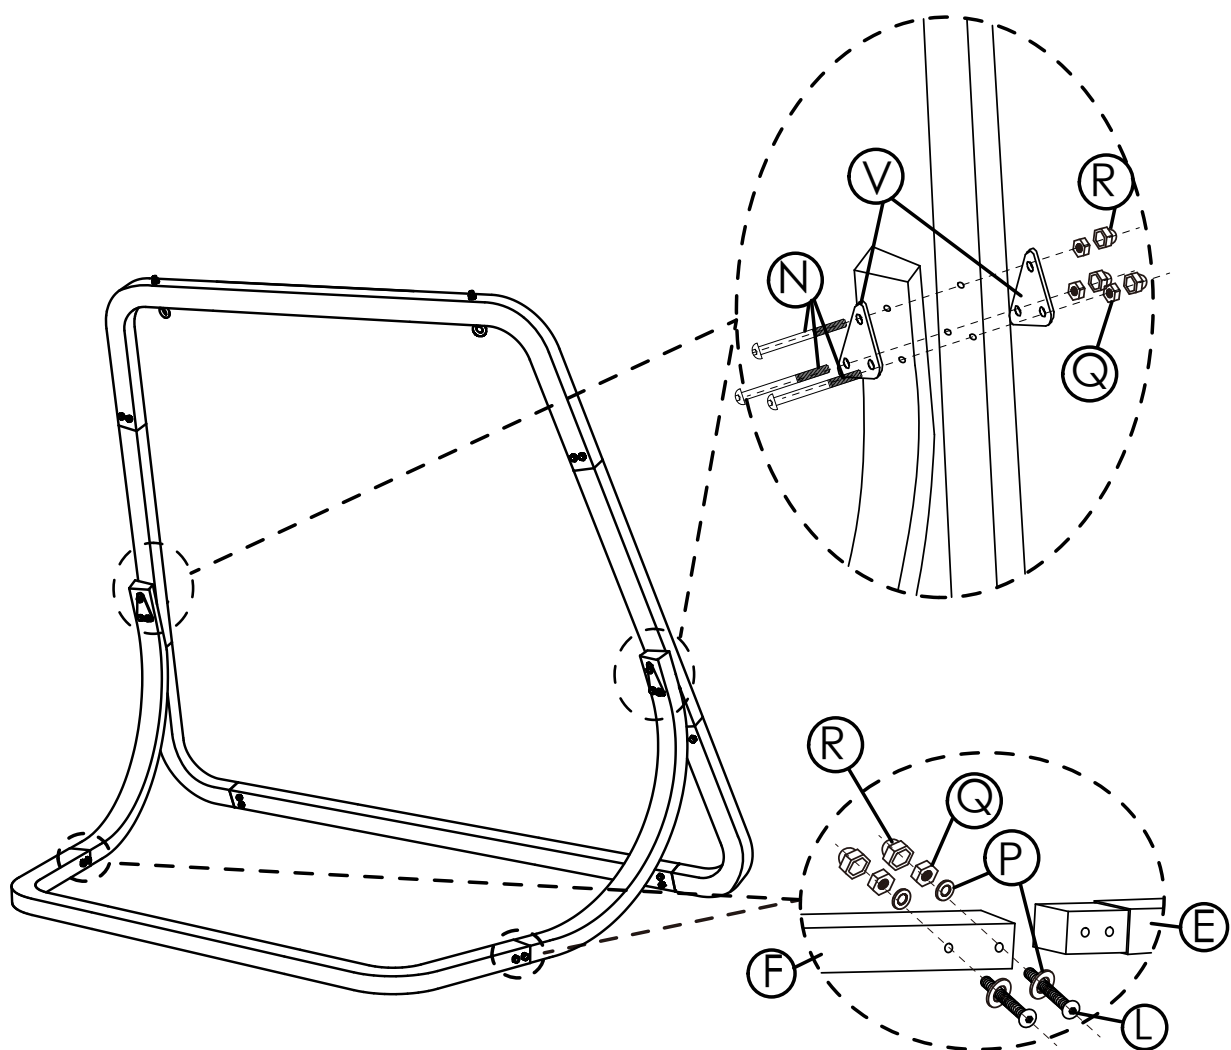


Step 2

First assemble the front U-connector (F) with the left (E1) and right (E2) legs.

Then connect the frame to the main frame using the supplied triangle spacer (V), screws (N), nut (Q) and screw caps (R).

ASSEMBLY

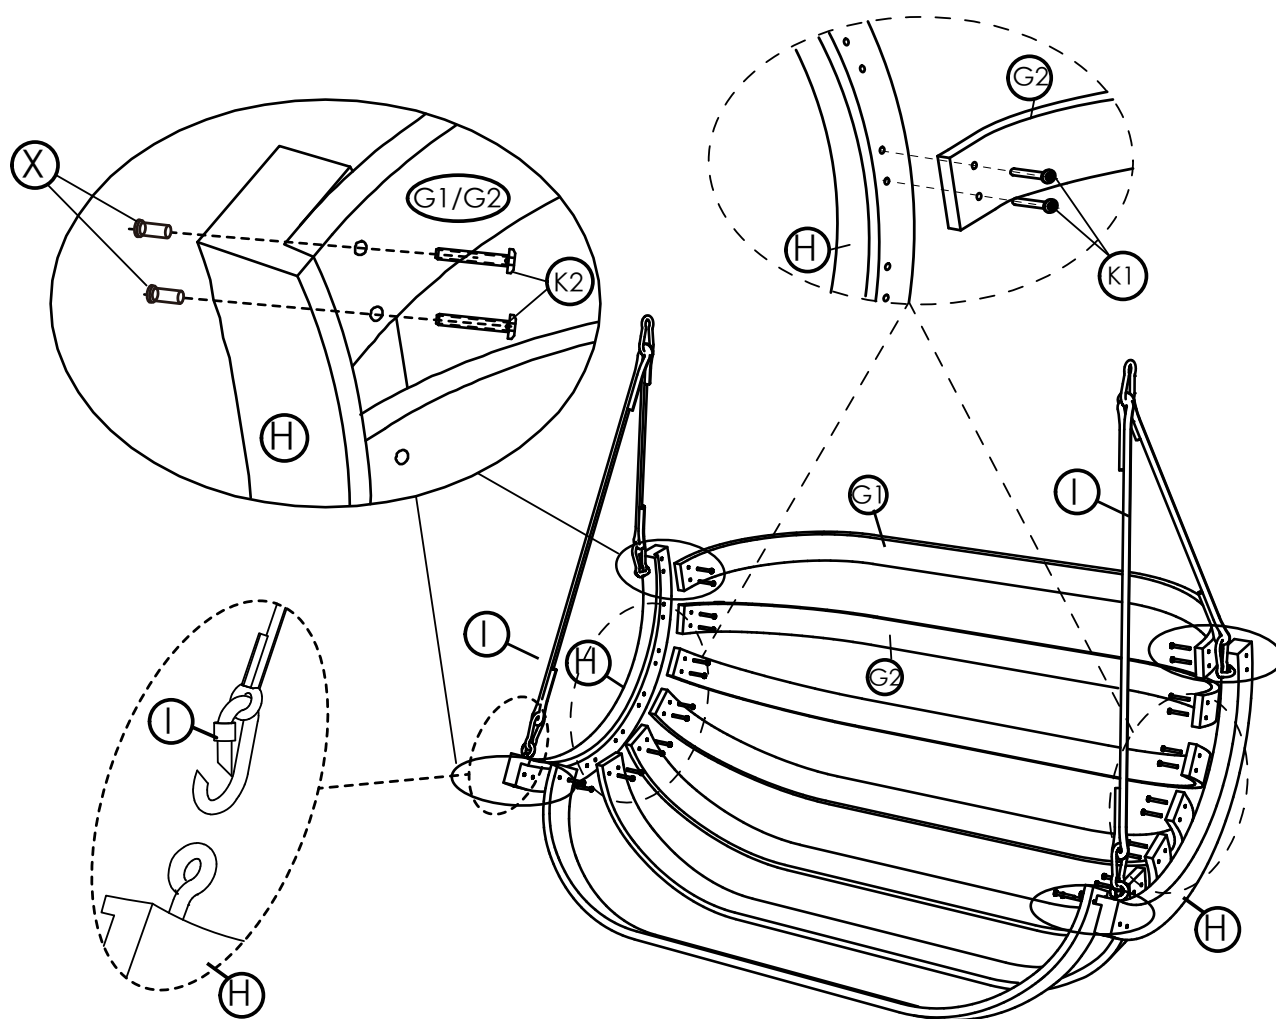


Step 3

Mount the individual seat slats (G1) and (G2) on the armrests (H). Use the screws (K2) and nuts (X) for this.

Hang the ropes (I) on the armrests as shown.


ASSEMBLY

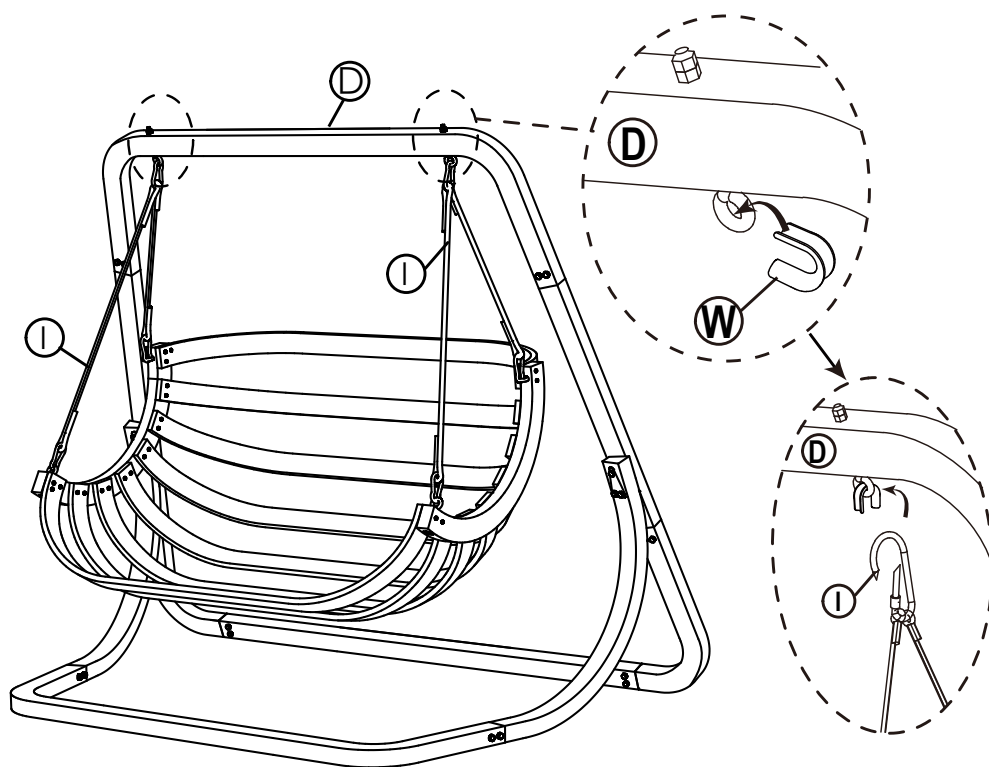

Step 4

Hang the scaffold on the hanging cables (I) and using the dampers (W) on the main frame.

ASSEMBLY

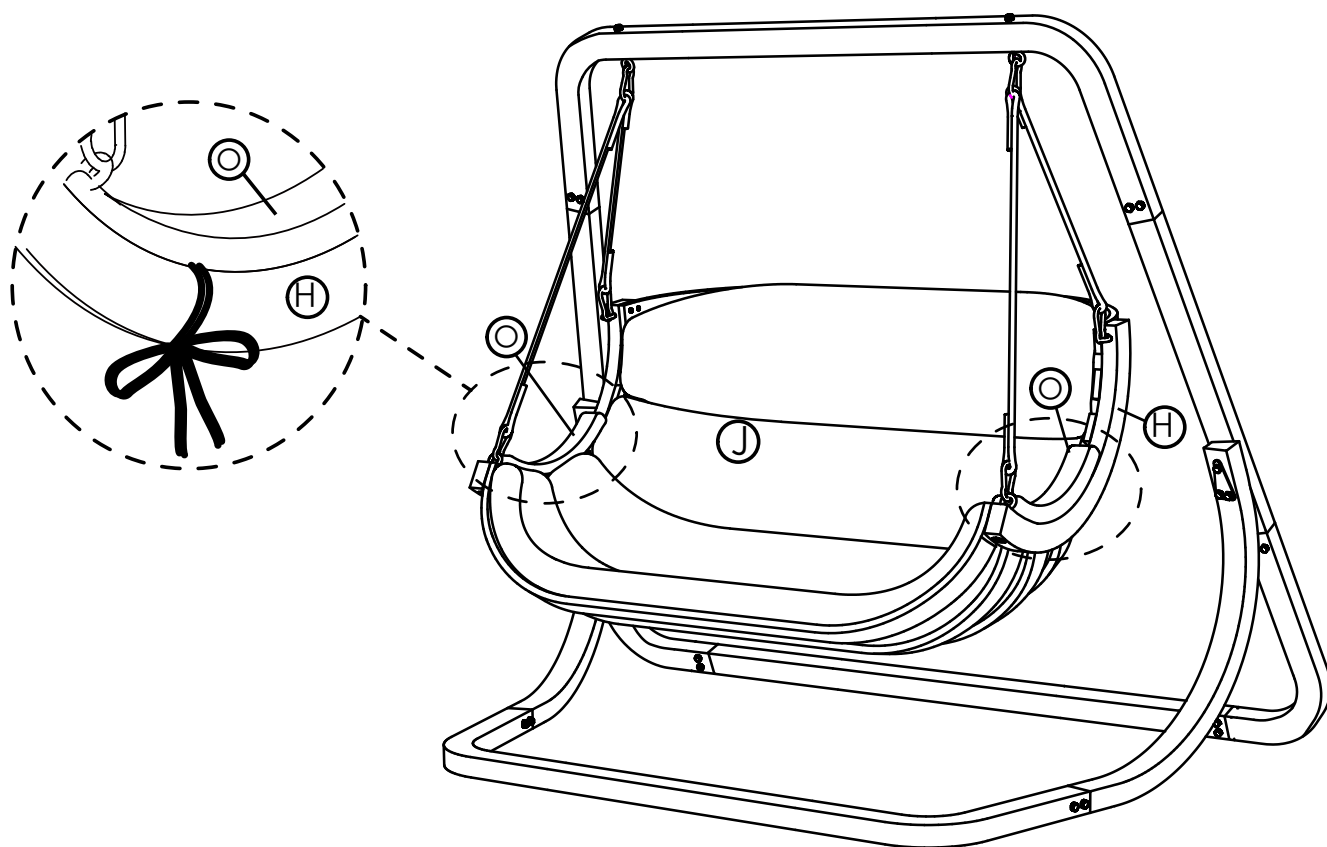

Step 5

Tie the armrest cushions (O) to the armrests (H) and put the cushion (J) on.

WARRANTY DEVICE

Congratulations on your decision to purchase a device from RedNeck.

According to the European guarantee law, amended as of January 1, 2002,
You have a legal warranty period of 2 years.

The guarantee period begins with the handover of the device by the specialist dealer.

In order to prove the date of purchase or handing over, please keep the purchase documents such as the invoice and the cash note for the duration of the warranty period.

In addition to the basic two-year warranty period, there is a statutory

So-called reversal of the burden of proof for a period of 6 months after delivery of the product. This means that the seller is responsible for proving, if an error occurs,

That the defect was not present at the time of handing over and was not caused by improper use, function-related wear or abuse.

1. The warranty does not cover:

- all parts of the device which are subject to wear due to function, in so far as they are not production or material defects.
- Damage caused by improper or faulty maintenance and repairs, alterations or replacement of parts which have not been carried out by a qualified person.
- Damage caused by improper use and force majeure.

2. Authorized warranty claims are provided if:

- The claim or defect at the time of handing over to the customer already existed.
- No natural or function-related wear Cause of the wear or alteration of the goods (see list of wear parts)!
- The damage or defect is not caused by the fact that the device was not used as intended.

If you have questions about your product, our staff will help you
Service department.

We wish you lots of fun and success with your new device!

Your RedNeck Team