



VIVA

ACTIVITY | SPORTS | LIFESTYLE



Produktinfo

BENUTZERHANDBUCH / MANUAL

T16



INHALTSVERZEICHNIS

GEWÄHRLEISTUNGSBESTIMMUNGEN	4
WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE	5
EXPLOSIONSZEICHNUNG.....	7
TEILELISTE	8
MONTAGE.....	9
INBETRIEBNAHME	14
KLAPPMECHANISMUS	15
COMPUTERFUNKTIONEN	16
HI-FI STEREO SYSTEM	17
PROGRAMME	18
BODY FAT ANALYSE	19
APP EINSTELLUNGEN	20
HINWEISE.....	28
TECHNISCHE EINSTELLUNGEN	29
WARTUNG UND PFLEGE	30
AUFWÄRMEN UND DEHNEN.....	32
TRAININGSHINWEISE	34
PULSMESSTABELLE	35
STÖRUNGSSUCHE	36
GEWÄHRLEISTUNGSRECHT	37
GARANTIEBEDINGUNGEN	38
EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG	69

TABLE OF CONTENT

WARRANTY TERMS	40
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS	41
EXPLODED DIAGRAM	42
PARTS LIST	43
ASSEMBLY INSTRUCTION	44
OPERATION AND ADJUSTMENT	49
COMPUTER INSTRUCTION	50
HI-FI STEREO SYSTEM	51
PROGRAMS.....	52
BODY FAT ANALYSIS	53
APP INSTRUCTION	54
TRAINING NOTES	62
TROUBLESHOOTING	63
TECHNICAL INSTRUCTION	64
MAINTENANCE AND CARE	65
EXERCISE INSTRUCTIONS	66
WARRANTY DEVICE	68
DECLARATION OF CONFORMITY	69

GEWÄHRLEISTUNGSBESTIMMUNGEN

WICHTIG

Nur die Originalverpackung gewährleistet einen ausreichenden Transportschutz des Gerätes und sollte deshalb mindestens in der gesetzlichen Rückgabezeit aufbewahrt werden.

Für unsere Geräte leisten wir die gesetzliche Gewährleistung von 2 Jahren.

Ersatzteilbestellungen und Reparaturaufträge richten Sie bitte unter Angabe der Kundennummer bzw. Rechnungsnummer an Ihren Händler oder direkt an uns.

Unsere Serviceadresse: <http://www.asviva.de/kontakt>

Damit Ihnen unsere Service-Mitarbeiter optimal weiterhelfen können, beachten Sie bitte folgende Vorgehensweise:

1. **Ist ein bestimmtes Teil beschädigt?**
Teilen Sie uns bitte anhand der Teileliste die genaue Teilenummer mit.
2. **Liegt eine Störung beim Gerät vor?**
Sollten Sie die Möglichkeit einer Videoaufnahme z.B. Handykamera haben, nehmen Sie die Störung auf und senden uns das Video- oder Bildmaterial zu.



As-STORES GmbH
Kohnacker 9a
D-41542 Dormagen

E-Mail: service@asviva.de
Internetadresse: <http://www.asviva.de>

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE



- Das Sicherheitsniveau des Gerätes kann nur gehalten werden, wenn es regelmäßig auf Schäden und Verschleiß geprüft wird. Dabei ist ein besonderes Augenmerk auf die Endkappen / Rollen der Standfüße, die Trittpedale, die Handgriffe und die beweglichen Elemente zu richten.
- Wenn Sie dieses Gerät weitergeben oder von einer anderen Person benutzen lassen, stellen Sie sicher, dass derjenige den Inhalt dieser Gebrauchsanleitung kennt.
- Dieses Gerät darf immer nur von einer Person zum Trainieren benutzt werden.
- Überprüfen Sie vor der ersten Benutzung und auch später in regelmässigen Abständen alle Schrauben, Bolzen und andere Verbindungen auf Ihren festen Sitz.
- Entfernen Sie alle scharfkantigen Gegenstände aus dem Umfeld des Gerätes, bevor Sie mit den Training beginnen.
- Trainieren Sie nur auf dem Gerät, wenn es einwandfrei funktioniert.
- Defekte Teile sind sofort auszutauschen und oder das Gerät bis zur Instandsetzung nicht mehr zu benutzen.
- Eltern und andere Aufsichtspersonen sollten sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, da aufgrund des natürlichen Spieltriebes und der Experimentierfreudigkeit der Kinder mit Situationen zu rechnen ist, für die die Trainingsgeräte nicht gebaut sind.
- Wenn Sie Kinder an dem Gerät trainieren lassen, sollten Sie deren geistige und körperliche Entwicklung und vor allem deren Temperament berücksichtigen. Sie sollten die Kinder ggf. beaufsichtigen und vor allem auf die richtige Benutzung des Gerätes hinweisen. Als Spielzeug sind die Trainingsgeräte auf keinen Fall geeignet.
- Bitte beachten Sie beim Aufstellen des Gerätes, dass in jede Richtung ausreichend Freiraum vorhanden ist.
- Kinder sollten nicht unbeaufsichtigt in die Nähe des Gerätes kommen, da sie aufgrund Ihres natürlichen Spieltriebes das Gerät in einer Art und MODE gebrauchen könnten, wofür es nicht vorgesehen ist und dadurch können Unfälle entstehen.
- Bitte beachten Sie, dass inkorrektes und exzessives Training Ihre Gesundheit gefährden kann.
- Bitte beachten Sie, dass Hebel und andere Einstellmechanismen nicht in den Bewegungsbereich während der Übung ragen und den Ablauf stören.
- Beim Aufstellen des Gerätes sollten Sie darauf achten, dass das Gerät stabil steht und evtl. Bodenunebenheiten ausgeglichen werden.
- Tragen Sie immer Trainingskleidung und Schuhe, die für ein Fitnesstraining geeignet sind, wenn Sie auf dem Gerät trainieren. Die Kleidung muss so beschaffen sein, dass diese nicht aufgrund Ihrer Form (z.B. Länge) während des Trainings irgendwo hängen bleiben kann. Die Schuhe sollten passend zum Trainingsgerät gewählt werden, grundsätzlich dem Fuß einen festen Halt geben und eine rutschfeste Sohle besitzen.
- Grundsätzlich sollten Sie vor der Aufnahme eines Trainings Ihren Arzt konsultieren.
- Er kann Ihnen konkrete Angaben machen, welche Belastungsintensität für Sie geeignet ist und Ihnen Tipps zum Training und zur Ernährung geben.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE




Bitte lesen Sie die Anleitung genau durch, bevor Sie mit den Zusammenbau beginnen!

Achten Sie beim Anziehen der Schraubverbindungen darauf, dass der Bewegungsablauf nicht durch zu festes anziehen beeinträchtigt wird.

Bewegliche Gelenkteile (Gleitträger usw.) müssen von Zeit zu Zeit mit handelsüblichem Schmierfett eingefettet werden.

- Bauen Sie das Gerät nach der Aufbauanleitung auf und verwenden Sie nur die für den Aufbau des Gerätes beigefügten gerätespezifischen Einzelteile. Kontrollieren Sie vor der Montage die Vollständigkeit der Lieferung anhand der Stückliste der Montage- und Bedienungsanleitung.
- Stellen Sie das Gerät an einem trockenen, ebenen Ort auf und schützen Sie es vor Feuchtigkeit. Sofern Sie den Aufstellort besonders gegen Druckstellen, Verschmutzungen oder ähnlichen schützen möchten, empfehlen wir Ihnen eine geeignete, rutschfeste Unterlage unter das Gerät zu legen.
- Generell gilt, dass Sportgeräte kein Spielzeug sind. Sie dürfen daher nur bestimmungsgemäß und von entsprechend informierten bzw. unterwiesenen Personen benutzt werden.
- Wenn Sie Schwindelgefühle, Übelkeit, Brustschmerzen oder andere anormale Symptome verspüren, stoppen Sie sofort das Training und konsultieren Sie. Ihren Arzt.
- Personen wie Kinder, Invaliden und behinderte Menschen sollten das Gerät nur im Beisein einer weiteren Person, die eine Hilfestellung und Anleitung geben kann, benutzen.
- Achten Sie darauf, dass Sie und andere Personen sich niemals mit irgendwelchen Körperteilen in den Bereich von sich bewegenden Teilen begeben.
- Beachten Sie bei der Einstellung von verstellbaren Teilen auf die richtige Position bzw. die markierte, maximale Einstellposition.
- Trainieren Sie nie unmittelbar nach Mahlzeiten!
- Untersuchen Sie das Gerät vor jedem Gebrauch auf lose Bestandteile.
- Stellen Sie das Gerät nur auf stabilen Flächen ab.
- Das Gerät nicht verwenden, wenn Sie mehr als 120 Kg wiegen.

EXPLOSIONSZEICHNUNG

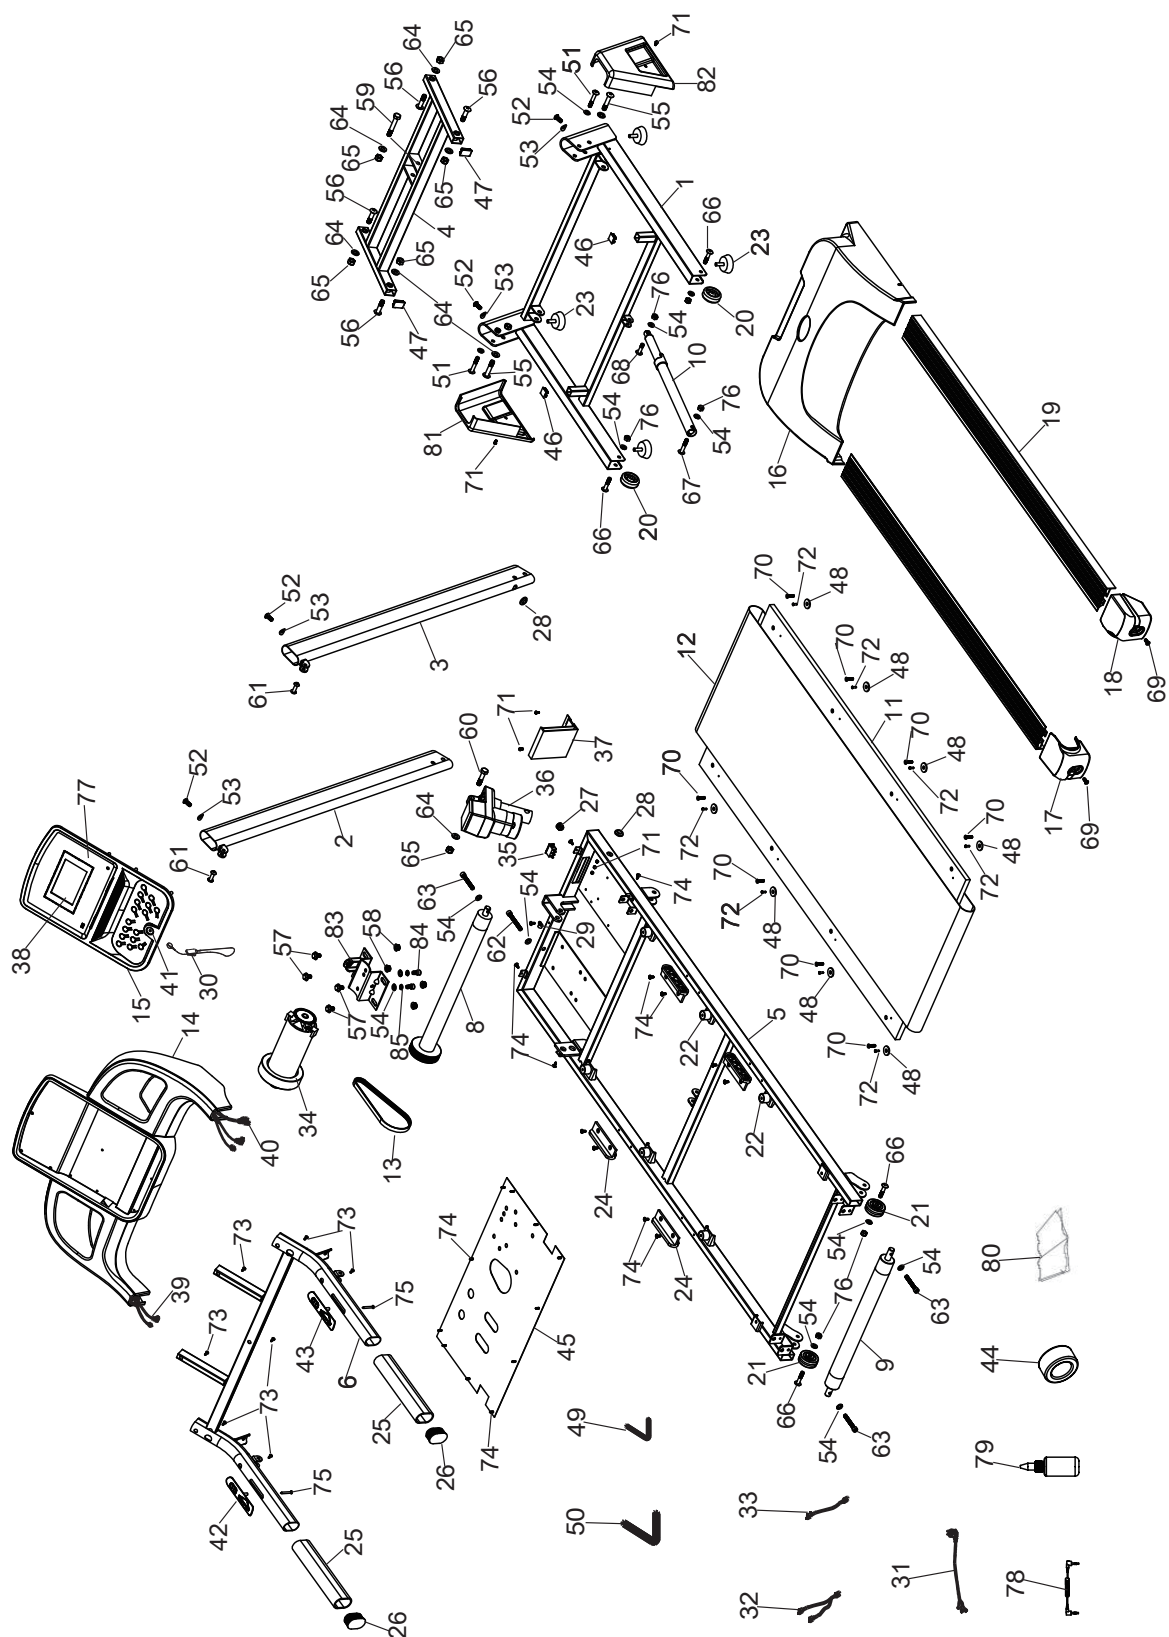

TEILELISTE

Nr.	Beschreibung	Menge
1	Under frame	1
2	Left upright	1
3	Right upright	1
4	Main frame	1
5	Incline frame	1
6	Computer frame	1
8	Front roller	1
9	Rear roller	1
10	Cylinder	1
11	Running board	1
12	Running belt	1
13	Driving belt	1
14	Computer cover	1
15	Computer panel	1
16	Upper motor cover	1
17	Left end cover	1
18	Right end cover	1
19	Side rein	2
20	Support wheel	2
21	Sport wheel	2
22	Cushion	6
23	Foot pad	4
24	Cushion	4
25	Handle bar cover	2
26	Handle bar end cap	2
27	Power wire clip	1
28	Ring retaining wire plug	2
29	Cable tie	1
30	Safety key	1
31	Power wire	1
32	Double out single wire	1
33	Single wire	1
34	DC driving motor	1
35	Power switch	1
36	Incline motor	1
37	Controller	1
38	Inner display	1
39	Computer wire	1
40	Computer cable	1
41	Safety key iron	1
42	Handlebar shortcut button	1
43	Handlebar shortcut button	1

Nr.	Beschreibung	Menge
44	Main frame	1
45	Lower motor cover	1
46	Square tube plug	2
47	Square tube plug	2
48	Side rein clip	8
49	Wrentch	1
50	Wrentch	1
51	Screw	2
52	Screw	4
53	Cushion	4
54	Cushion	11
55	Screw	2
56	Screw	4
57	Screw	4
58	Nut	4
59	Screw	1
60	Screw	1
61	Screw	2
62	Screw	1
63	Screw	3
64	Washer	6
65	Locknut	6
66	Screw	4
67	Screw	1
68	Screw	1
69	Screw	2
70	Screw	8
71	Screw	5
72	Screw	8
73	Screw	7
74	Screw	24
75	Screw	2
76	Locknut	6
77	Console sticker	1
78	MP3 wire	1
79	Silicone oil bottle	1
80	Manual	1
81	Left upright cover	1
82	Right upright cover	1
83	Motor bracket	1
84	Screw	2
85	Spring	2

MONTAGE

WARNUNG!:

Gehen Sie äußerst sorgfältig mit den Teilen um. Eine inkorrekte Montage kann Verletzungen hervorrufen.


Bitte verwenden Sie für die Montage ausschliesslich das Werkzeug, was der Lieferung beilag.

Es sollte unbedingt vermieden werden, das Gerät mit der Steckdose zu verbinden, bevor die Montage nicht vollständig durchgeführt wurde.

BEACHTEN SIE:

Bevor Sie mit der Montage starten, lesen und verstehen Sie alle Instruktionen.


Schritt 1

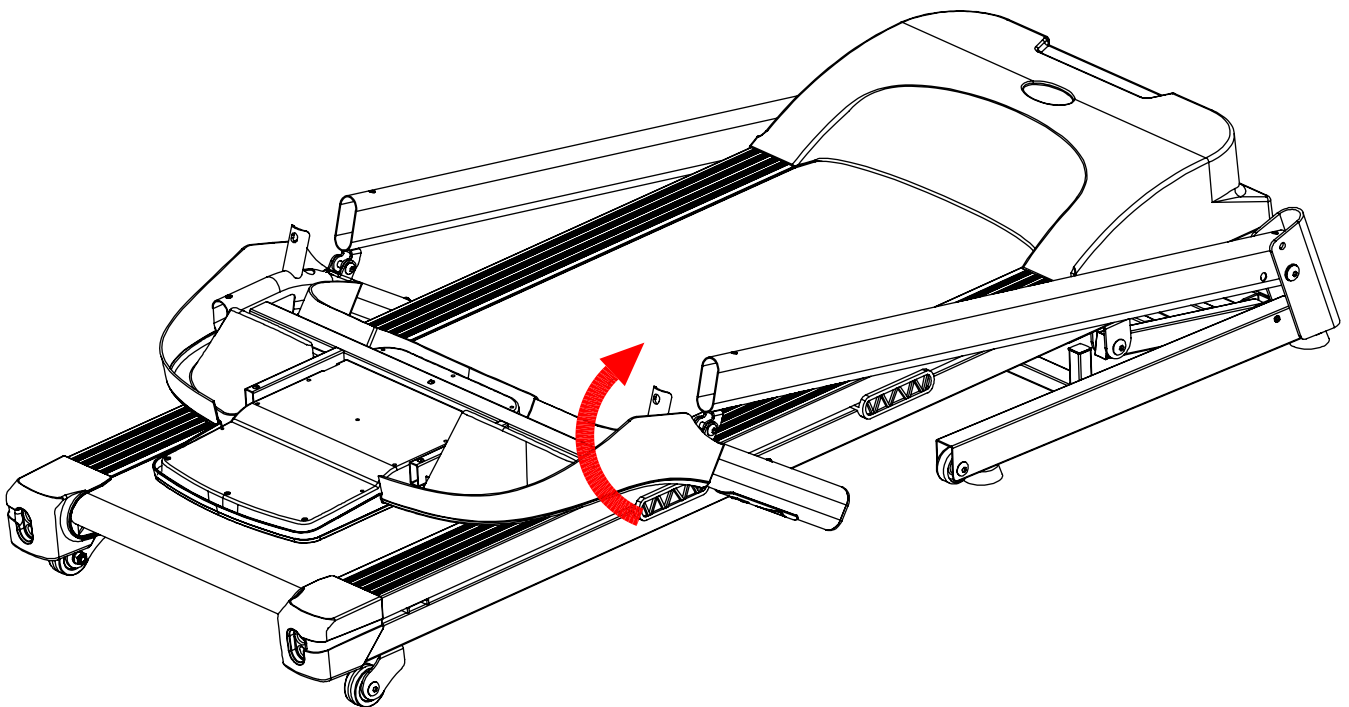

Klappen Sie die Computerhalterung vorsichtig hoch. Verwenden Sie hierfür nicht zu viel Druck.

MONTAGE


Schritt 2

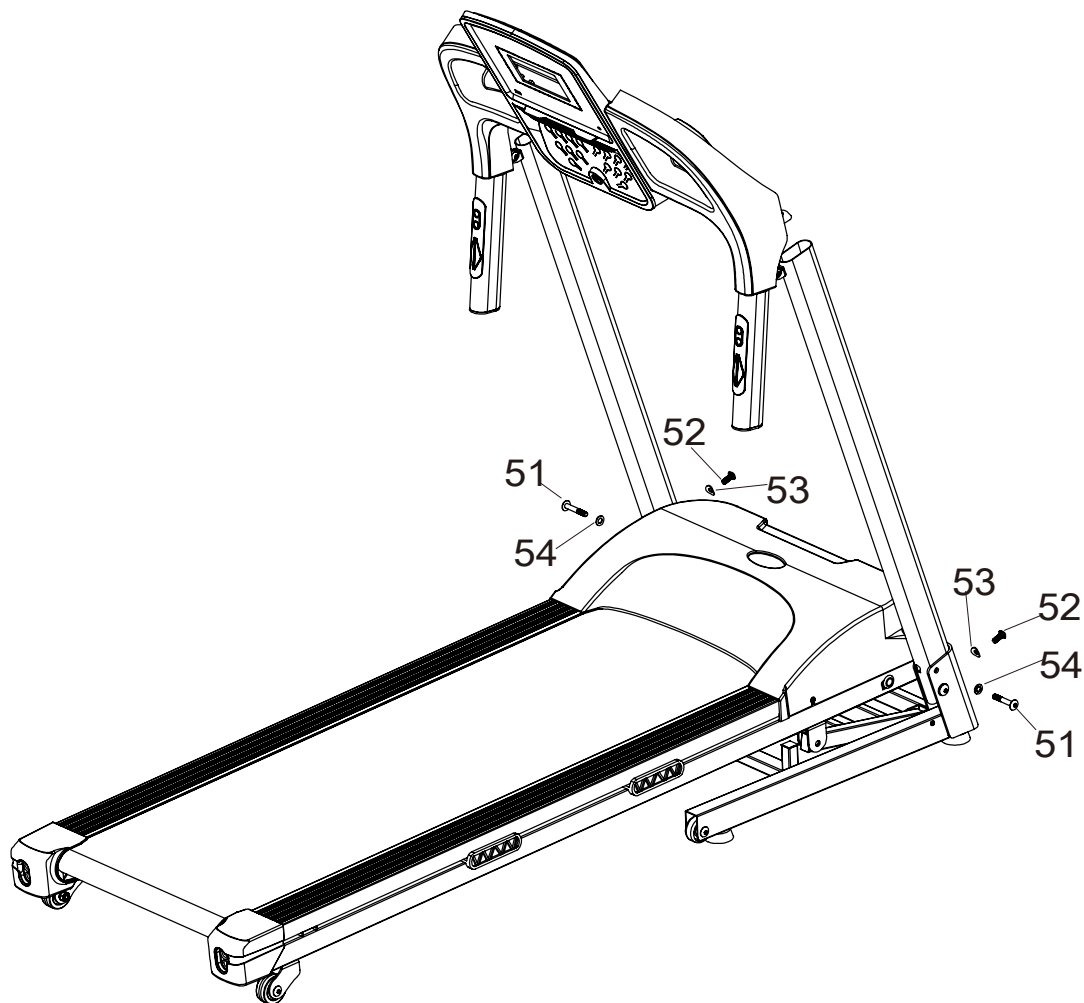

Befestigen Sie den Konsolenmast mit den Schrauben (51 / 52) und den Unterlegscheiben (53 / 54).

MONTAGE


Schritt 3

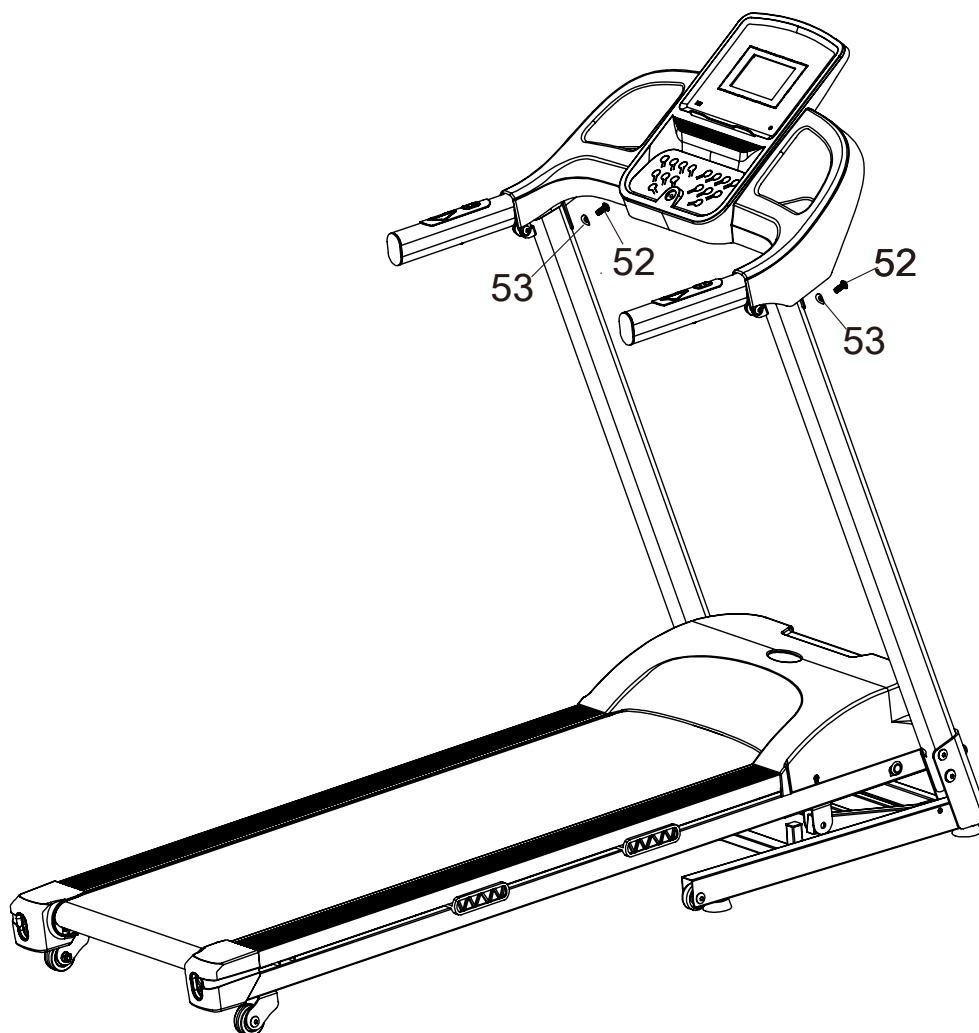

Klappen Sie die Konsolenaufnahme nach oben und befestigen diesen dann anschließend mit den Schrauben (52) und den Unterlegscheiben (53).

MONTAGE


Schritt 4

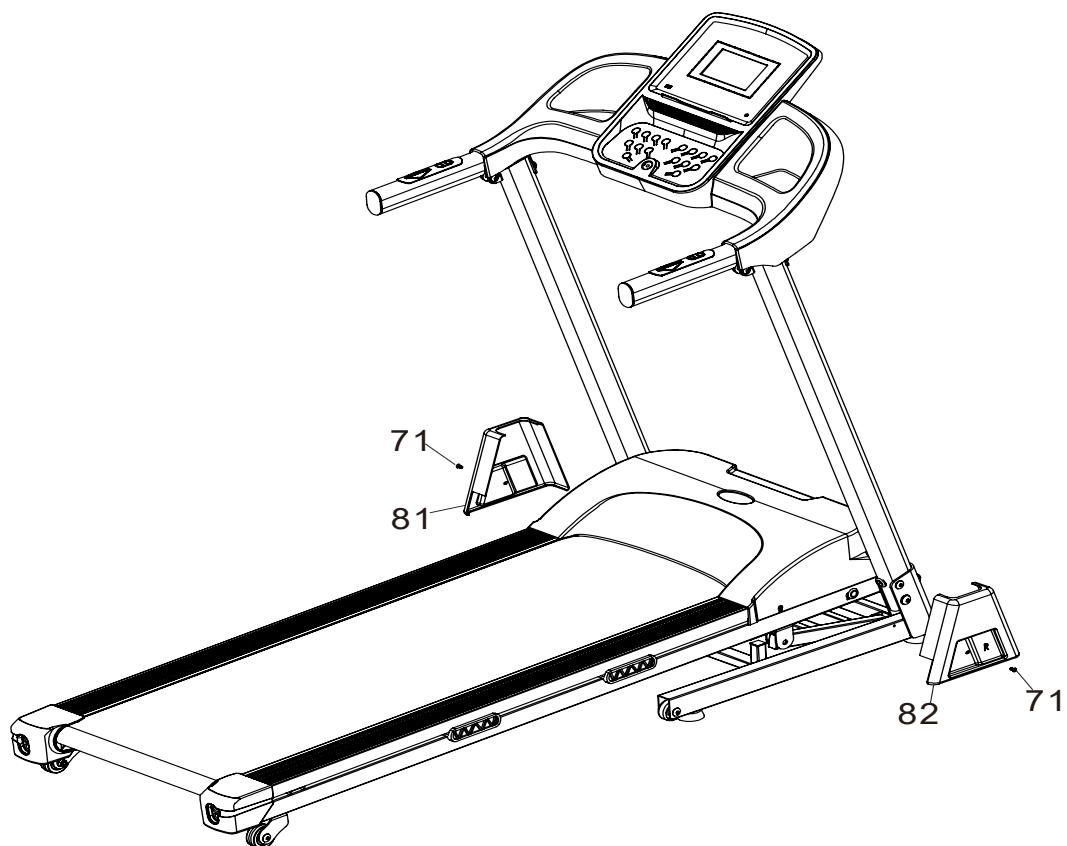

Befestigen Sie nun die beiden Schutzkappen (81) und (82) mit den Schrauben (71).

MONTAGE

Schritt 5

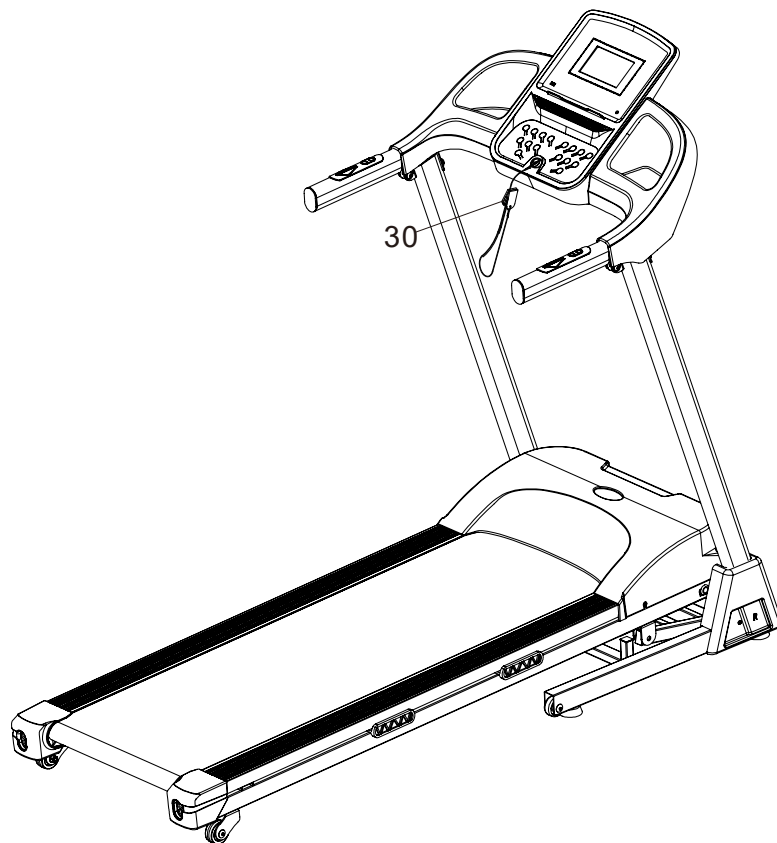

Legen Sie den Sicherheitsmagneten in die dafür vorgesehene Position am Computer ein.

INBETRIEBNAHME

Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose, legen Sie den Schalter auf Position „1“. Bringen Sie den Sicherheitsschalter in die richtige Position. Nach ein paar Sekunden wird das Display zeigen, dass das Gerät bereit ist.

Drücken Sie die „START“-Taste, das Laufband bewegt sich mit der niedrigsten Geschwindigkeit. Das „Speed-Fenster“ zeigt Ihre Laufgeschwindigkeit an.

Lassen Sie das Band laufen, ohne sich drauf zu stellen.

Testen Sie nun die Neigungsfunktion, indem Sie die Neigungstasten betätigen.

Wenn alles in Ordnung ist, kann man mit dem Laufen beginnen.

Drücken Sie die Geschwindigkeitstasten für die Geschwindigkeit.

So beenden Sie Ihr Training auf eine sichere Weise:

Bitte drücken Sie zuerst die „STOP“-Taste um das Laufband auszuschalten. Bitte lassen Sie das Laufband anschließend stehen, bis es langsam zum Stillstand kommt. Schalten Sie die Stromversorgung ab.

Bitte beachten Sie, dass der Computer erst dann angeht, wenn auch der Sicherheitsmagnet eingerastet ist. Sobald dieser von der Position abgenommen wird, schaltet sich das Gerät ab.




Befestigen Sie die Schnur vom Sicherheitsmagneten immer am Körper, bevor Sie mit den Training beginnen.

KLAPPMECHANISMUS



Klappen Sie die Lauffläche gemäß des roten Pfeils nach oben, bis ein klicken zu hören ist. Die Lauffläche ist nun eingerastet.

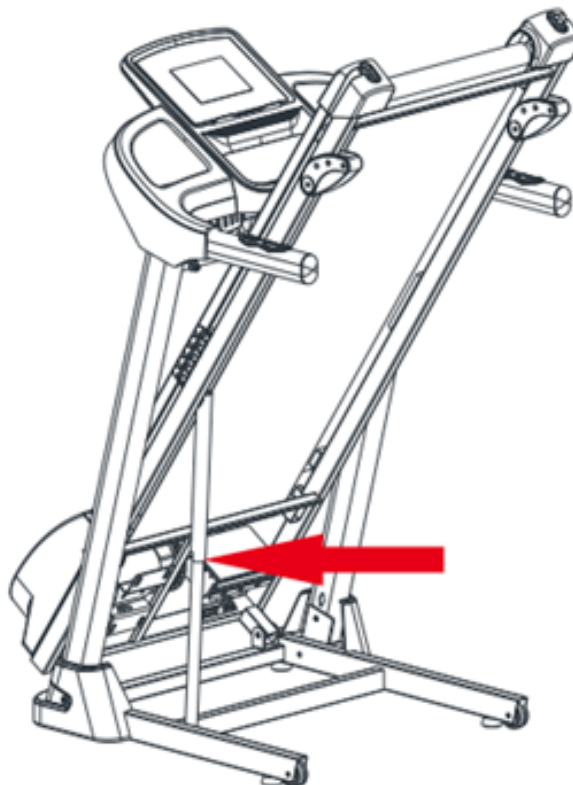

Zum herablassen der Lauffläche drücken Sie bitte den Zylinder, welcher vom roten Pfeil markiert ist. Die Lauffläche wird nun langsam herabgelassen.

COMPUTERFUNKTIONEN



Anzeige	Beschreibung
SPEED	Zeigt die Geschwindigkeit in einem Bereich von 0.8 - 16 km/h an.
TIME	Zeigt die Zeit im Bereich von 0:00 - 99:59 an.
DIST	Zeigt die absolvierte Distanz an. Einstellbar 0 - 99 km.
CAL	Zeigt die verbrauchten Kalorien in einem Bereich von 0 - 990 an.
PULSE	Zeigt Ihren Puls gemessen an den Handpulssensoren an. Werden die Handpulssensoren nicht benutzt, zeigt das Display „P“ an.
PROG	Zeigt Ihnen das aktuelle Programm an.
INC	Zeigt Ihnen die aktuelle Steigung an.

COMPUTERFUNKTIONEN

Knöpfe	Beschreibung
START	Bei betätigen dieser Taste starten Sie das Laufband mit einer Anfangsgeschwindigkeit von 0.8km/h.
STOP	Bei betätigen dieser Taste stoppen Sie das Laufband. Halten Sie die Taste für 2 Sekunden gedrückt, damit das Laufband neugestartet wird.
▲ ▼ FAST / SLOW	Bei betätigen dieser Tasten können Sie die Geschwindigkeit in 0.1km/h Schritten steigern, oder auch verringern. Halten Sie die Taste gedrückt für ein schnelleres steigern / senken der Geschwindigkeit. Über die Schnellwahltasten können Sie die Geschwindigkeit von 3,6,9,12 auswählen.
PRG	Bei betätigen dieser Taste gelangen Sie in die Programmauswahl des Computers, wo Sie zwischen P01 ~ P12 wählen können.
MODE	Bei betätigen dieser Taste können Sie verschiedene Modi auswählen. Sie können zwischen einem zeitlichen Countdown, einem Distanzcountdown, oder aber auch einem Kaloriecountdown wählen.
GESCHWINGIGS- KEITSTASTEN	Sie können die Geschwindigkeit mittels der Schnelltasten automatisch einstellen. Hierbei können Sie zwischen 2km/h, 4km/h, 6km/h, 8km/h, 10km/h und 12km/h auswählen. Das Laufband ändert die Geschwindigkeit automatisch auf den ausgewählten Wert.
▲ ▼ INCLINE	Über die Pfeiltasten können Sie die Steigung einstellen. Über die Schnellwahltasten können Sie die Steigung von 3,6,9,12 auswählen.

HI-FI STEREO SYSTEM

Sie können über die eingebauten HI-FI Stereo Lautsprecher Musik hören, in dem Sie Ihren MP3-Player mit dem AUX-Anschluss verbinden.

Die Lautstärke können Sie über Ihren MP3-Player regulieren.

PROGRAMME

Zeit / 10 = Laufzeit des Segments											
Abschnitt		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
P1	Tempo	2	4	3	4	3	5	4	2	5	3
	Steigung	2	3	2	4	3	2	3	1	2	4
P2	Tempo	2	5	4	6	4	6	4	2	4	2
	Steigung	1	0	2	5	3	4	6	4	2	5
P3	Tempo	2	5	4	5	4	5	4	2	3	2
	Steigung	0	1	2	3	4	5	6	4	2	3
P4	Tempo	2	3	4	6	7	6	5	4	4	6
	Steigung	3	3	2	2	0	4	0	3	2	2
P5	Tempo	3	6	7	5	8	5	9	6	5	3
	Steigung	0	2	4	1	3	5	2	1	4	1
P6	Tempo	3	6	7	5	8	6	7	6	4	3
	Steigung	2	0	3	2	3	5	2	4	3	2
P7	Tempo	2	8	6	4	5	9	7	5	4	3
	Steigung	3	1	2	2	3	4	5	3	2	2
P8	Tempo	2	6	7	4	4	7	4	2	4	2
	Steigung	0	2	1	3	2	4	5	2	1	3
P9	Tempo	2	4	6	8	7	8	6	2	3	2
	Steigung	0	1	2	3	4	6	4	2	2	3
P10	Tempo	2	4	5	5	6	5	6	3	3	2
	Steigung	2	3	4	3	4	5	5	3	4	3
P11	Tempo	2	3	5	3	3	5	3	6	3	3
	Steigung	0	2	0	1	3	4	2	1	0	1
P12	Tempo	3	5	8	8	9	5	7	6	3	2
	Steigung	0	3	6	4	3	1	4	5	6	4

BODY FAT ANALYSE

Drücken Sie die „PRG“ Taste, bis auf dem Computer „FAT“ angezeigt wird.

Über die Mode Taste können Sie Geschlecht, Alter, Größe und Gewicht auswählen und über die ▲ / ▼ Tasten können Sie den jeweiligen Wert anpassen.

Wenn der Computer „P“ anzeigt und in der Mitte des Displays „ - - - “ blinkt, legen Sie Ihre Handflächen für ca. 5 Sekunden auf die silbernen Sensoren bis Ihnen das Ergebnis angezeigt wird.

Funktion	Beschreibung	Wert	
F1	Geschlecht	01 - Mann / 02 - Frau	
F2	Alter	10 - 99 Jahre	
F3	Grösse	100 - 200 cm	
F4	Gewicht	20 - 120 kg	
F5	Ergebnis Body Fat	< 19	Untergewicht
		20 ~ 24	Normales Gewicht
		25 ~ 29	Übergewicht
		> 30	Fettleibig

APP EINSTELLUNGEN


1. Herunterladen der App

Suchen Sie nach „e-Health“ im Apple App-Store, oder im Google Play Store und laden Sie sich die App herunter. Alternativ scannen Sie bitte das jeweilige QR-Code.



2. Starten der App

Starten Sie die App und drücken Sie auf „Sign up now“ um ein Benutzerkonto zu erstellen. Hierfür wird eine E-Mail Adresse benötigt. Sofern Sie bereits ein Benutzerkonto besitzen, können Sie sich mit Ihrer E-Mail Adresse und Ihrem gewählten Passwort anmelden. Anschließend können Sie Ihre Benutzerdaten eintragen.

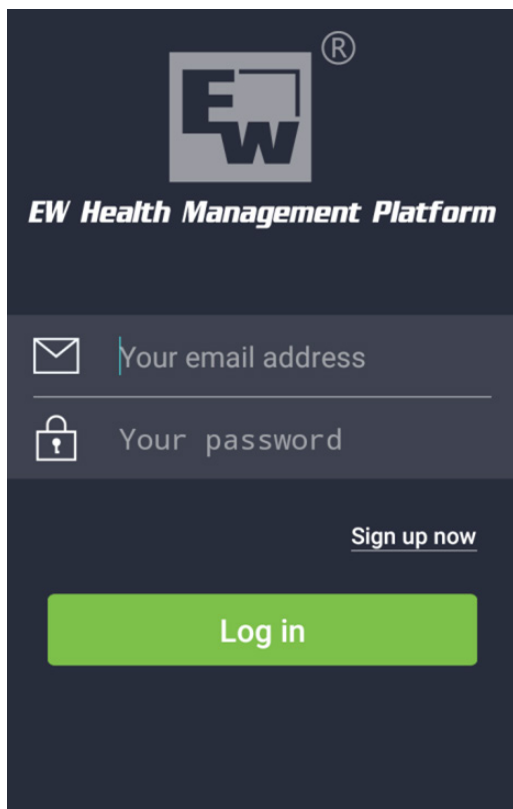The login screen of the EW Health Management Platform. It has a dark blue background. At the top is the EW logo (a stylized 'EW' in a square) with a registered trademark symbol. Below the logo is the text "EW Health Management Platform". There are two input fields: one for "Your email address" with an envelope icon and one for "Your password" with a lock icon. Below these fields is a "Sign up now" link. At the bottom is a large green button labeled "Log in".


EW Health Management Platform

Your email address

Your password

[Sign up now](#)

Log in

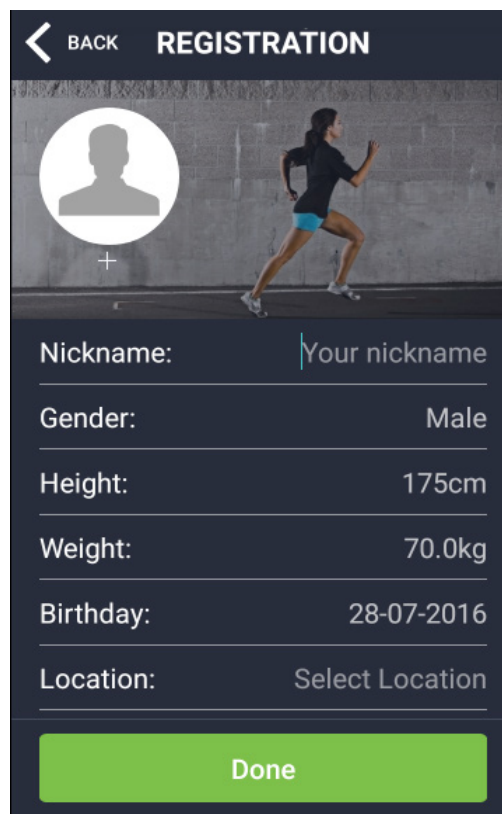The registration screen of the app. It has a dark blue background. At the top is a "BACK" button and the title "REGISTRATION". Below the title is a profile picture placeholder (a circle with a plus sign) and a background image of a person running. There are several input fields: "Nickname:" with a placeholder "Your nickname", "Gender:" with a dropdown menu showing "Male", "Height:" with a dropdown menu showing "175cm", "Weight:" with a dropdown menu showing "70.0kg", "Birthday:" with a date picker showing "28-07-2016", and "Location:" with a dropdown menu showing "Select Location". At the bottom is a large green button labeled "Done".

REGISTRATION

Your nickname

Gender: Male

Height: 175cm

Weight: 70.0kg

Birthday: 28-07-2016


Location: Select Location

Done

APP EINSTELLUNGEN

3. Startseite

Nachdem die Registrierung abgeschlossen ist, gelangen Sie zur Startseite, wo Sie das Laufband auswählen können. Unter dem Punkt „Statistics“ können Sie vergangene Trainingseinheiten einsehen.

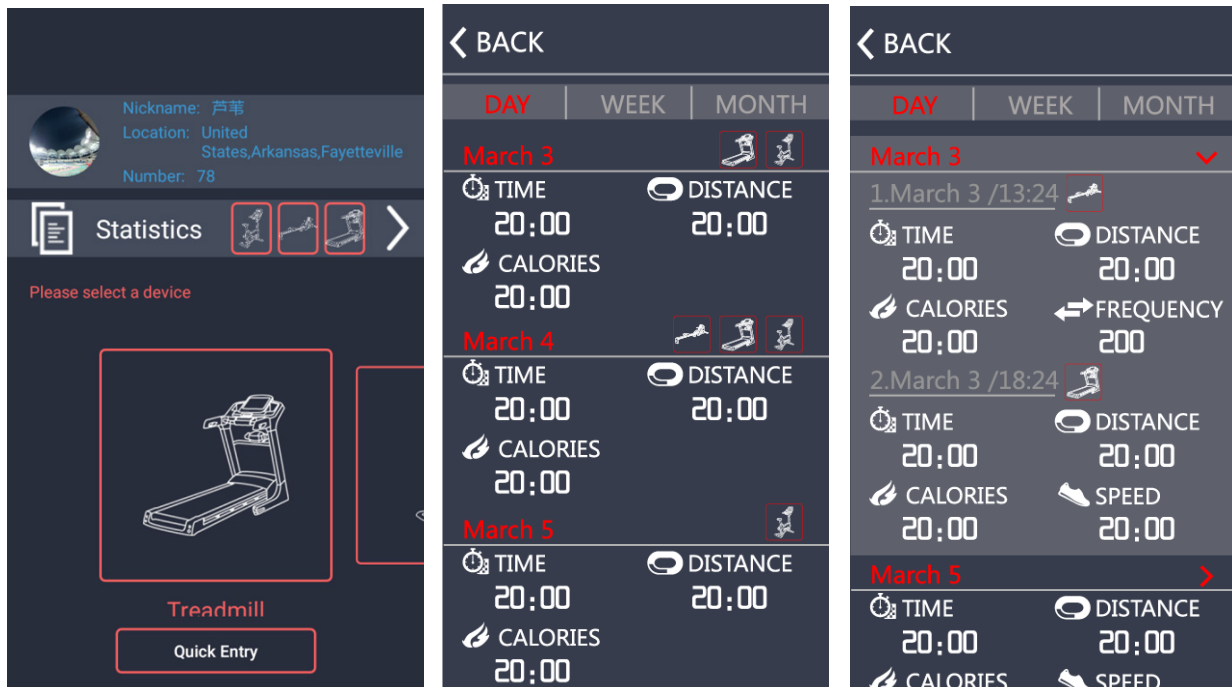


4. Verbindung zum Computer

Um die Bluetooth Verbindung zum Computer herzustellen, klicken Sie bitte auf folgendes Zeichen:



APP EINSTELLUNGEN

Anschließend erscheint das Laufband in der App, welches Sie bitte innerhalb der App auswählen. Nachdem die Verbindung erfolgreich abgeschlossen wurde, gelangen Sie zum Hauptbildschirm.

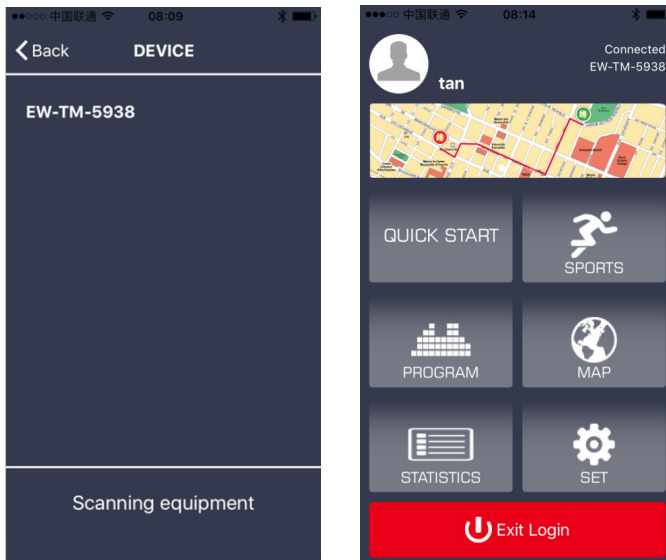

5. Schnellstart


Drücken Sie auf „QUICK START“ um in das Einstellungsmenü zu gelangen.



APP EINSTELLUNGEN


Bei drücken der Tasten „INCLINE“ und „SPEED“ können Sie die Geschwindigkeit, als auch die Steigung einstellen.

Sobald Sie „STOP“ drücken, erscheinen Ihre Trainingsdaten des vergangenen Trainings. Drücken Sie anschließend „HOME“ um zur Startseite zurückzukehren.

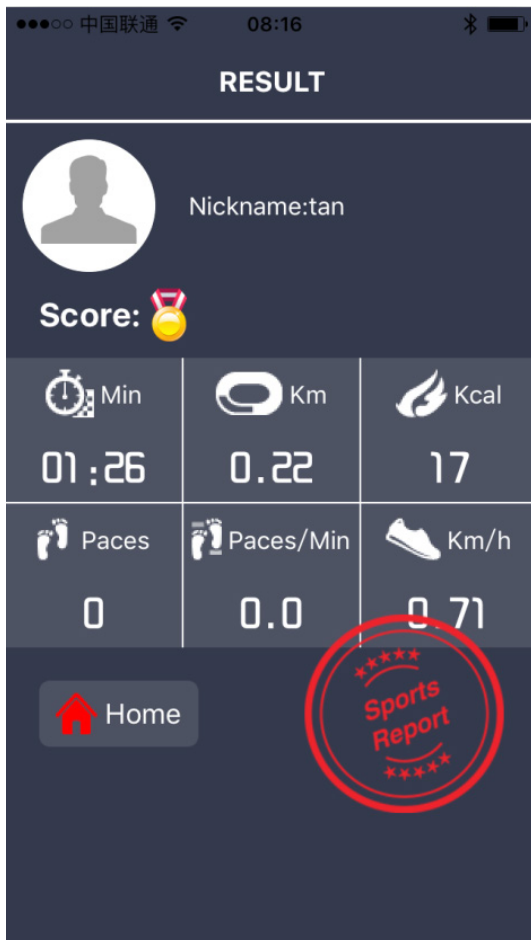


APP EINSTELLUNGEN

6. Modi-Auswahl

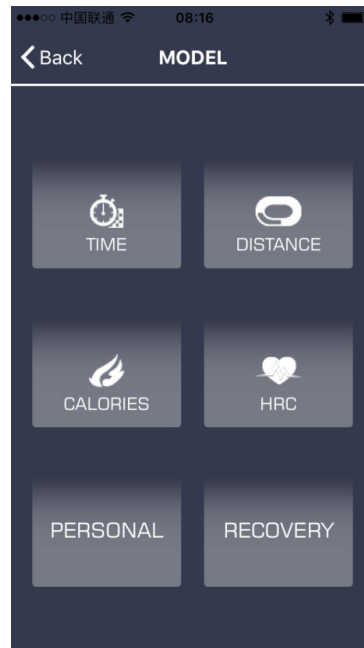


Startbildschirm

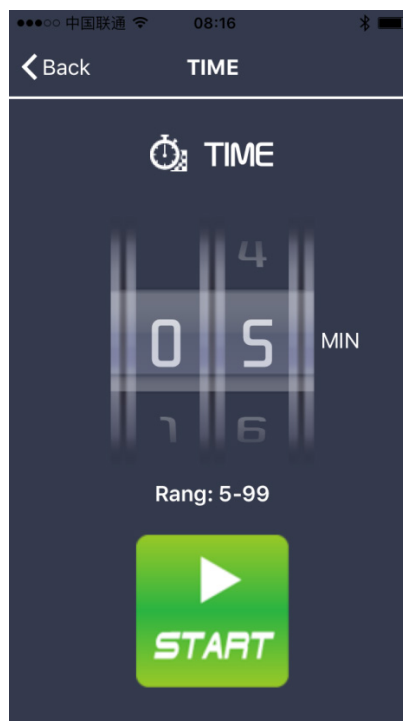


Im Countdown Modus kann eine Zeit zwischen 5 und 99 Minuten eingestellt werden. Diese Zeit läuft nach drücken auf „START“ runter.

APP EINSTELLUNGEN

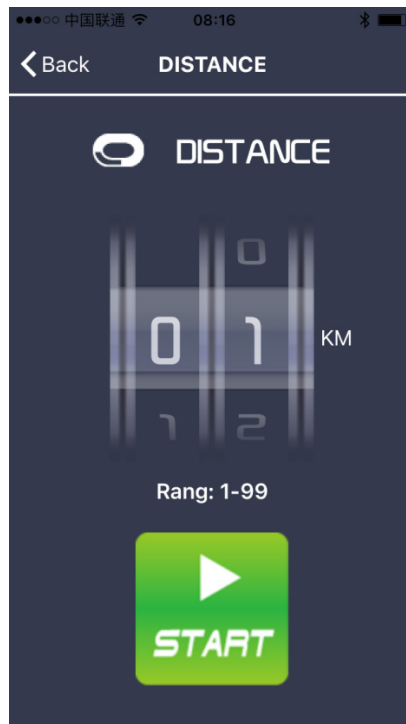


Im Distanzmodus können Sie eine Distanz von 1 - 99 km auswählen.

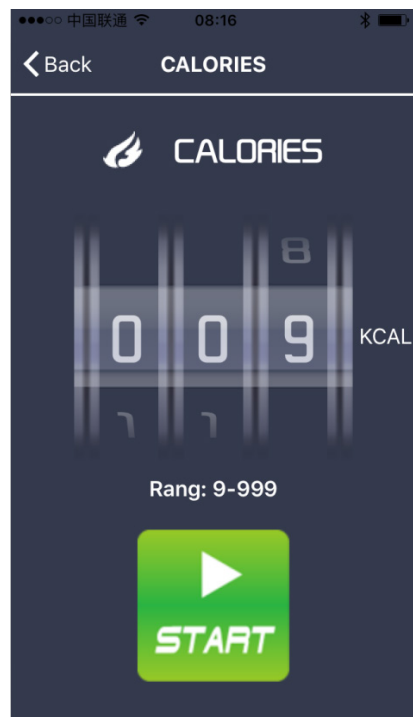


Im Kaloriemodus können Sie zwischen 9 - 999 kcal auswählen.

APP EINSTELLUNGEN

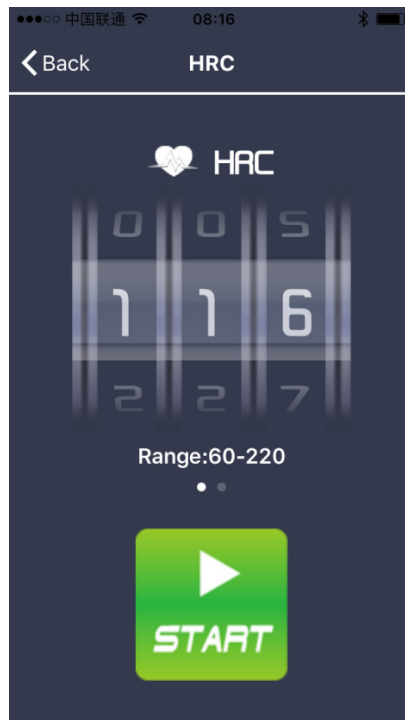


Im Herzfrequenz Modus können Sie einen Bereich zwischen 60 und 220 einstellen.

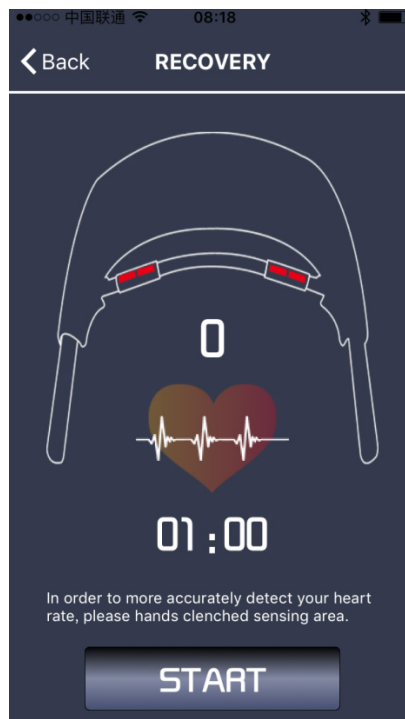

Legen Sie Ihre Handflächen auf die Handpulssensoren, damit Ihr Puls angezeigt wird.



APP EINSTELLUNGEN

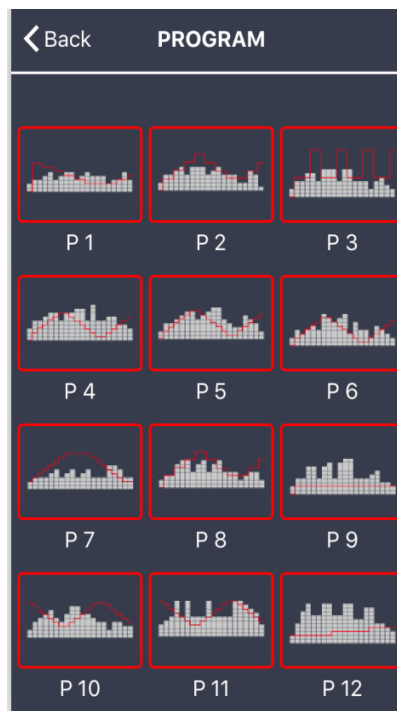

Sie können zwischen 12 Programmen auswählen.

7. Karten Modus

Sie können zwischen einer 2D-Ansicht, einer Satelliten-Ansicht und zwischen einer 3D-Ansicht auswählen.

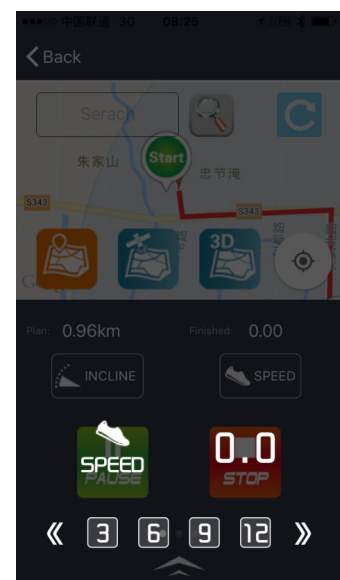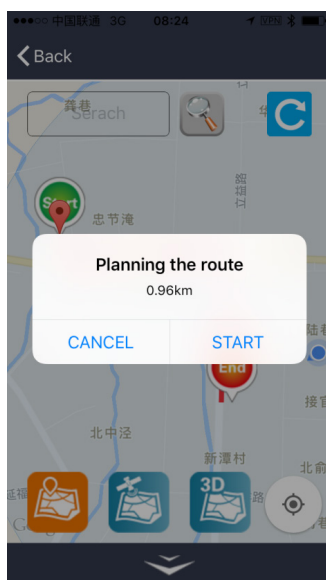

Klicken Sie auf den gewünschten Startpunkt, als auch auf das gewünschte Ziel, anschließend wird die Distanz zwischen beiden Punkten ausgerechnet. Mit drücken auf „START“ können Sie mit dem Laufen beginnen. Während des Laufens können Sie selbstverständlich die Geschwindigkeit, als auch manuell die Höhe einstellen.

HINWEISE

Hinweise während des Trainings:

Drücken Sie während der Übung die STOP-Taste, nimmt die Geschwindigkeit allmählich ab, bis das Laufband stoppt.

Wenn Sie den Griffpulssensor mit beiden Handflächen für 5 Sekunden anfassen, werden die Herzfrequenzdaten angezeigt.

Befestigen Sie den Safety-Key vor dem Training an Ihrer Kleidung. Sobald dieser von dem Magneten abfällt, stoppt das Gerät automatisch.

Hinweis:

Starten Sie zuerst mit einer langsamen Geschwindigkeit für 5 Minuten und steigern Sie sich allmählich auf „5“ oder „6“, Sie befinden sich in dem Modus des schnell gehenden oder langsames Laufs.

Anschließend können Sie sowohl die Geschwindigkeit, als auch die Steigung individuell auf Ihr Training anpassen. Beenden Sie Ihr Training, indem Sie erneut für 5 Minuten langsam gehen. Der vollständige Trainingsprozess beläuft sich auf 30 Minuten.

Generell erzielen Übungen für 30 Minuten ein besseres Ergebnis. Es wird nicht empfohlen länger als 60 Minuten am Stück zu trainieren.

Neigungseinstellung:

Wenn Sie mit dem Laufen beginnen, stellen Sie die Steigung auf „0“. Nach 5 Minuten können Sie die Steigung allmählich erhöhen. Auf diese Weise können mehr Kalorien verbraucht werden. Es wird nicht empfohlen, mit einer hohen Steigung für lange Zeit zu laufen.

Herzfrequenzüberwachung:

Beenden Sie das Training, indem Sie 5 Minuten langsam gehen. Sollten Sie das Training abrupt abbrechen, kann dies dazu führen, dass Sie Kreislaufprobleme bekommen. Fassen Sie hierzu die Pulssensoren während des Trainings an um Ihren Puls zu kontrollieren.

TECHNISCHE EINSTELLUNGEN

Riemen-Anpassung:

Der Riemen (Lauffläche) wird werkseitig korrekt angebracht und geprüft. Trotzdem ist es notwendig, das Laufband nach einigen Wochen der Benutzung nachzustellen, weil dieses sich weitet und setzt.

Die Anpassung der Riemen-Spannung:

Wenn Sie das Gefühl haben, dass das Laufband „gleitet“ oder zögert, dann muss der Riemen nachgespannt werden.

- A. Drehen Sie im Uhrzeigersinn 1/4 Umdrehung, an beiden Seiten.
- B. Dies wiederholen Sie, bis das Gleiten beseitigt ist.
- C. Bitte nicht zu stark anziehen, da durch zu starkes Anziehen die vorderen Lager beschädigt werden können.



Das Zentrieren des Riemens:

Beim Laufen können Sie härter mit einem Fuß abstoßen als mit dem anderen.

Die Strengung der Ablenkung hängt vom Betrag der Kraft ab, die ein Fuß in Beziehung zum anderen braucht. Diese Ablenkung kann den Riemen veranlassen, sich außerhalb des Zentrums zu bewegen. Diese Ablenkung ist normal.

Wenn der laufende Riemen durchweg außerhalb des Zentrums bleibt, müssen Sie das Laufband manuell in den Mittelpunkt stellen.

- A. Lassen Sie das Laufband mit 6km/h laufen, ohne das jemand drauf steht.
- B. Beobachten Sie ob das Laufband mittig läuft.
 - a. Wenn es zur linken Seite wegrutscht, drehen Sie an der linken Schraube im Uhrzeigersinn ca. 1/4 und drehen Sie an der rechten Schraube auch ca. 1/4 gegen den Uhrzeigersinn.
 - b. Wenn es zur rechten Seite wegrutscht, drehen Sie an der rechten Schraube im Uhrzeigersinn ca. 1/4 und drehen Sie an der linken Schraube auch ca. 1/4 gegen den Uhrzeigersinn.
 - c. Wenn der Riemen immer noch nicht zentriert läuft, wiederholen Sie a. und b. bis es zentriert läuft.
- C. Erhöhen Sie dann die Geschwindigkeit auf 16km/h. Überprüfen Sie dann wieder ob es mittig läuft. Falls nicht, wiederholen Sie wieder Punkt a. und b.
- D. Wenn das oben genannte Verfahren erfolglos ist, müssen Sie die Riemen-Spannung vergrößern.

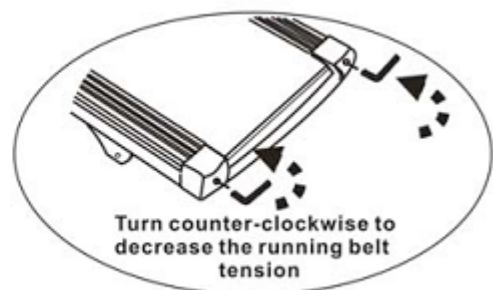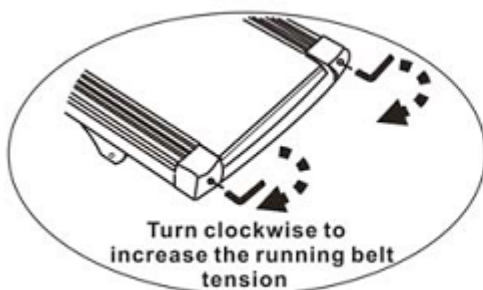

WARTUNG UND PFLEGE

WARNUNG:

Um einen elektrischen Schlag zu verhindern, versichern Sie sich, dass das Laufband vor der Pflege vom Stromanschluss getrennt ist.



Es kann zu Verletzungen und Sachschäden kommen, wenn der Stecker nicht herausgezogen wird.

Deck-Schmierung:

Für das maximale Laufband-Leben braucht dieses Laufband eine Schmierung, als ein Teil einer allgemeinen Wartung. Das alltägliche Wartungsverfahren verhindert die Beschädigung des Riemens. Die empfohlene Schmierung:

GEBRAUCH:

1 ~ 6 km/h

6 ~ 12 km/h

12 ~ 16 km/h

SCHMIERUNG:

Alle 6 Monate

Alle 3 Monate

Alle 2 Monate

Die Angabe ist eine empfohlene Anwendung für einen einzelnen Benutzer, der bis zu 20-30 Minuten pro Tag und 3 - 4 Mal pro Woche trainiert.

Die Reinigung:

Wischen Sie nach jedem Training den Schweiß von der Konsole und Riemenoberfläche.

Bitte wischen Sie die Teile nur mit einem leicht feuchten Tuch ab, da kein Wasser in die Teile eindringen dürfen. Eine gute Silikon-Schmierung wird auch die Leistung Ihres Laufbandes verbessern.


Lagerung:

Nur in einer sauberen und trockenen Umgebung lagern.

Laufband ausschalten und Stecker von der Steckdose ziehen.

Das Bewegen:

Das Laufband verfügt über Transportrollen, die es Ihnen ermöglichen das Laufband leicht zu bewegen. Bitte stellen Sie vor dem Transport sicher, dass der Stecker von der Steckdose gezogen ist.

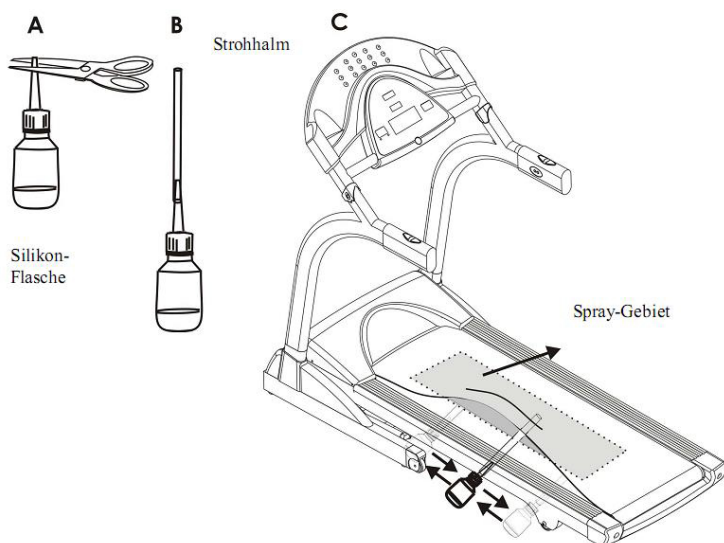

WARTUNG UND PFLEGE

Es empfiehlt sich, alle Geräteteile, die sich lösen könnten (Schrauben, Muttern u.ä.) regelmäßig (etwa alle 1 bis 2 Wochen, bzw. je nach Benutzungshäufigkeit) zu kontrollieren, um Unfälle durch sich lösende Einzelteile zu vermeiden.

Wenn Sie Ihr Gerät pflegen möchten, verwenden Sie zur Reinigung keine aggressiven Reinigungsmittel, sondern beseitigen Sie Verschmutzungen und Staub mit einem weichen, evtl. leicht feuchten Tuch.

Vermeiden Sie jedoch den Kontakt von Flüssigkeiten jeglicher Art mit dem Computer oder dem Geräteinneren. Dies kann zu erheblichen Funktionsbeeinträchtigungen führen.

Um ein Auslaufen der Batterie(n) zu verhindern, sollte(n) diese bei längerer Nichtbenutzung aus dem Batteriefach entnommen werden.

Bewegliche Gelenkteile (Gleitlager) sollten von Zeit zu Zeit mit handelsüblichem Schmierfett eingefettet werden

Informationen zur Batterieverordnung:

Im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Batterien oder Akkus oder mit der Lieferung von Geräten, die Batterien oder Akkus enthalten, sind wir verpflichtet, Sie gemäß der Batterieverordnung auf folgendes hinzuweisen: Batterien dürfen nicht in den Hausmüll gegeben werden. Sie sind zur Rückgabe gebrauchter Batterien als Endverbraucher gesetzlich verpflichtet. Sie können Batterien nach Gebrauch in der Verkaufsstelle oder in deren unmittelbarer Nähe (z.B. in kommunalen Sammelstellen oder im Handel) unentgeltlich zurückgeben. Sie können Batterien auch per Post an uns zurücksenden. Batterien oder Akkus, die Schadstoffe enthalten, sind mit dem Symbol einer durchgekreuzten Mülltonne gekennzeichnet, wie das nebenstehende Symbol.



In der Nähe zum Mülltonnensymbol befindet sich die chemische Bezeichnung des Schadstoffes. „CD“ steht für Cadmium, „Pb“ für = Blei und „Hg“ für Quecksilber.

AUFWÄRMEN UND DEHNEN

Aufwärmphase und Abkühlphase

1. Aufwärmphase

5 bis 10 Minuten Gymnastik und Stretching. Vorbereitung des Organismus auf die bevorstehende Trainingsleistung.

2. Trainingsphase

15 bis 40 Minuten intensives aber nicht zu überfordrendes Training

3. Abkühlphase

5 bis 10 Minuten Gymnastik und Stretching um die Muskulatur zu lockern und Muskelkater vorzubeugen.

Wir empfehlen Ihnen die folgenden Übungen für die Aufwärmphase und die Abkühlphase:


Zehen berühren:

Beugen Sie sich mit durchgedrückten Knien langsam nach vorne und lassen Sie Ihre Schultern und Ihren Rücken locker, während Sie versuchen, Ihre Zehen zu berühren. Gehen Sie soweit runter wie Sie können und halten Sie die Position 15 Sekunden lang.



Schulterheben:

Heben Sie Ihre rechte Schulter nach oben, hin zu Ihrem Ohr und halten Sie die Position einen Moment lang. Wiederholen Sie die Übung anschließend mit Ihrer linken Schulter

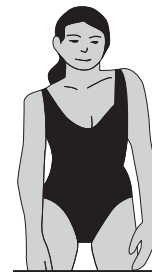

Kopfrollen:

Legen Sie Ihren Kopf nach rechts und halten Sie die Position einen Moment lang. Dabei spüren Sie, wie Ihre linke Nackenmuskulatur gedehnt wird. Legen Sie Ihren Kopf anschließend in den Nacken, recken Sie Ihr Kinn nach oben und öffnen Sie Ihren Mund. Legen Sie Ihren Kopf dann nach links, und spüren Sie die Dehnung Ihrer rechten Nackenmuskeln. Legen Sie zum Schluss Ihr Kinn so weit wie möglich auf Ihre Brust, und halten Sie die Position erneut für einen Moment.



AUFWÄRMEN UND DEHNEN

Dehnung der hinteren Oberschenkmuskulatur:

Setzen Sie sich auf den Boden und strecken Sie Ihr rechtes Bein. Winkeln Sie Ihr linkes Bein so an, dass die Fußsohle die Innenseite Ihres rechten Oberschenkels berührt. Beugen Sie sich nun so weit wie möglich nach vorne und versuchen Sie, die Zehen an Ihrem rechten Bein zu berühren. Halten Sie diese Position 15 Sekunden lang. Wiederholen Sie die Übung anschließend mit Ihrem linken Bein.



Dehnung der inneren Oberschenkelmuskulatur:

Setzen Sie sich auf den Boden und winkeln Sie Ihre Beine so an, dass sich die Fußsohlen berühren und Ihre Knie dabei nach außen zeigen. Ziehen Sie Ihre Füße nun so weit wie möglich zu Ihrem Körper, ohne sie dabei vom Boden anzuheben. Drücken Sie Ihre Knie langsam nach unten. Halten Sie diese Position 15 Sekunden lang.




Seitliches Dehnen:

Strecken Sie Ihre Arme nach oben. Versuchen Sie nun, Ihren rechten Arm so weit wie möglich nach oben zu strecken, dabei spüren Sie, wie Ihre rechte Seite gedehnt wird. Halten Sie diese Position einen Moment lang. Wiederholen Sie die Übung anschließend mit Ihrem linken Arm.



Dehnen der Wadenmuskeln und der Achillessehne:

Lehnen Sie sich mit Ihren Handflächen gegen eine Wand und stellen Sie Ihren rechten Fuß bei durchgedrücktem Knie so weit wie möglich nach hinten. Ihr linkes Bein ist angewinkelt, das linke Knie befindet sich etwa unterhalb Ihres Beckens. Bewegen Sie sich nun mit Ihrer Hüfte in Richtung Wand, so dass Sie die Dehnung in Ihrer rechten Wade spüren. Heben Sie dabei nicht die Ferse an. Halten Sie diese Position 15 Sekunden lang. Wiederholen Sie die Übung anschließend mit Ihrem linken Bein.

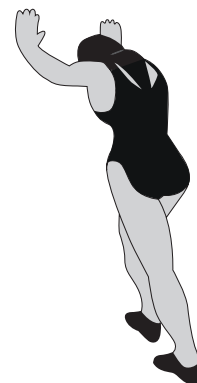

TRAININGSHINWEISE

Um spürbare körperliche und gesundheitliche Verbesserungen zu erreichen, müssen für die Bestimmung des erforderlichen Trainingsaufwandes die folgenden Faktoren beachtet werden:

1. Intensität

Die Stufe der körperlichen Belastung beim Training muss den Punkt der normalen Belastung überschreiten, ohne dabei den Punkt der Atemlosigkeit bzw. Erschöpfung zu erreichen. Ein geeigneter Richtwert für ein effektives Training kann dabei der Puls sein. Dieser sollte sich während des Trainings im Bereich zwischen 70% und 85% des Maximalpulses befinden.

(Ermittlung und Berechnung siehe Pulsmesstabelle).

Während der ersten Wochen sollte sich der Puls während des Trainings im unteren Bereich von 70 % des Maximalpulses befinden. Im Laufe der darauf folgenden Wochen und Monate sollte die Pulsfrequenz langsam bis zur Obergrenze von 85 % des Maximalpulses gesteigert werden.

Je größer die Kondition des Trainierenden wird, desto mehr müssen die Trainingsanforderungen gesteigert werden. Dieses ist durch eine Verlängerung der Trainingsdauer und/oder einer Erhöhung der Schwierigkeitsstufen möglich.

2. Häufigkeit

Die meisten Experten empfehlen die Kombination aus einer gesundheitsbewussten Ernährung, die entsprechend dem Trainingsziel abgestimmt werden muss und körperliche Ertüchtigung drei- bis fünfmal die Woche. Ein normaler Erwachsener muss zweimal die Woche trainieren, um seine derzeitige Verfassung zu erhalten.

Um seine Kondition zu verbessern und sein Körpergewicht zu verändern benötigt er mindestens 3 Trainingseinheiten je Woche.

3. Gestaltung des Trainings

Jede Trainingseinheit sollte aus 3 Trainingsphasen bestehen:

„Aufwärm-Phase“, „Trainings-Phase“ und „Abkühl-Phase“.

In der „Aufwärm-Phase“ soll die Körpertemperatur und die Sauerstoffzufuhr langsam gesteigert werden. Dieses ist durch gymnastische Übungen über eine Dauer von 5 bis 10 Minuten möglich. Danach sollte das eigentliche Training („Trainings-Phase“) beginnen. Die Trainingsbelastung sollte erst einige Minuten gering sein und dann für eine Periode von 15 bis 30 Minuten auf die entsprechende Trainingsintensität gesteigert werden. Um den Kreislauf nach der Trainingsphase zu unterstützen und Muskelkater oder Zerrungen vorzubeugen, sollte nach der „Trainings-Phase“ eine „Abkühl-Phase“ eingehalten werden. In dieser sollten, 5 bis 10 Minuten lang, Dehnungsübungen und/ oder leichte gymnastische Übungen durchgeführt werden.

4. Motivation

Der Schlüssel für ein erfolgreiches Trainingsprogramm ist Regelmäßigkeit.

Sie sollten sich einen festen Zeitpunkt und Platz pro Trainingstag einrichten und sich auch geistig auf das Training vorbereiten. Trainieren Sie nur gut gelaunt und halten Sie sich stets Ihr Ziel vor Augen. Bei kontinuierlichem Training werden Sie Tag für Tag feststellen, wie Sie sich weiterentwickeln und Ihrem persönlichen Trainingsziel Stück für Stück näher kommen.

Alle Empfehlungen in dieser Anleitung gelten nur für gesunde Personen und sind nicht für Herz-/Kreislauf-Patienten geeignet!

Alle Hinweise sind nur ein grober Anhaltspunkt für eine Trainings Gestaltung.

Für Ihre speziellen persönlichen Anforderungen gibt Ihnen ggf. Ihr Arzt entsprechende Hinweise

PULSMESSTABELLE

Zielpuls-Tabelle

Die folgende Tabelle zeigt Ihnen die geschätzten Ziel-Pulse für unterschiedliche Alterskategorien. Suchen Sie sich die Kategorie aus, die Ihnen am nächsten kommt und Sie finden die Herzfrequenz:

Alter	Ziel Puls Zone 50 - 75%	Durchschnitt max. Puls 100%
20 Jahre	100 - 150 Schläge pro Minute	200
25 Jahre	98 - 146 Schläge pro Minute	195
30 Jahre	95 - 142 Schläge pro Minute	190
35 Jahre	93 - 138 Schläge pro Minute	185
40 Jahre	90 - 135 Schläge pro Minute	180
45 Jahre	88 - 131 Schläge pro Minute	175
50 Jahre	85 - 127 Schläge pro Minute	170
55 Jahre	83 - 123 Schläge pro Minute	165
60 Jahre	80 - 120 Schläge pro Minute	160
65 Jahre	78 - 116 Schläge pro Minute	155
70 Jahre	75 - 113 Schläge pro Minute	150
75 Jahre	73 - 110 Schläge pro Minute	145
80 Jahre	70 - 105 Schläge pro Minute	140
85 Jahre	68 - 100 Schläge pro Minute	135
90 Jahre	65 - 98 Schläge pro Minute	130

Ihr Maximum-Puls beträgt ungefähr 220 minus Ihres Alters. Die obigen Zahlen sind Durchschnittswerte und sollten als allgemeine Richtlinien verwendet werden.

ACHTUNG, bitte folgendes beachten:

Einige Bluthochdruck-Medikamente erniedrigen Ihren Maximum-Puls und so auch den Ziel-Pulsbereich. Sie sollten in diesem Fall gemeinsam mit Ihrem Arzt Ihr Trainingsprogramm besprechen.

Wenn Sie mit einem Trainingsprogramm beginnen, sollten Sie mit dem Ziel-Puls im Bereich 50% während der ersten Wochen liegen. Sie können dann zunehmend steigern, bis Sie den 75%- Bereich halten. Nach sechs Monaten oder mehr, in denen Sie regelmäßiges Training absolviert haben, können Sie eventuell auch ohne Problem im Bereich 85% trainieren, wenn Sie wollen. Das ist jedoch nicht notwendig, um in Form zu bleiben!

STÖRUNGSSUCHE

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
E0	Sicherheitsschalter aus	Schalten Sie den Sicherheitsschalter ein
E1	Ungewöhnliche Geschwindigkeit	Starten Sie das Laufband neu
E2	Überladung	Achten Sie auf die maximale Gewichtsbelastung
E4	Motor nicht verbunden	Überprüfen Sie die Kabelverbindungen des Motors
E5	Kommunikationsfehler	Starten Sie das Gerät neu und prüfen Sie die Kabelverbindungen.
E6	Strom nicht an	Überprüfen Sie die Stromverbindung
E9	Leistungsverifizierung	Kontaktieren Sie den Hersteller
EE	Lese- und Schreibfehler	Kontaktieren Sie den Hersteller

Bei Störungen entfernen Sie bitte die Batterien und das Netzteil für einige Sekunden. Sollte der Fehler weiterhin auftreten, setzen Sie sich bitte mit unserer Serviceabteilung in Verbindung.

Falls Sie Fragen zu Ihrem Fitnessgerät haben, helfen Ihnen unsere Mitarbeiter der Serviceabteilung gerne weiter.

GEWÄHRLEISTUNGSRECHT

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer Entscheidung zum Kauf eines Produkts aus dem Hause AsVIVA. Gemäß des zum 01. Januar 2002 geänderten europäischen Gewährleistungsrechts, steht Ihnen eine gesetzliche Gewährleistungsfrist von 2 Jahren zu.

Die Gewährleistungsfrist beginnt mit der Übergabe der Ware durch den Fachhändler. Zum Nachweis des Kauf- bzw. Übergabedatums heben Sie bitte die Kaufbelege wie Rechnung und Kassenzettel für die Dauer der Gewährleistungsfrist auf.

Neben der grundsätzlichen 2-jährigen Gewährleistungsfrist besteht eine gesetzliche sogenannte Umkehr der Beweislast für einen Zeitraum von 6 Monaten nach Übergabe des Produktes. Das bedeutet, dem Verkäufer obliegt es bei Auftreten eines Fehlers zu beweisen, **dass der Fehler zum Zeitpunkt der Übergabe noch nicht vorhanden war und nicht durch unsachgemäßen Gebrauch, funktionsbedingtem Verschleiß oder Missbrauch entstanden ist.**

1. Die Gewährleistung bezieht sich nicht auf:

- alle Teile, die einem funktionsbedingten Verschleiß unterliegen, soweit es sich nicht um Produktions- oder Materialfehler handelt.
- Schäden, die durch unsachgemäße oder mangelhafte Pflege und nicht fachmännisch durchgeführte Reparaturen, Umbauten oder Austausch von Teilen entstehen,
- Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch und höhere Gewalt entstehen.

2. Berechtigte Gewährleistungsansprüche liegen vor, wenn:

- Der reklamierte Schaden oder Fehler zum Zeitpunkt der Übergabe an den Kunden bereits vorhanden war
- Kein natürlicher oder funktionsbedingter Verschleiß Ursache für die Abnutzung oder Veränderung des Gutes war (siehe Liste Verschleißteile unter Garantiebedingungen!)
- Der Schaden oder Fehler nicht ursächlich dadurch entstanden ist, dass kein bestimmungsgemäßer Gebrauch des Gerätes erfolgte.

Falls Sie Fragen zu Ihrem Produkt haben, helfen Ihnen unsere Mitarbeiter der Serviceabteilung gerne weiter (sehen Sie dazu bitte in den Gewährleistungsbestimmungen nach).

Wir wünschen Ihnen immer viel Freude!

Ihr AsVIVA Team

GARANTIEBEDINGUNGEN

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank, für den Erwerb eines AsVIVA-Markenproduktes. Wir freuen uns, dass wir Sie mit unseren Produkten überzeugen und Sie als Kunden hinzu gewinnen konnten.

Markenprodukte von AsVIVA werden strengen Qualitätskontrollen unterzogen.

Sollte ein von Ihnen erworbenes AsVIVA-Produkt dennoch eine Störung aufweisen, bitten wir Sie sich an unseren Kundensupport (am Ende der Bedingungen) zu wenden.

Wir werden Ihnen den bestmöglichen Service zukommen lassen.

Neben der gesetzlich vorgeschriebenen Gewährleistung von 24 Monaten, bieten wir Ihnen auf alle AsVIVA-Produkte eine kostenfreie 5-Jahre-Garantie, gemäß nachfolgenden Bedingungen, an. Ihre gesetzlichen Rechte bleiben hiervon unberührt.

Fehlerbeschreibungen

Unsere Fitnessgeräte wurden speziell für den Heimgebrauch entwickelt und ermöglichen Ihnen, Dank der hochwertigen Verarbeitung ein dauerhaftes Training.

Sollte dennoch mal eine Störung auftreten, schauen Sie bitte zunächst in das Bedienungshandbuch. Hier sind einige Informationen zu Störungsbehebungen aufgelistet und beschrieben. Zur weiteren Problemlösung, wenden Sie sich bitte an unseren Kundensupport (am Ende der Bedingungen).

Um Ihnen schnellstmöglich weiterhelfen zu können, benötigen wir eine möglichst genaue Störungsbeschreibung unter Nennung der Rechnungsnummer, der genauen Artikelnummer, sowie der betroffenen Teile (Teilenummern entnehmen Sie bitte der Explosionszeichnung aus dem Bedienungshandbuch).

GARANTIEINHABER

Garantieinhaber ist der Erstkäufer bzw. jede Person, die ein neugekauftes Produkt von einem Erstkäufer als Geschenk erhalten hat.

GARANTIEZEIT

Ab Übergabe / Abholung des Produktes beginnt die in unserem Online-Shop (www.asviva.de) hinterlegte Garantiezeit.

EINSTUFUNG DER GERÄTE NACH DEREN NUTZUNGSZEITEN

Die Benutzungszeiten werden wie folgt deklariert:

1. Heimgebrauch: ausschließlich private Nutzung nur im Privathaushalt bis zu 3 Std. täglich
2. Semiprofessionelle Nutzung: bis zu 6 Std. täglich z.B. Reha, Hotels, Vereine, Firmenfitness
3. Professionelle Nutzung: mehr als 6 Std. täglich z.B. Fitnessstudio

GARANTIE-SERVICE

Während der Garantiezeit werden Produkte, welche aufgrund von Material- oder Fabrikationsfehlern Defekte / Störungen aufweisen (kein Verschleiß), nach unserer Wahl repariert oder ersetzt.

Ersatzteile, welche bei der Erstmontage selbst anzubringen waren, sind vom Garantienehmer selbst zu tauschen.

Ausgetauschte Geräte oder Teile von Geräten gehen in unser Eigentum über. Eine Instandsetzung bzw. ein Austausch in der Garantiezeit führt weder zu einer Verlängerung der Garantie noch wird die Garantie erneuert.

GARANTIEBEDINGUNGEN

Bedingungen

Die Garantie kann nur in Anspruch genommen werden, wenn:

1. Sie sich in unserem Online-Shop als Kunde registriert haben,
2. das Produkt ausschliesslich zum privaten Gebrauch genutzt wird.

Gewerblicher Kauf und oder Nutzung von AsVIVA-Produkten führt zum Ausschluss der Garantie.

Muss das Produkt in der Garantie zur Reparatur eingeschickt werden, übernehmen wir als Hersteller die Transport und Versicherungskosten, es sei denn, es wird eine andere Versandart als die von uns vorgegebene verwendet.

Nach Ablauf der Garantie trägt der Käufer die Transport- und Versicherungskosten. Ist der Defekt / die Störung berechtigt, erhalten Sie ein repariertes oder neues Gerät von uns zurück. Ist der Defekt / die Störung aus folgenden Gründen nicht berechtigt, müssen wir Ihnen die angefallenen Kosten in Rechnung stellen:

- missbräuchliche oder unsachgemäße Behandlung
- Umwelteinflüsse (Feuchtigkeit, Hitze, Überspannung, Staub etc.)
- Nichtbeachtung der für das Produkt geltenden Sicherheitsvorkehrungen
- Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung / Wartung und Pflege
- Gewaltanwendung (z. B. Schlag, Stoß, Fall)
- Eingriffe, die nicht von der von unserem Support angewiesen oder autorisiert wurden
- eigenmächtige Reparaturversuche
- Verschleißteile*

*(Zug-) Seile, Kugellager, Antriebs- und Laufriemen, Laufbretter, Laufrollen, (Sitz-) Polster, Zylinder, Griffe, Pedalriemen, Federn, Bremsbeläge, Pedale, Speichen, Felgen, Beleuchtung

Kaufbeleg & Seriennummer

Bitte achten Sie darauf, die entsprechende Rechnung im Garantiefall vorlegen zu können.

Bitte halten Sie die Kundennummer und / oder Rechnungsnummer möglichst schon bei Kontaktaufnahme mit unserem Kundensupport bereit. Dies ermöglicht eine zeitnahe Bearbeitung.

Service außerhalb der Garantie

Sollte Ihr AsVIVA Produkt auch nach Ablauf der Garantiezeit bzw. außerhalb der gesetzlichen Gewährleistung einen Defekt / eine Störung aufweisen, wie z.B. Verschleißteile und Abnutzung, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Wenden Sie sich auch hier bitte via Ticket an unseren Kundensupport. In diesem Fall sind alle anfallenden Kosten von Ihnen zu tragen.

Kundensupport: <https://www.asviva.de/kontakt>

Service Hotline: 02133 - 936 750 7

AsVIVA
Dormagen
www.asviva.de

WARRANTY TERMS

Important!

Only the original packaging ensures adequate transport protection of the device and should therefore be kept at least in the statutory return period.

For our equipment we provide the legal warranty of 2 years.

For spare parts and repair orders, please contact your dealer or directly to AsVIVA, indicating the customer number or invoice number. Our service is available 24 hours.

Our service address: <https://www.asviva.de/contact>

To ensure that our service staff can help you optimally, please consider the following procedure:

1. Is a specific part damaged

Please tell us the exact part number using the parts list.

2. Is there a fault with the unit?

Should you have the possibility of a video recording e.g. mobile phone camera, pickup the error and send us the video or picture material.



As-STORES GmbH
Kohnacker 9a
D-41542 Dormagen


E-Mail: service@asviva.de
Homepage: <http://www.asviva.de>

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS



- The safety level of the device can only be maintained if it is regularly checked for damage and wear. Special attention must be paid to the end caps / castors of the feet, the pedals, the handles and the movable elements.
- If you pass on this device or have it used by another person, make sure that he or she is familiar with the contents of these operating instructions.
- This device may only be used for training by one person at a time.
- Check all screws, bolts and other connections for tightness before using for the first time and also later at regular intervals.
- Remove all sharp-edged objects from the vicinity of the device before starting the workout.
- Do not train on the machine unless it is functioning properly.
- Defective parts must be replaced immediately and the device must not be used until it has been repaired.
- Parents and other guardians should be aware of their responsibility, as due to the natural play instinct and the children's willingness to experiment, situations must be reckoned with for which the training equipment has not been built.
- If you have children trained on the device, you should consider their mental and physical development and, above all, their temperament. You should not leave the children alone. You should supervise the children and, above all, point out the correct use of the device. The training devices are by no means suitable as toys.
- When setting up the device, please ensure that there is sufficient clearance in every direction.
- Children should not come unattended into the proximity of the equipment, since they could use the equipment in a way and MODE due to their natural play drive, for which it is not intended and there by accidents can result.
- Please note that incorrect and excessive training can endanger your health.
- Please note that levers and other adjustment mechanisms do not protrude into the movement area during the exercise and interfere with the sequence.
- When setting up the unit, you should ensure that it is stable and that any unevenness in the floor is levelled out.
- Always wear training clothes and shoes suitable for fitness training when exercising on the machine. The clothing must be designed in such a way that it cannot get caught anywhere during the workout due to its shape (e.g. length). The shoes should be chosen to fit the training equipment, should always give the foot a firm hold and should have a non-slip sole.
- In principle, you should consult your doctor before starting a workout.
- He can give you concrete information about the intensity of the exercise that is suitable for you and give you tips on training and nutrition.

EXPLODED DIAGRAM

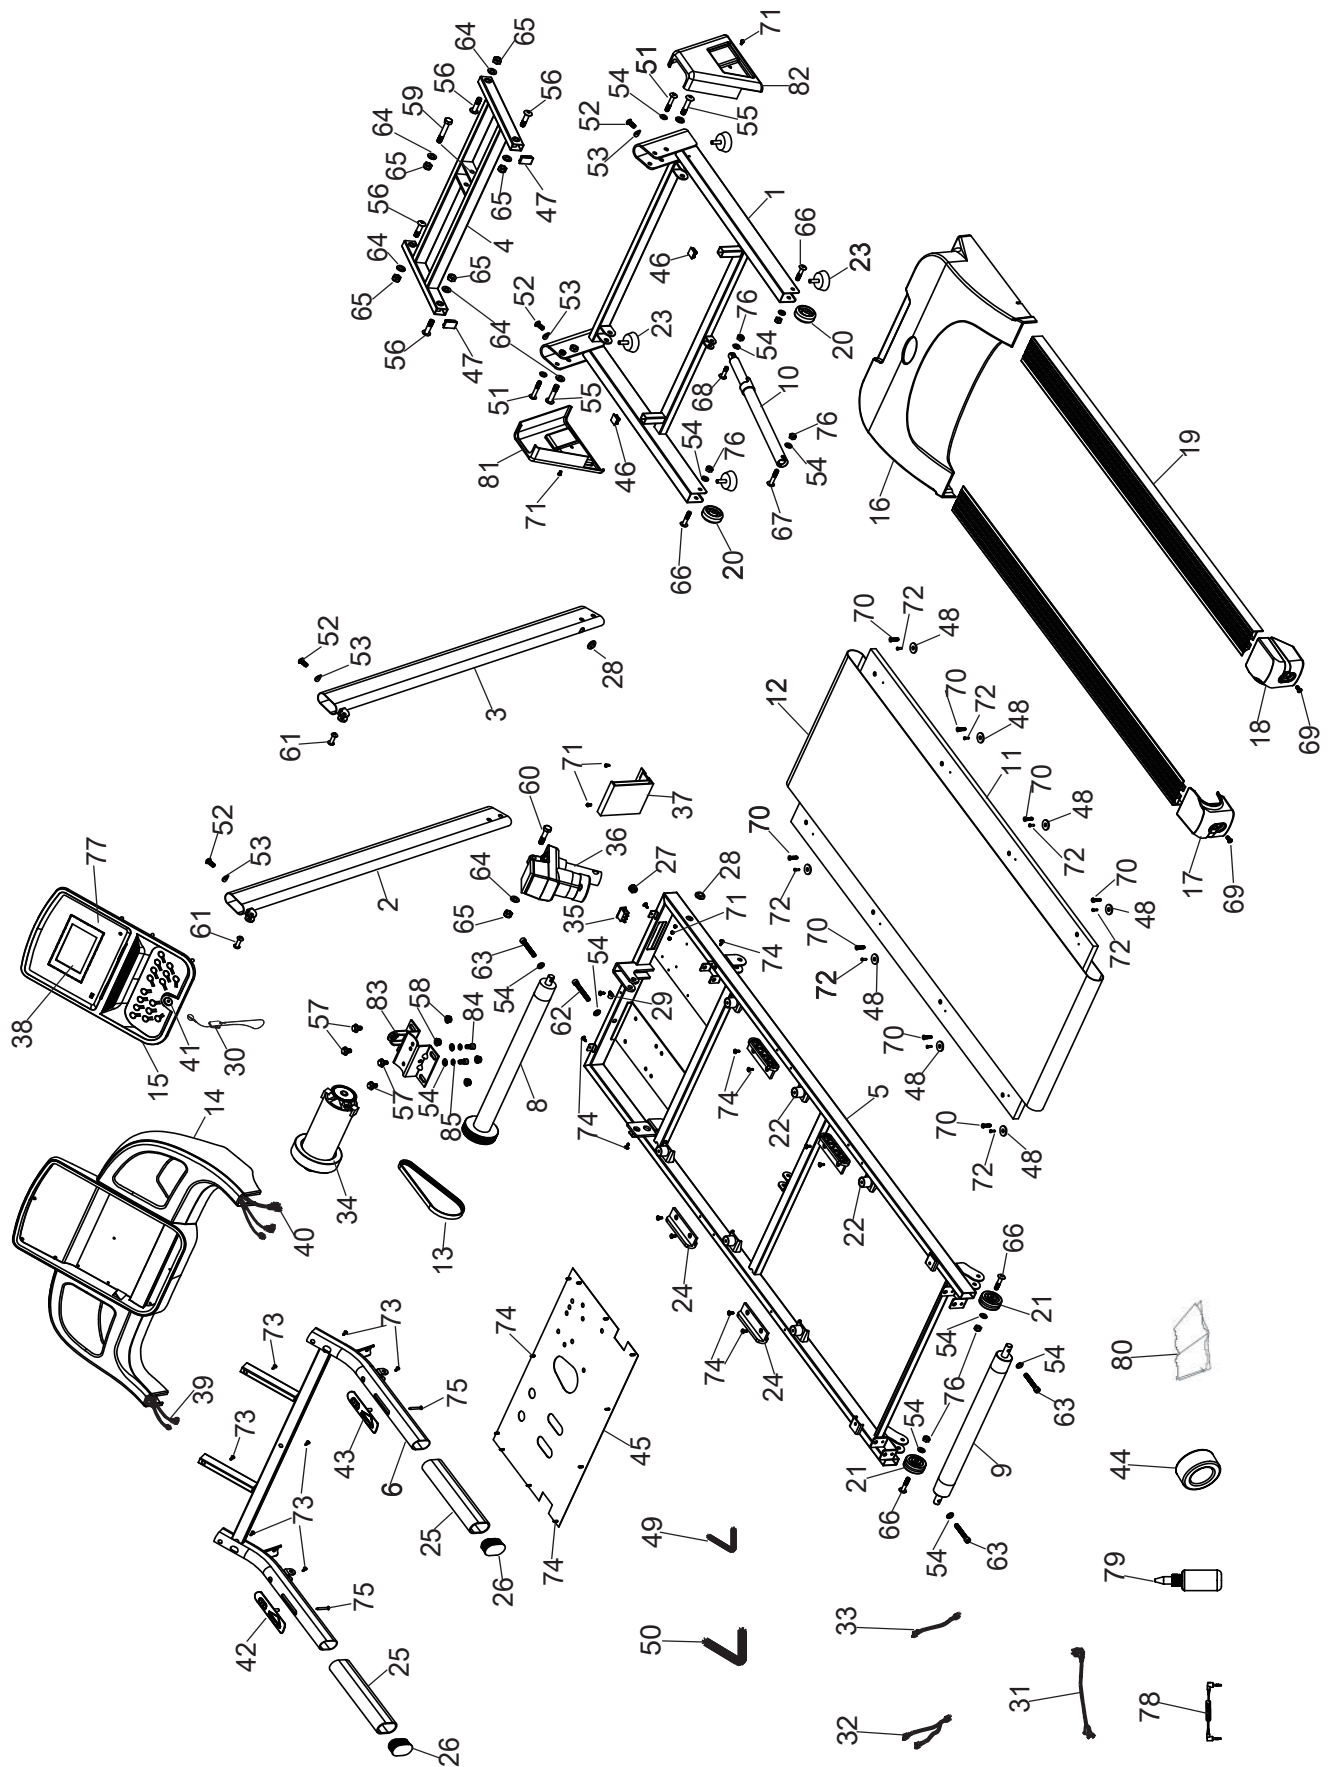

PARTS LIST

Nr.	Description	Qty.
1	Under frame	1
2	Left upright	1
3	Right upright	1
4	Main frame	1
5	Incline frame	1
6	Computer frame	1
8	Front roller	1
9	Rear roller	1
10	Cylinder	1
11	Running board	1
12	Running belt	1
13	Driving belt	1
14	Computer cover	1
15	Computer panel	1
16	Upper motor cover	1
17	Left end cover	1
18	Right end cover	1
19	Side rein	2
20	Support wheel	2
21	Sport wheel	2
22	Cushion	6
23	Foot pad	4
24	Cushion	4
25	Handle bar cover	2
26	Handle bar end cap	2
27	Power wire clip	1
28	Ring retaining wire plug	2
29	Cable tie	1
30	Safety key	1
31	Power wire	1
32	Double out single wire	1
33	Single wire	1
34	DC driving motor	1
35	Power switch	1
36	Incline motor	1
37	Controller	1
38	Inner display	1
39	Computer wire	1
40	Computer cable	1
41	Safety key iron	1
42	Handlebar shortcut button	1
43	Handlebar shortcut button	1

Nr.	Description	Qty.
44	Main frame	1
45	Lower motor cover	1
46	Square tube plug	2
47	Square tube plug	2
48	Side rein clip	8
49	Wrentch	1
50	Wrentch	1
51	Screw	2
52	Screw	4
53	Cushion	4
54	Cushion	11
55	Screw	2
56	Screw	4
57	Screw	4
58	Nut	4
59	Screw	1
60	Screw	1
61	Screw	2
62	Screw	1
63	Screw	3
64	Washer	6
65	Locknut	6
66	Screw	4
67	Screw	1
68	Screw	1
69	Screw	2
70	Screw	8
71	Screw	5
72	Screw	8
73	Screw	7
74	Screw	24
75	Screw	2
76	Locknut	6
77	Console sticker	1
78	MP3 wire	1
79	Silicone oil bottle	1
80	Manual	1
81	Left upright cover	1
82	Right upright cover	1
83	Motor bracket	1
84	Screw	2
85	Spring	2

ASSEMBLY INSTRUCTION

Caution!:


Please be careful with the parts. Incorrect use can cause injuries.

Only use the tools included in the packaging.

Do not plug the treadmill into a powersource during the assembly!

Note:


Before you start the assembly, read the instructions carefully.

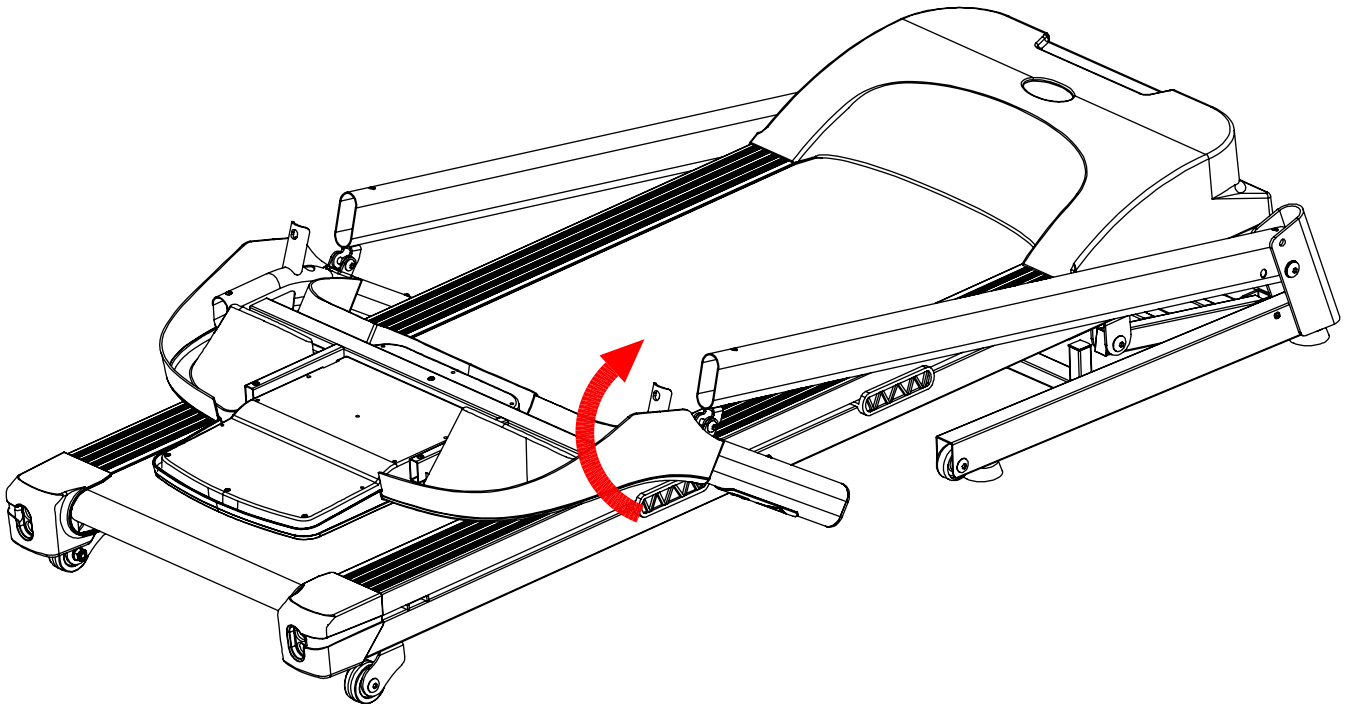Step 1

Unfold the treadmill as shown in the picture. Please do not use much pressure.

ASSEMBLY INSTRUCTION


Step 2

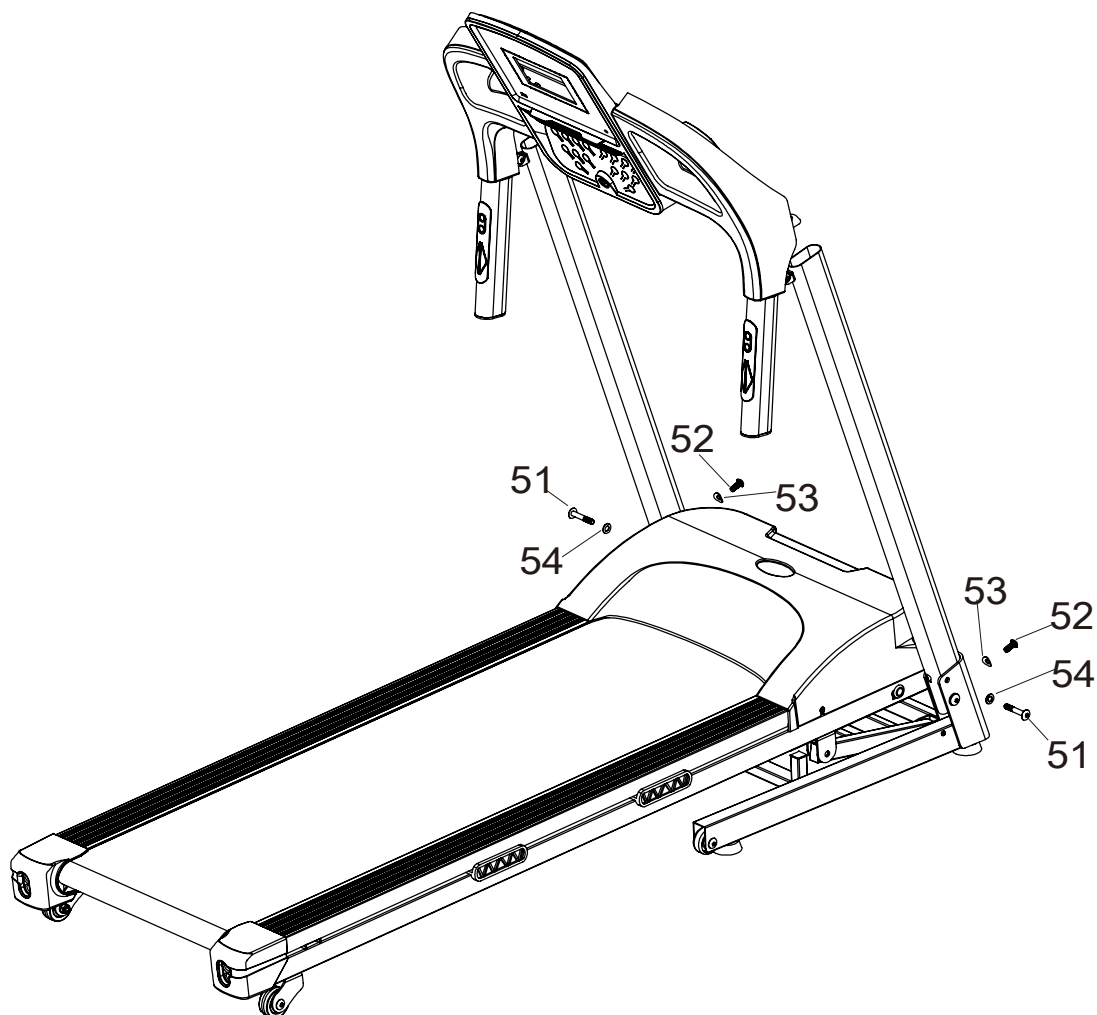

Fasten the console mast with the screws (51 / 52) and the washers (53 / 54).

ASSEMBLY INSTRUCTION


Step 3

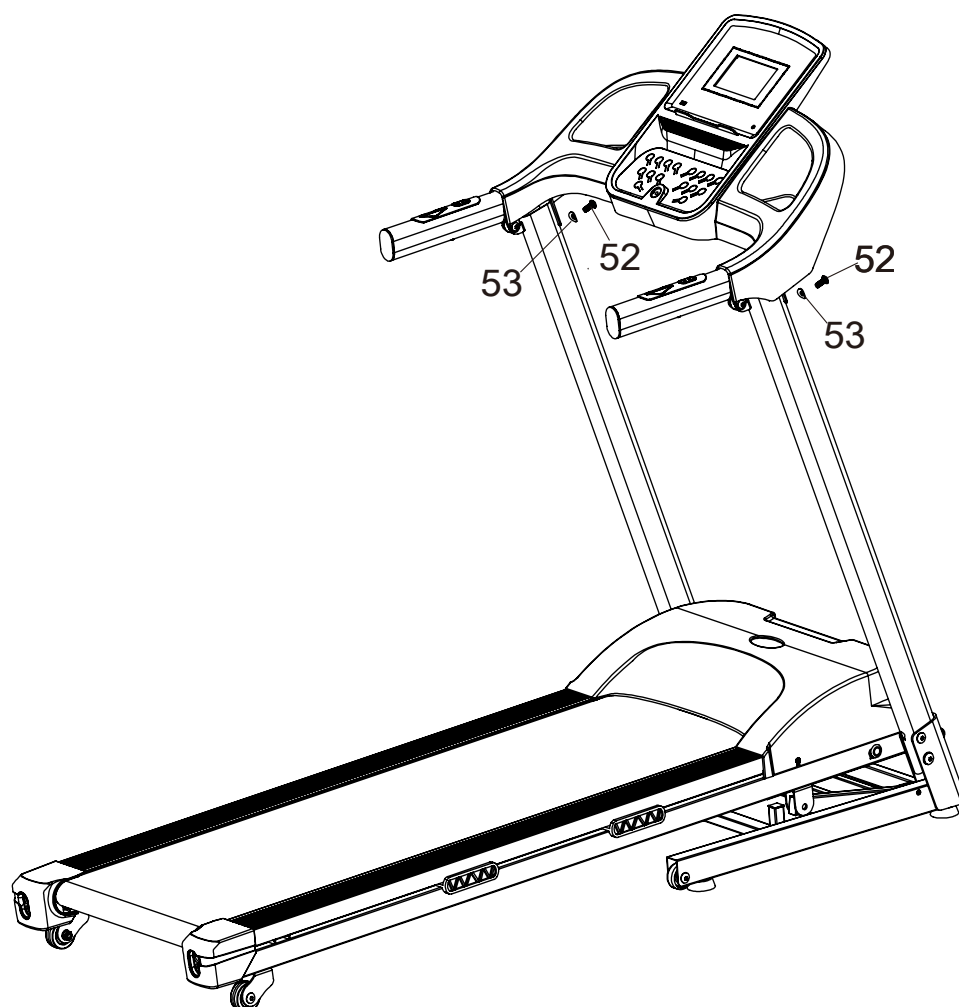

Fold the console holder upwards and then fasten it with the screws (52) and washers (53).

ASSEMBLY INSTRUCTION


Step 4

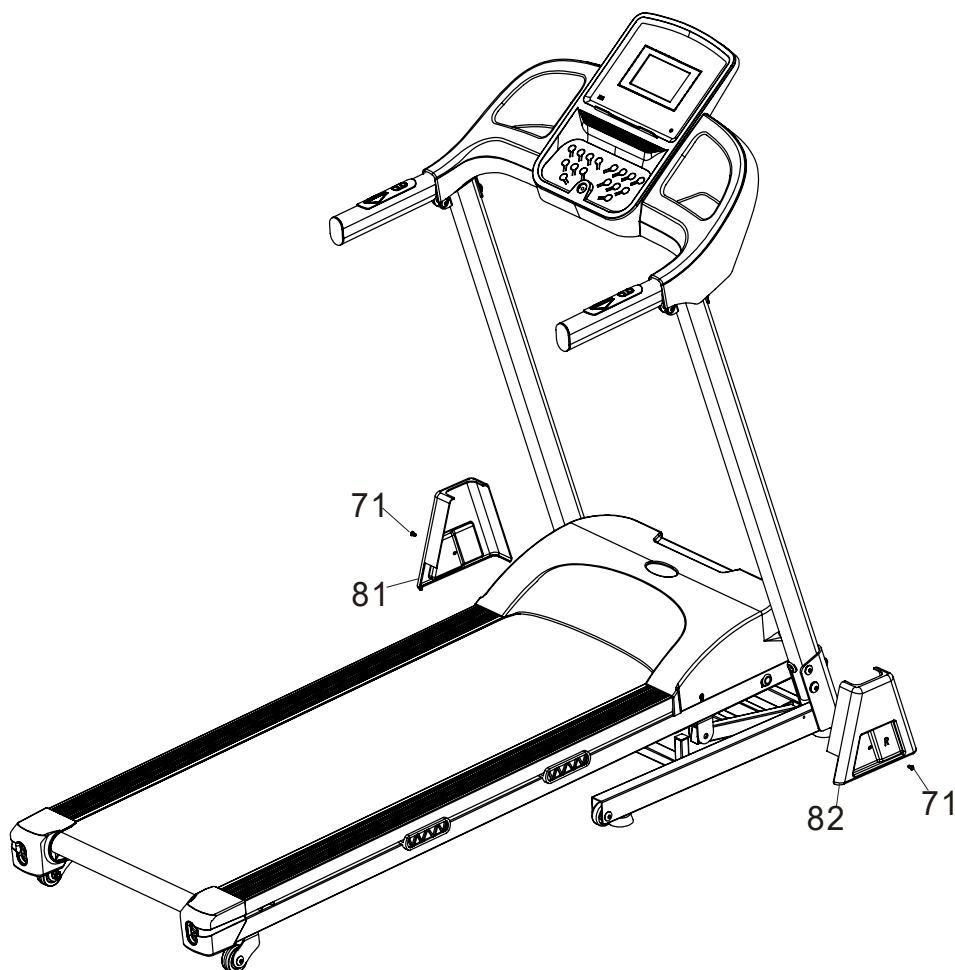

Now fasten the two covers (71+ 82) with the screws (71).

ASSEMBLY INSTRUCTION

Step 5

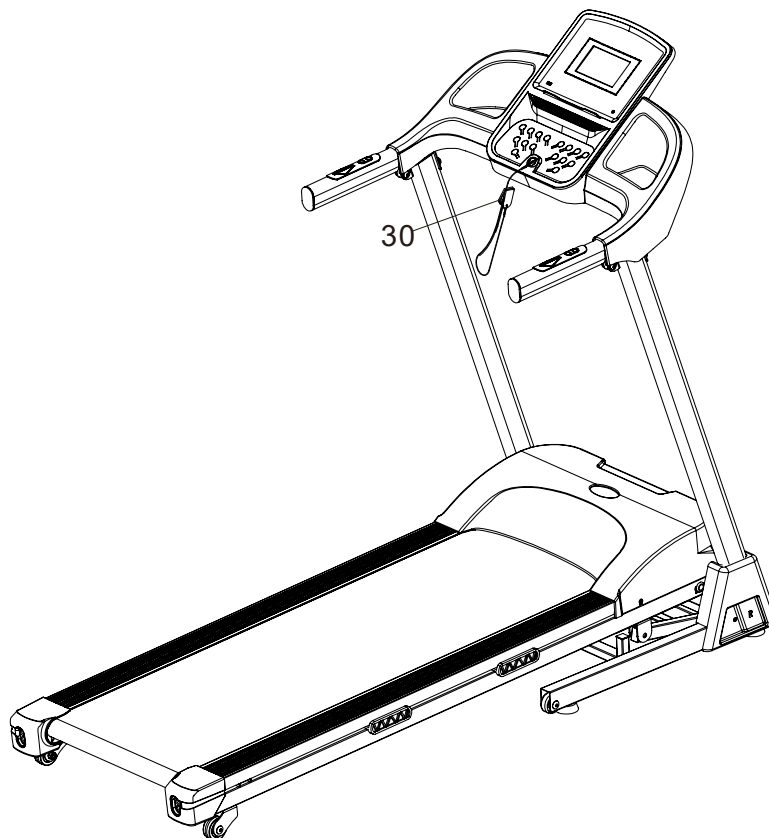

Insert the safety magnet in the intended position.

OPERATION AND ADJUSTMENT

Plug your treadmill into the main power and turn on the switch.
You will hear a beep sound and the computer screen will light up.
Press the „START“-Button and the treadmill will start with the minimum speed.

Press the speed keys for setting the speed.
To safely stop with the workout, press the „STOP“-Button. After the treadmill has stopped, you can switch it off from the power supply.

Please note, the computer will only start if the safety key is on its place. If the key is removed from its place, the treadmill won't start and the computer will show up an error code.



Always attach the safety magnet string to the body before starting the workout.

OVER-CURRENT PROTECTOR:

There is an over-current protector located on the right side of the switch. In case of short circuit or over-current, the button of the over-current protector will pop up and the treadmill will power off. Please unplug the power source and push down the button. Plug the machine back in and then turn on the switch to restart your treadmill.

COMPUTER INSTRUCTION



Display	Description
SPEED	Shows the current speed in a range of 0.8 - 16 km/h.
TIME	Shows the time in a range of 0:00 - 99:59.
DIST	Shows the distance.
CAL	Shows the calorie consumption in a range of 0 - 990.
PULSE	Shows the current heart beat, if the hands are placed on the heart rate sensors. If no pulse is measured, the display will show „P“.
PROG	You can enter the programmes P01 ~ P99.
INC	The current lift value is displayed.

COMPUTER INSTRUCTION

Buttons	Description
START	By pressing this button, the treadmill will start with a speed of 0.8km/h.
STOP	By pressing this button, the treadmill will stop. If this button is pressed and hold for 2 seconds, the system will restart.
▲ ▼ FAST / SLOW	By pressing these buttons, you can increase or decrease the speed in 0.1km/h steps. If you hold the buttons longer, the speed will increase or decrease faster. With the quick set buttons, you can set a speed of 3,6,9,12.
PRG	By pressing this button, you can enter the programmes P1 ~ P99.
MODE	By pressing this button, you can enter the mode menu. You can select between a time countdown which is set to 10 minutes by default. The distance countdown is set to 1km by default and the calorie countdown is set to 50 by default. The values can be edited of course.
SPEED KEYS	By pressing these buttons, you can easily set the speed to 2, 4, 6, 8, 10, or 12 km/h.
▲ ▼ INCLINE	By pressing these buttons, you can set up the incline. With the quick set buttons, you can set an incline of 3,6,9,12.

HI-FI STEREO SYSTEM

You can use the built in HI-FI stereo speakers by plugging your MP3-Player into the AUX plug. The volume controll can be set via your MP3-Player.

PROGRAMS

Set the time / 10 = the running time of each segment											
Period		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
P1	Speed	2	4	3	4	3	5	4	2	5	3
	Incline	2	3	2	4	3	2	3	1	2	4
P2	Speed	2	5	4	6	4	6	4	2	4	2
	Incline	1	0	2	5	3	4	6	4	2	5
P3	Speed	2	5	4	5	4	5	4	2	3	2
	Incline	0	1	2	3	4	5	6	4	2	3
P4	Speed	2	3	4	6	7	6	5	4	4	6
	Incline	3	3	2	2	0	4	0	3	2	2
P5	Speed	3	6	7	5	8	5	9	6	5	3
	Incline	0	2	4	1	3	5	2	1	4	1
P6	Speed	3	6	7	5	8	6	7	6	4	3
	Incline	2	0	3	2	3	5	2	4	3	2
P7	Speed	2	8	6	4	5	9	7	5	4	3
	Incline	3	1	2	2	3	4	5	3	2	2
P8	Speed	2	6	7	4	4	7	4	2	4	2
	Incline	0	2	1	3	2	4	5	2	1	3
P9	Speed	2	4	6	8	7	8	6	2	3	2
	Incline	0	1	2	3	4	6	4	2	2	3
P10	Speed	2	4	5	5	6	5	6	3	3	2
	Incline	2	3	4	3	4	5	5	3	4	3
P11	Speed	2	3	5	3	3	5	3	6	3	3
	Incline	0	2	0	1	3	4	2	1	0	1
P12	Speed	3	5	8	8	9	5	7	6	3	2
	Incline	0	3	6	4	3	1	4	5	6	4

BODY FAT ANALYSIS

Press the „PRG“ button until „FAT“ is displayed on the computer.

Use the mode button to select gender, age, height and weight and press the ▲ / ▼ buttons you can adjust the respective value.

If the computer displays „P“ and „ - - - “ flashes in the middle of the display, place your hands on the silver sensors for approx. 5 seconds until the result is displayed.

function	description	value	
F1	gender	01 - men / 02 - woman	
F2	age	10 - 99 years	
F3	height	100 - 200 cm	
F4	weight	20 - 120 kg	
F5	result body fat	< 19	underweight
		20 ~ 24	normal weight
		25 ~ 29	overweight
		> 30	obese

APP INSTRUCTION


1. Download the App

Search for „e-Health“ on your AppStore or Google PlayStore and install it on your Android or iOS device. You can also scan the barcode below.



2. Start the App


Start the app and click on „Sign up now“ to register an account. You need a valid e-mail address for this step. In case you already have an account, you can login by using your e-mail address and password. After that you can set up your user profile.

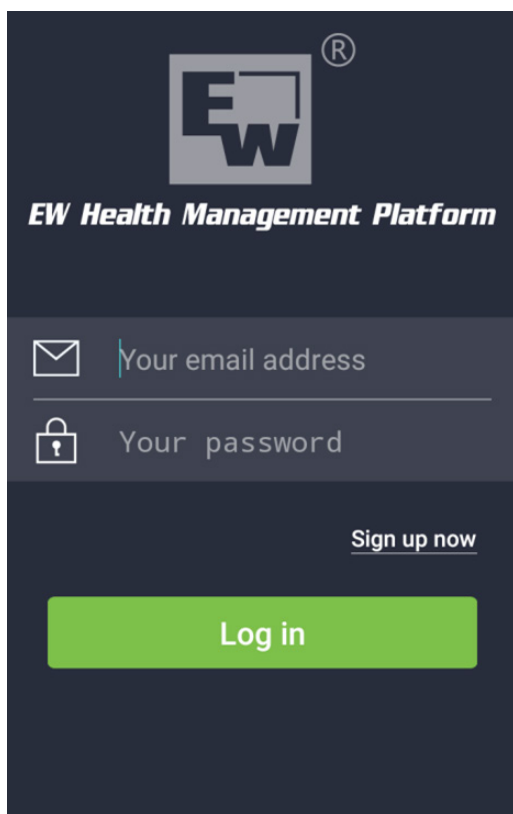The login screen of the EW Health Management Platform. At the top, there is a logo consisting of the letters "EW" in a stylized font, with a registered trademark symbol (®) to its upper right. Below the logo, the text "EW Health Management Platform" is displayed in a bold, italicized font. The screen features two input fields: the first is for "Your email address" and is preceded by an envelope icon; the second is for "Your password" and is preceded by a padlock icon. Below these fields, there is a link that says "Sign up now". At the bottom of the screen, there is a large green button with the text "Log in" in white.

APP INSTRUCTION

3. Homescreen

After the registration process is done, you will get into the homescreen. You can access to past work-out sessions under „statistics.“

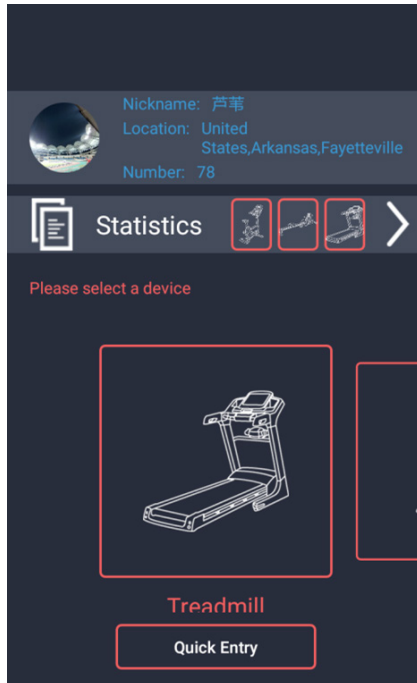


4. Connection to computer

To create a bluetooth connection to the computer, click on the following symbol:



APP INSTRUCTION

Afterwards the treadmill appears in the app which you have to select. After the connection has been done correctly, you will get to the homescreen.

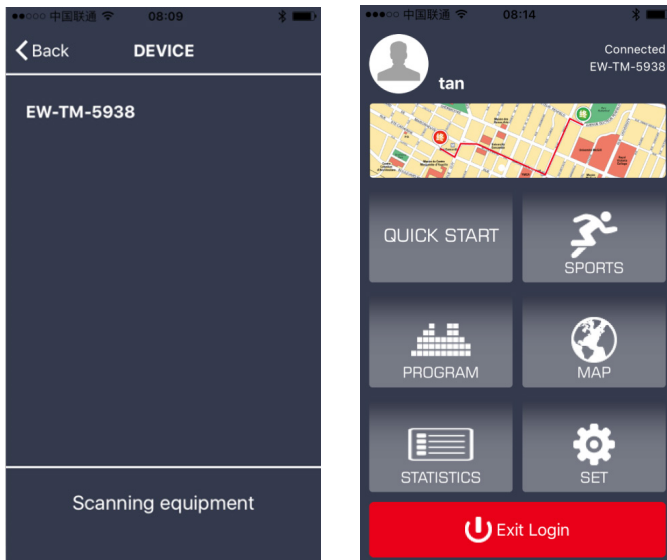

5. Quickstart


Press „QUICK START“ to enter the menu.



APP INSTRUCTION


By pressing the SPEED and INCLINE keys, you can change the speed of the treadmill, aswell as the incline.

As soon as you press „STOP“, the workout data will appear on the computer screen. Press „HOME“ to get back to the homescreen.

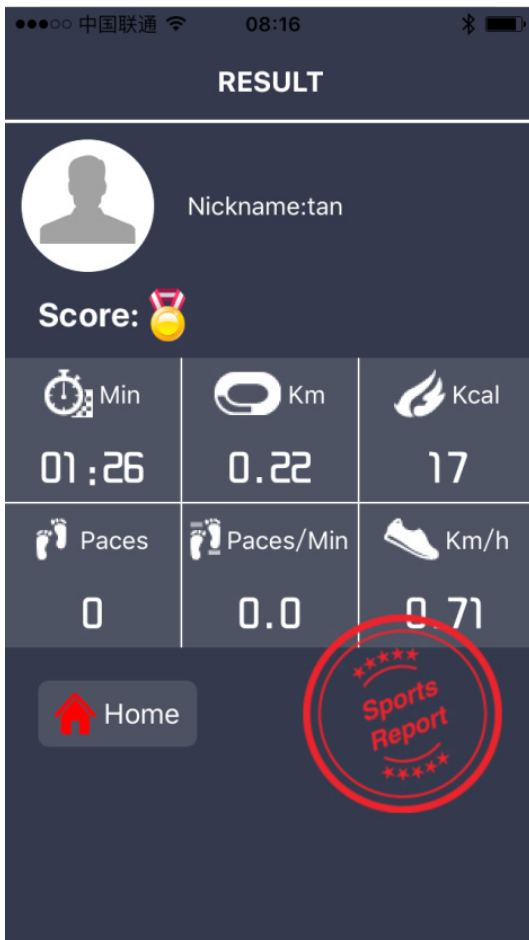


APP INSTRUCTION

6. Mode selection

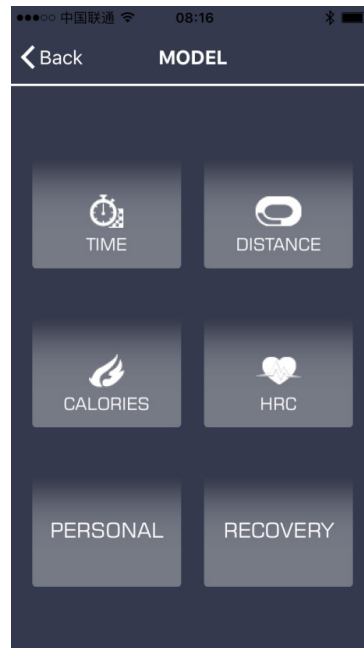


Homescreen

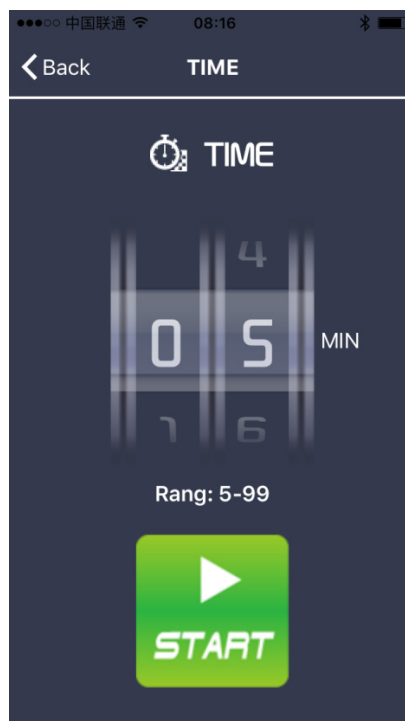


In the countdown mode you can set a time between 5-99 minutes. This time will count down after pressing „START“.

APP INSTRUCTION

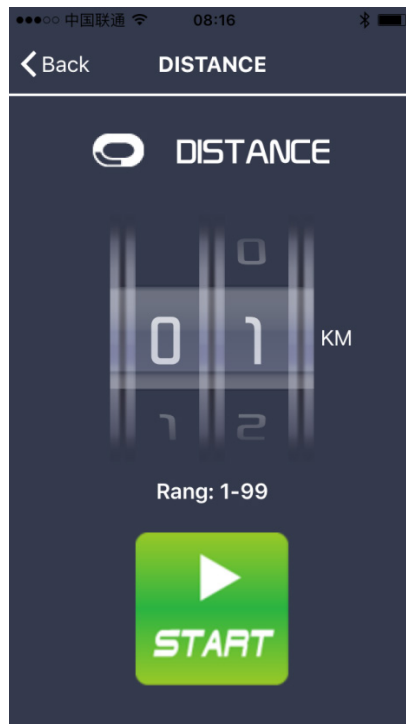


In the distance mode you can set a distance of 1-99km.

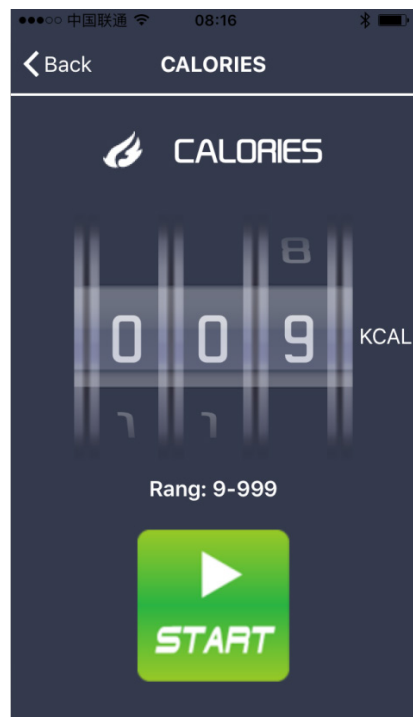


In the calorie mode you can set the calorie target from 9-999kcal.

APP INSTRUCTION

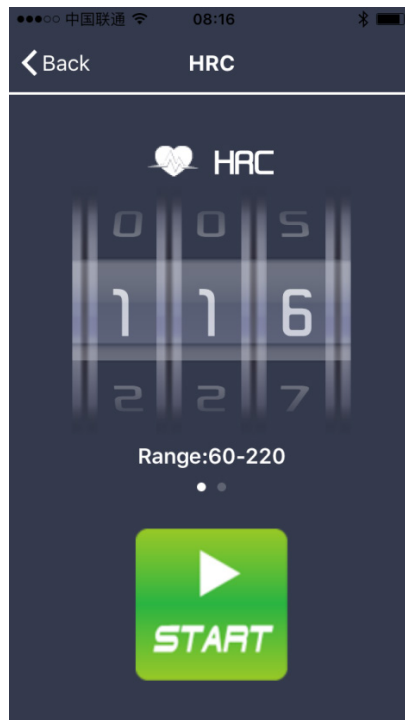


In the HRC mode, you can set a range of 60-220.

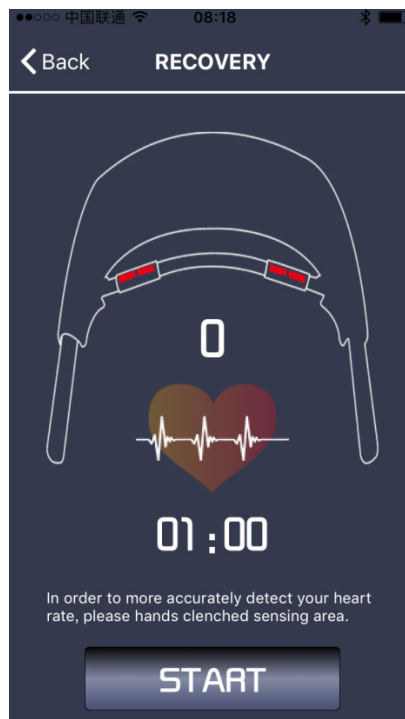

Put your handpalms on the handle pulse sensors, so your pulse can be measured.



APP INSTRUCTION

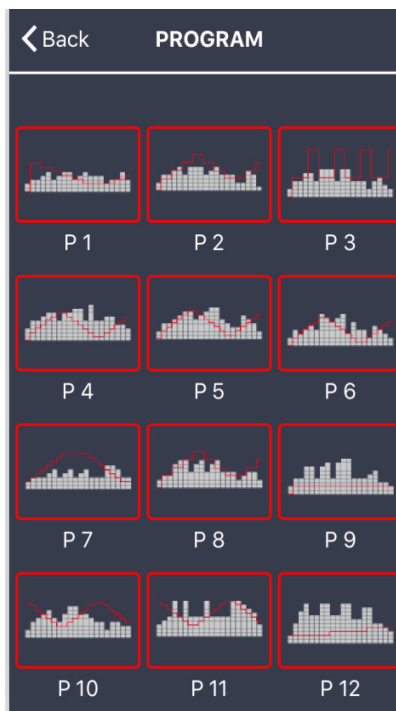

You can choose between 12 different programs.

7. Map mode

You can choose between a 2D view, a satellite view and a 3D view.

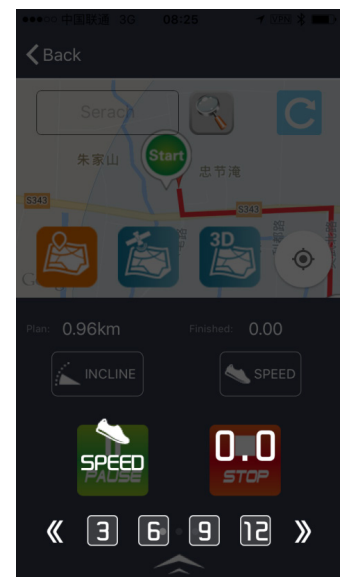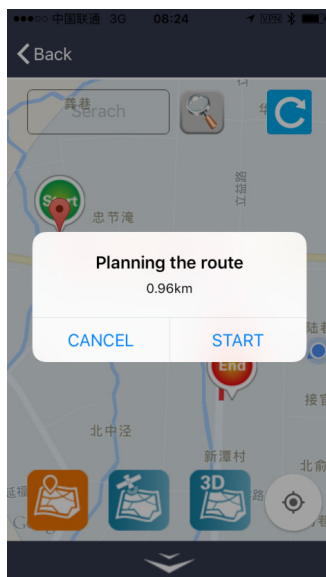

Press on the a wished starting point, aswell as on a wished target. After the selection is done, the distance between these two points will be calculated and shown on the computer.

TRAINING NOTES

To improve your health, please note the following important factors:

1. Intensity

Your pulse should be around 70% - 85% of your maximum pulse during your workout. You'll find the pulse measuring table below.

During the first weeks, your pulse should be in the lower section of about 70% of your maximum pulse. You can raise your pulse in the upcoming weeks and months up to 85% of your maximum pulse. The higher the condition of the trainee, the higher the training requirements of the trainee.

2. Frequency

Most experts recommend a combination of healthy nutrition and regular workout 3-5 times a week. A normal adult has to workout 2 times a week to keep his form. To increase the condition and to change the bodyweight, a normal adult has to workout 3 times a week.

3. Design of the workout

Every workout session should contain 3 phases:

„Warm Up“ „Workout“ und „Cooldown“.

When you „Warm Up“, your body temperature and oxygen supply should rise slowly. This stage should be 5-10min long. After that, the „Workout“ should start. The physical stress should be low at the beginning and after about 15 - 30min the intensity should rise. After your workout has been finished, you should preserve your circulation in the „Cooldown“ stage. In this stage you should stretch your muscles for about 5-10min.

4. Motivation

The key for a successful workout plan is its regularity.

You should set a fix date and place for each workout to prepare for it.

If you workout regularly, you will notice that you will improve your health continually.

All recommendations given here are for healthy persons and shouldn't be applied from persons with cardiovascular problems.

All advices are just a rough indication for a good workout plan.

Please contact your doctor if you want specific instructions on how you want to plan your workout.

TROUBLESHOOTING

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
E0	Safety switch off	Please turn on the safety switch
E1	Abnormal speed	Please restart the treadmill.
E2	Overload	Please restart the treadmill.
E4	Motor not connected	Please check the cable connections of the motor
E5	Communication error	Please check all cable connections and restart the treadmill.
E6	Power tube or relay is not turned on	Check the power supply.
E9	Line verification error	Please contact manufacturer.
EE	Electronic EEPROM read/write error	Please contact manufacturer.

For any further questions, please do not hesitate to contact our service department.
Thank you.

TECHNICAL INSTRUCTION

Belt adjustment

Factorywise the belt is correctly set up during manufacturing. Sometimes it is necessary after few weeks to adjust the belt after using the treadmill for several weeks.

Adjustment of the belt tension:



If you feel that the belt is sliding while running on it, you have to adjust the belt tension.

- A. Turn clockwise in 1/4 steps on both sides as shown in the picture below.
- B. Repeat this process until the sliding stops.
- C. Please do not tighten the screws to hard, to avoid bearing defects.

Centering the belt:

While running, you can step harder with one foot than with the other. This can cause a misalignment of the belt.

- A. Let the treadmill run with 6km/h without standing on it.
- B. Look if the belt is running in the center..
 - a. If it's sliding to the left, please turn the left screw clockwise in 1/4 steps, if it slides to the right, then screw the right screw anticlockwise.
 - b. If the belt is still not running in the middle, repeat step a until it runs in the middle.
- C. Increase the speed to 16km/h and check if the belt is still running in the middle, otherwise repeat step A and B.
- D. If this process is unsuccessful, increase the belt-tension.

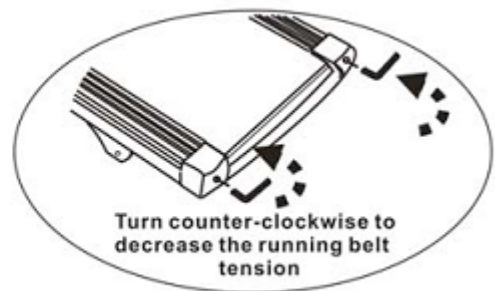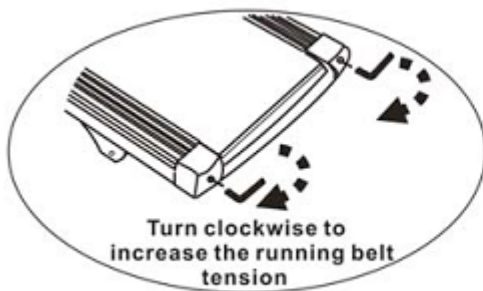

MAINTENANCE AND CARE

WARNING:

To prevent electrical shocks, make sure the treadmill is disconnected from the power outlet before care.

Deck-Lubrication:

For maximum life the treadmill needs lubrication as part of a general maintenance. The maintenance procedure prevents damage to the belt:


USE:

1 ~ 6 km/h
6 ~ 12 km/h
12 ~ 16 km/h

LUBRICATION:

every 6 months
every 3 months
every 2 months

This indication is a recommended application for a single user exercising up to 20 - 30 minutes a day and 3 to 4 times a week.

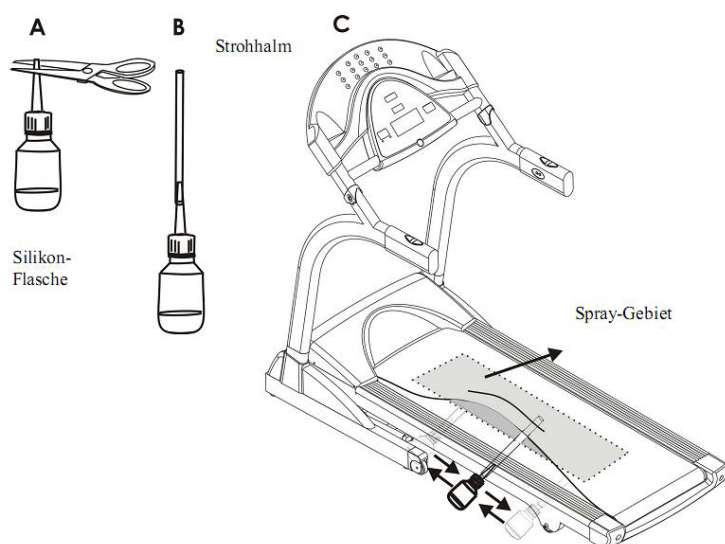

Cleaning

After each workout, wipe the sweat of the console and belt surface.

Please only wipe the parts with a slightly damp cloth. Good silicone lubrication will also improve the performance of your treadmill.

Storage conditions:

Store only in a clean and dry environment.

Switch off the treadmill and remove the plug from the socket.

Transportation:

The treadmill has transportation wheels, that you can use to move your treadmill. Please take care, that you remove the power cable from the socket, before you transport your treadmill.

EXERCISE INSTRUCTIONS

Warm-up and cooling phase

1. Warm up phase

This stage helps to get the blood flowing around the body and the muscles working properly. It will also reduce the risk of cramp and muscle injury. It is advisable to do a few stretching exercises as shown below. Each stretch should be held for approximately 30 seconds, do not force or jerk your muscles into a stretch - if it hurts, STOP.

2. Exercise phase

This is the stage where you put the effort in. After regular use, the muscles in your legs will become more flexible. Work to your butt it is very important to maintain a steady tempo throughout.

3. cool down phase

This stage is to let your Cardio-vascular System and muscles wind down. This is a repeat of the warm up exercise e.g. reduce your tempo, continue for approximately 5 minutes. The stretching exercises should now be repeated, again remembering not to force or jerk your muscles into the stretch. As you get fitter you may need to train longer and harder. It is advisable to train at least three times a week, and if possible space your workouts evenly throughout the week.

Muscle Toning

To tone muscle while on your Crosstrainer you will need to have the resistance set quite high. This will put more strain on your leg muscles and may mean you cannot train for as long as you would like. If you are also trying to improve your fitness you need to alter your training program. You should train as normal during the warm up and cool down phases, but towards the end of the exercise phase you should increase resistance making your legs work harder. You will have to reduce your speed to keep your heart rate in the target zone.

Weight Loss

The important factor here is the amount of effort you put in. The harder and longer you work the more calories you will burn. Effectively this is the same as if you were training to improve your fitness, the difference is the goal.

EXERCISE INSTRUCTIONS

Forward bends:

Slowly bend forward with your knees bent, letting your shoulders and back relax as you try to touch your toes. Go down as far as you can and hold the position for 15 seconds.



shoulder lift:

Lift your right shoulder up, towards your ear and hold the position for a moment. Then repeat the exercise with your left shoulder



Neck lateral flexion stretch:

one side, then the other



Harmstring Stretch:

commence with knee slightly bent, then push knee straight as tension allows, push chest towards foot.



Adductor stretch:

push down with elbows on knees very gently, keep back straight



Lateral stretching:

Stretch your arms upwards. Now try to stretch your right arm up as far as you can, feeling your right side stretch. Hold this position for a moment. Then repeat the exercise with your left arm.



Gastrocnemius stretch:

keep knee straight and heel down, feet facing forward



WARRANTY DEVICE

Congratulations on your decision to purchase a device from AsVIVA.

According to the European guarantee law, amended as of January 1, 2002,

You have a legal warranty period of 2 years.

The guarantee period begins with the handover of the device by the specialist dealer.

In order to prove the date of purchase or handing over, please keep the purchase documents such as the invoice and the cash note for the duration of the warranty period.

In addition to the basic two-year warranty period, there is a statutory

So-called reversal of the burden of proof for a period of 6 months after delivery of the product. This means that the seller is responsible for proving, if an error occurs,

That the defect was not present at the time of handing over and was not caused by improper use, function-related wear or abuse.

1. The warranty does not cover:

- all parts of the device which are subject to wear due to function, in so far as they are not production or material defects.
- Damage caused by improper or faulty maintenance and repairs, alterations or replacement of parts which have not been carried out by a qualified person.
- Damage caused by improper use and force majeure.

2. Authorized warranty claims are provided if:

- The claim or defect at the time of handing over to the customer already existed.
- No natural or function-related wear Cause of the wear or alteration of the goods (see list of wear parts)!
- The damage or defect is not caused by the fact that the device was not used as intended.

If you have questions about your product, our staff will help you
Service department.

We wish you lots of fun and success with your new device!

Your ASVIVA Team

EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

EC-DECLARATION OF CONFORMITY in accordance with EN ISO 17050-1:2004

Wir / We AsVIVA Fuat Aslan / Kohnacker 9a / 41542 Dormagen

Erklären, dass das nachstehende Produkt / declare under own responsibility, that the following product-
Incl. variants

in accordance with the following Directive(s):

2006/42/EG Maschinenrichtlinie

2014/30/EU EMV-Richtlinie

2014/35/EU Bereitstellung elektrischer Betriebsmittel

2001/95/EG Allgemeine Produktsicherheit

2011/65/EU RoHS-Richtlinie

2009/125/EG ErP/Ökodesign-Richtlinie (Verordnung (EG) Nr. 1275/2008

hereby declare that:

Equipment T16

Model number UF6431

are in compliance with actual EU standarts especially:

- EN 957-6:2010
- DIN EN ISO 13849-1:2008-12 (Sicherheit von Maschinen - Teil 1)
- DIN EN ISO 12100 (Risikobeurteilung)

Company	Representative
AS-STORES GmbH Kohnacker 9a 41542 Dormagen Germany E-Mail: info@asviva.de Phone: +49 (0) 2133 - 936 750 7 Web: http://www.asviva.de	Fuat Aslan CEO  Signed 2018-07-06