




# VIVA

ACTIVITY | SPORTS | LIFESTYLE

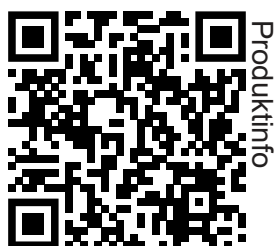

Produktinfo

BENUTZERHANDBUCH / MANUAL

## RA14



# INHALTSVERZEICHNIS

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| GEWÄHRLEISTUNGSBESTIMMUNGEN .....      | 3  |
| WICHTIGE HINWEISE ZU IHREM GERÄT ..... | 4  |
| WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE .....     | 5  |
| EXPLOSIONSZEICHNUNG.....               | 7  |
| TEILELISTE .....                       | 9  |
| CHECKLISTE.....                        | 11 |
| ZUSAMMENBAU .....                      | 13 |
| COMPUTER.....                          | 21 |
| AUFWÄRMEN UND DEHNEN.....              | 23 |
| TRAININGSHINWEISE .....                | 25 |
| PULSMESSTABELLE .....                  | 26 |
| WARTUNG UND PFLEGE .....               | 27 |
| STÖRUNGSSUCHE .....                    | 28 |
| GEWÄHRLEISTUNGSRECHT .....             | 29 |

# TABLE OF CONTENTS

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| WARRANTY TERMS .....                    | 30 |
| IMPORTANT INFO ABOUT YOUR PRODUCT ..... | 31 |
| IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS .....     | 32 |
| EXPLOSIONSZEICHNUNG.....                | 34 |
| PART LIST .....                         | 36 |
| ASSEMBLY PARTS .....                    | 38 |
| ASSEMBLY .....                          | 40 |
| COMPUTER.....                           | 48 |
| EXERCISE INSTRUCTIONS .....             | 50 |
| PULSE MEASURING TABLE .....             | 52 |
| TROUBLESHOOTING .....                   | 53 |
| WARRANTY DEVICE .....                   | 54 |

# GEWÄHRLEISTUNGSBESTIMMUNGEN

## WICHTIG

Nur die Originalverpackung gewährleistet einen ausreichenden Transportschutz des Gerätes und sollte deshalb mindestens in der gesetzlichen Rückgabezeit aufbewahrt werden.

Für unsere Geräte leisten wir die gesetzliche Gewährleistung von 2 Jahren.

Ersatzteilbestellungen und Reparaturaufträge richten Sie bitte unter Angabe der Kundennummer bzw. Rechnungsnummer an Ihren Händler oder direkt an uns.

Unsere Serviceadresse: [service@asviva.de](mailto:service@asviva.de)

Damit Ihnen unsere Service-Mitarbeiter optimal weiterhelfen können, beachten Sie bitte folgende Vorgehensweise:

1. **Ist ein bestimmtes Teil beschädigt?**  
Teilen Sie uns bitte anhand der Teileiste die genaue Teilenummer mit.
2. **Liegt eine Störung beim Gerät vor?**  
Sollten Sie die Möglichkeit einer Videoaufnahme z.B. Handykamera haben, nehmen Sie die Störung auf und senden uns das Video- oder Bildmaterial zu.



As-STORES GmbH  
Kohnacker 9a  
D-41542 Dormagen

E-Mail: [service@asviva.de](mailto:service@asviva.de)  
Internetadresse: <http://www.asviva.de>

# WICHTIGE HINWEISE ZU IHREM GERÄT

Danke, dass Sie sich für eines unserer Produkte entschieden haben und für das damit entgegengebrachte Vertrauen. Um Ihnen ein einwandfreies Produkt liefern zu können, obliegen alle unsere Produkte und deren Produktion einer ständigen sowie ausführlichen Qualitätskontrolle.

Sollte dennoch ein Fehler auftreten, Ihnen das Produkt nicht zusagen oder sollten Sie Anmerkungen und Vorschläge haben, so bitten wir Sie nicht zu zögern und Kontakt mit unserem Support unter [service@asviva.de](mailto:service@asviva.de) aufzunehmen. Wir werden gemeinsam mit Ihnen eine Lösung finden.

## WAS IST ZU BEACHTEN?

- Bitte bewahren Sie die Versandverpackung für den Zeitraum des 30-tägigen Widerrufsrechts auf.
- Bitte beachten Sie, dass im Rahmen des Widerrufsrechtes die Produkte nur getestet und ausprobiert werden sollten. Eine 30-tägige Nutzung der Produkte oder Fahrleistungen von über 5km (z.B. bei Fahrrädern oder Indoor Cycles) fallen nicht unter die übliche Testphase.
- Der von Ihnen erworbene Artikel wurde frei Bordsteinkante und verpackt geliefert, daher wird dieser im Falle eines Widerrufs oder eines Defekts wieder im verpackten Zustand und frei Bordsteinkante abgeholt.
- Sollten Sie keine Verpackungen mehr besitzen, so können wir Ihnen nach Absprache eine zukommen lassen (Erhalt der Verpackung und Abholung des Gerätes erfolgen nicht am selben Tag).
- Die Instandsetzung eines Produktes findet in unserem Hause statt. Ein Vor-Ort-Service ist nicht möglich.

### Beispiel: Ablauf bei einem Widerruf

EINGANG DES  
WIDERRUFS  
IN UNSEREM HAUSE



BITTE WARE VERPACKEN.  
NACH RÜCKINFO AN UNSEREN  
SUPPORT WIRD DIE ABHOLUNG  
FREI BORDSTEINKANTE EINGELEITET



EINGANGSPRÜFUNG  
DER WARE



ERSTATTUNG ERFOLGT  
AUF DIE URSPRÜNGLICHE  
ZAHLUNGSART



### Beispiel: Ablauf bei einer Reparatur

EINGANG DER  
FEHLERMELDUNG UND  
AUSWERTUNG DIESER  
IN UNSEREM HAUSE



BITTE HAUPTGERÄT VERPACKEN.  
NACH RÜCKINFO AN UNSEREN  
SUPPORT WIRD DIE ABHOLUNG  
FREI BORDSTEINKANTE EINGELEITET



REPARATUR IN  
UNSEREM HAUSE



RÜCKSENDUNG ZU IHNEN  
UND ANLIEFERUNG  
FREI BORDSTEINKANTE



# WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE



- Das Sicherheitsniveau des Gerätes kann nur gehalten werden, wenn es regelmäßig auf Schäden und Verschleiß geprüft wird. Dabei ist ein besonderes Augenmerk auf die Endkappen / Rollen der Standfüße, die Trittpedale, die Handgriffe und die beweglichen Elemente zu richten.
- Wenn Sie dieses Gerät weitergeben oder von einer anderen Person benutzen lassen, stellen Sie sicher, dass derjenige den Inhalt dieser Gebrauchsanleitung kennt.
- Dieses Gerät darf immer nur von einer Person zum Trainieren benutzt werden.
- Überprüfen Sie vor der ersten Benutzung und auch später in regelmässigen Abständen alle Schrauben, Bolzen und andere Verbindungen auf Ihren festen Sitz.
- Entfernen Sie alle scharfkantigen Gegenstände aus dem Umfeld des Gerätes, bevor Sie mit den Training beginnen.
- Trainieren Sie nur auf dem Gerät, wenn es einwandfrei funktioniert.
- Defekte Teile sind sofort auszutauschen und oder das Gerät bis zur Instandsetzung nicht mehr zu benutzen.
- Eltern und andere Aufsichtspersonen sollten sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, da aufgrund des natürlichen Spieltriebes und der Experimentierfreudigkeit der Kinder mit Situationen zu rechnen ist, für die die Trainingsgeräte nicht gebaut sind.
- Wenn Sie Kinder an dem Gerät trainieren lassen, sollten Sie deren geistige und körperliche Entwicklung und vor allem deren Temperament berücksichtigen. Sie sollten die Kinder ggf. beaufsichtigen und vor allem auf die richtige Benutzung des Gerätes hinweisen. Als Spielzeug sind die Trainingsgeräte auf keinen Fall geeignet.
- Bitte beachten Sie beim Aufstellen des Gerätes, dass in jede Richtung ausreichend Freiraum vorhanden ist.
- Kinder sollten nicht unbeaufsichtigt in die Nähe des Gerätes kommen, da sie aufgrund Ihres natürlichen Spieltriebes das Gerät in einer Art und MODE gebrauchen könnten, wofür es nicht vorgesehen ist und dadurch können Unfälle entstehen.
- Bitte beachten Sie, dass inkorrektes und exzessives Training Ihre Gesundheit gefährden kann.
- Bitte beachten Sie, dass Hebel und andere Einstellmechanismen nicht in den Bewegungsbereich während der Übung ragen und den Ablauf stören.
- Beim Aufstellen des Gerätes sollten Sie darauf achten, dass das Gerät stabil steht und evtl. Boden unebenheiten ausgeglichen werden.
- Tragen Sie immer Trainingskleidung und Schuhe, die für ein Fitnesstraining geeignet sind, wenn Sie auf dem Gerät trainieren. Die Kleidung muss so beschaffen sein, dass diese nicht aufgrund Ihrer Form (z.B. Länge) während des Trainings irgendwo hängen bleiben kann. Die Schuhe sollten passend zum Trainingsgerät gewählt werden, grundsätzlich dem Fuß einen festen Halt geben und eine rutschfeste Sohle besitzen.
- Grundsätzlich sollten Sie vor der Aufnahme eines Trainings Ihren Arzt konsultieren.
- Er kann Ihnen konkrete Angaben machen, welche Belastungsintensität für Sie geeignet ist und Ihnen Tipps zum Training und zur Ernährung geben.

# WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE



Bitte lesen Sie die Anleitung genau durch, bevor Sie mit den Zusammenbau beginnen!

Achten Sie beim Anziehen der Schraubverbindungen darauf, dass der Bewegungsablauf nicht durch zu festes anziehen beeinträchtigt wird.


Bewegliche Gelenkteile ( Gleitträger usw. ) müssen von Zeit zu Zeit mit handelsüblichem Schmierfett eingefettet werden.

- Bauen Sie das Gerät nach der Aufbauanleitung auf und verwenden Sie nur die für den Aufbau des Gerätes beigefügten gerätespezifischen Einzelteile. Kontrollieren Sie vor der Montage die Vollständigkeit der Lieferung anhand der Stückliste der Montage- und Bedienungsanleitung.
- Stellen Sie das Gerät an einem trockenen, ebenen Ort auf und schützen Sie es vor Feuchtigkeit. Sofern Sie den Aufstellort besonders gegen Druckstellen, Verschmutzungen oder ähnlichen schützen möchten, empfehlen wir Ihnen eine geeignete, rutschfeste Unterlage unter das Gerät zu legen.
- Generell gilt, dass Sportgeräte kein Spielzeug sind. Sie dürfen daher nur bestimmungsgemäß und von entsprechend informierten bzw. unterwiesenen Personen benutzt werden.
- Wenn Sie Schwindelgefühle, Übelkeit, Brustschmerzen oder andere anormale Symptome verspüren, stoppen Sie sofort das Training und konsultieren Sie. Ihren Arzt.
- Personen wie Kinder, Invaliden und behinderte Menschen sollten das Gerät nur im Beisein einer weiteren Person, die eine Hilfestellung und Anleitung geben kann, benutzen.
- Achten Sie darauf, dass Sie und andere Personen sich niemals mit irgendwelchen Körperteilen in den Bereich von sich bewegenden Teilen begeben.
- Beachten Sie bei der Einstellung von verstellbaren Teilen auf die richtige Position bzw. die markierte, maximale Einstellposition.
- Trainieren Sie nie unmittelbar nach Mahlzeiten!
- Untersuchen Sie das Gerät vor jedem Gebrauch auf lose Bestandteile.
- Stellen Sie das Gerät nur auf stabilen Flächen ab.
- Das Gerät nicht verwenden, wenn Sie mehr als 150 Kg wiegen.

# EXPLOSIONSZEICHNUNG



# EXPLOSIONSZEICHNUNG

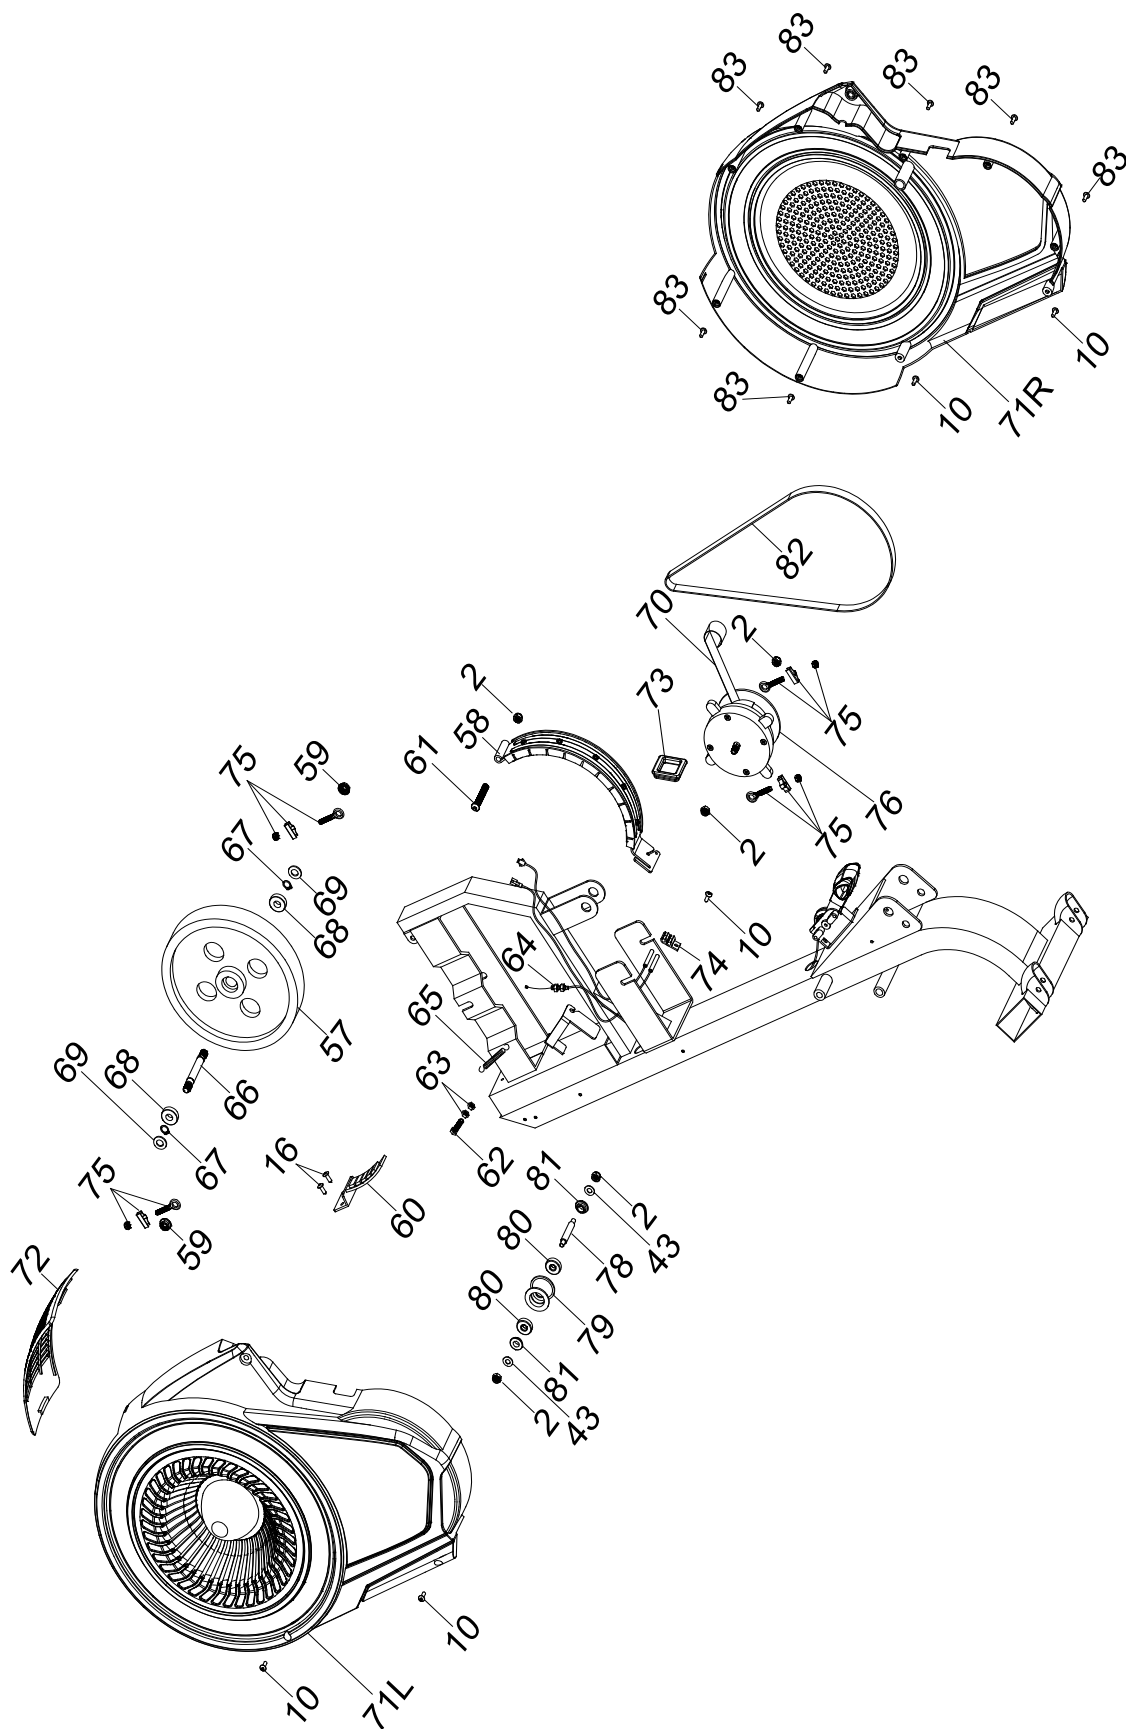

# TEILELISTE

| Teilennr. | Beschreibung                                    | Menge |
|-----------|-------------------------------------------------|-------|
| 1         | Main frame                                      | 1     |
| 2         | Nylon nut                                       | 13    |
| 3         | Roller                                          | 2     |
| 4         | Allen bolt                                      | 2     |
| 5         | Square end cap                                  | 4     |
| 6         | Non-slip pad                                    | 2     |
| 7         | Self-tapping screw                              | 4     |
| 8L        | End cap for front stabilizer tube ( L )         | 1     |
| 8R        | End cap for front stabilizer tube ( R )         | 1     |
| 9         | Front support tube                              | 1     |
| 10        | Self-tapping screw                              | 11    |
| 11L       | Fixed bracket for handlebar ( L )               | 1     |
| 11R       | Fixed bracket for handlebar ( R )               | 1     |
| 12        | U type bracket for pedal                        | 2     |
| 13        | Allen bolt for pedal                            | 4     |
| 14L       | Pedal ( L )                                     | 1     |
| 14R       | Pedal ( R )                                     | 1     |
| 15        | Fixed bracket for pedal                         | 2     |
| 16        | Cross-head screw                                | 22    |
| 17        | Nylon nut                                       | 16    |
| 18        | Fixed plate for strap                           | 4     |
| 19        | Allen bolt                                      | 5     |
| 20L       | Decorative cover for tension control knob ( L ) | 1     |
| 20R       | Decorative cover for tension control knob ( R ) | 1     |
| 21        | Foam grip                                       | 2     |
| 22        | Round end cap                                   | 2     |
| 23        | Flat washer                                     | 2     |
| 24        | Meter                                           | 1     |
| 25        | Grommet                                         | 1     |
| 26        | Rotating shaft for meter                        | 1     |
| 27        | Hand sensor wire                                | 1     |
| 28        | Decorative cover for handlebar ( Upper )        | 1     |
| 29        | Handlebar                                       | 1     |
| 30        | Decorative cover for handlebar ( Lower )        | 1     |


| Teilennr. | Beschreibung                | Menge |
|-----------|-----------------------------|-------|
| 31        | Allen bolt                  | 2     |
| 32        | Self-tapping screw          | 2     |
| 33        | Tension control knob        | 1     |
| 34        | Allen bolt                  | 6     |
| 35        | Ball pin                    | 1     |
| 36        | Cushion rubber              | 4     |
| 37        | Spring washer               | 2     |
| 38        | Flat washer                 | 2     |
| 39        | Nylon rubber jacket         | 2     |
| 40L       | End cap for side rail ( L ) | 2     |
| 40R       | End cap for side rail ( R ) | 2     |
| 41        | Axle for slide rail         | 1     |
| 42        | Allen bolt                  | 2     |
| 43        | Flat washer                 | 11    |
| 44        | Square end cap              | 1     |
| 45        | Slide rail                  | 1     |
| 46L       | Slide rail ( L )            | 1     |
| 46R       | Slide rail ( R )            | 1     |
| 47        | Self-tapping screw          | 10    |
| 48        | Axle for roller             | 6     |
| 49        | Roller                      | 6     |
| 50        | Cross-head screw            | 6     |
| 51        | Allen bolt                  | 4     |
| 52        | U type bracket for seat     | 1     |
| 53        | Seat                        | 1     |
| 54        | Rear support tube           | 1     |
| 55        | Foot mat                    | 2     |
| 56        | Strap                       | 2     |
| 57        | Flywheel                    | 1     |
| 58        | Magnet assembly             | 1     |
| 59        | Flange nut                  | 2     |
| 60        | Additional magnet assembly  | 1     |
| 61        | Allen bolt                  | 1     |
| 62        | Hex head bolt               | 1     |

# TEILELISTE


| Teilennr. | Beschreibung            | Menge |
|-----------|-------------------------|-------|
| 63        | Hex head nut            | 2     |
| 64        | Tension knob            | 1     |
| 65        | Spring                  | 1     |
| 66        | Axle for flywheel       | 1     |
| 67        | Clamp spring            | 2     |
| 68        | Bearing                 | 2     |
| 69        | Washer                  | 2     |
| 70        | Strap for Spring clutch | 1     |
| 71L       | Chain cover ( L )       | 1     |
| 71R       | Chain cover ( R )       | 1     |
| 72        | Air outlet              | 1     |
| 73        | Rubber ring             | 1     |

| Teilennr. | Beschreibung              | Menge |
|-----------|---------------------------|-------|
| 74        | Sensor bracket            | 1     |
| 75        | Adjustable screw assembly | 4     |
| 76        | Spring clutch             | 1     |
| 77        | Sensor Wire 2             | 1     |
| 78        | Axle for pulley           | 1     |
| 79        | Pulley                    | 1     |
| 80        | Bearing                   | 2     |
| 81        | Powder metal              | 2     |
| 82        | Belt                      | 1     |
| 83        | Self-tapping screw        | 7     |


# CHECKLISTE

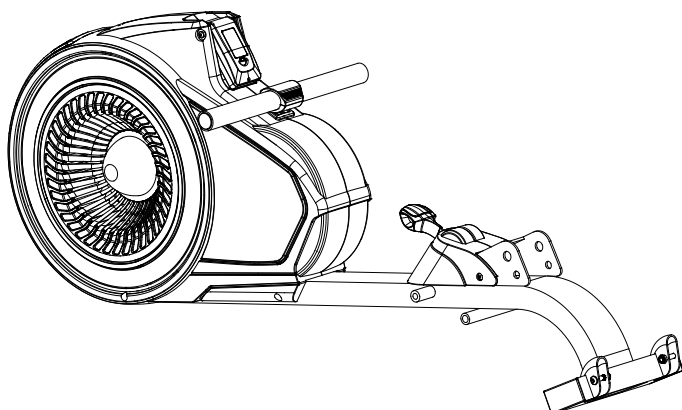


NO:1

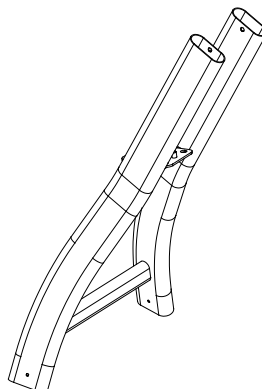


NO:9

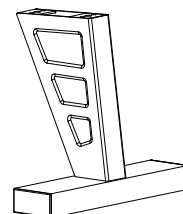


NO:54



NO:53



NO:45

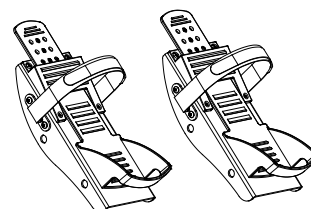

NO:14L/R



NO:11L/R



NO:3



NO:55



NO:13



NO:35






NO:8L/R

| Teilennr. | Beschreibung       | Menge |
|-----------|--------------------|-------|
| 1         | Main frame         | 1     |
| 9         | Front support tube | 1     |
| 54        | Rear support tube  | 1     |
| 53        | Seat               | 1     |
| 45        | Slide rail         | 1     |
| 14L       | Pedal ( L )        | 1     |
| 14R       | Pedal ( R )        | 1     |
| 3         | Roller             | 2     |
| 55        | Foot mat           | 2     |


| Teilennr. | Beschreibung                       | Menge |
|-----------|------------------------------------|-------|
| 13        | Allen bolt for pedal               | 4     |
| 35        | Ball pin                           | 1     |
| 8L        | End cap for front stabilizer ( L ) | 1     |
| 8R        | End cap for front stabilizer ( R ) | 1     |
|           | User manual                        | 1     |
|           | Hardware parts                     | 1     |

# CHECKLISTE

| Teilennr. | Beschreibung                | Menge | Zeichnung                                                                             |
|-----------|-----------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 19        | Allen bolt                  | 5     |    |
| 34        | Allen bolt                  | 4     |    |
| 36        | Cushion rubber              | 2     |    |
| 37        | Spring washer               | 2     |    |
| 38        | Flat washer                 | 2     |    |
| 40L       | End cap for side rail ( L ) | 1     |   |
| 40R       | End cap for side rail ( R ) | 1     |  |
| 41        | Axle for slide rail         | 1     |  |
| 42        | Allen bolt                  | 2     |  |
| 43        | Flat washer                 | 3     |  |
|           | Allen key ( 6MM )           | 2     |   |
|           | Double-ended wrench         | 1     |  |

# ZUSAMMENBAU

## Schritt 1

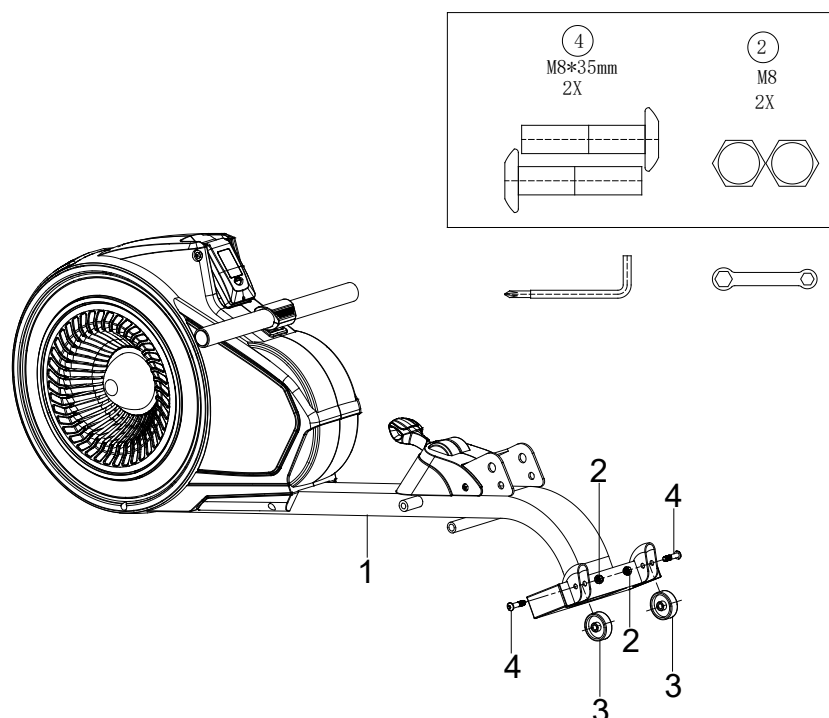


1. Demontieren Sie die Muttern (2) und die Schrauben (4) von dem Hauptrahmen (1), welche vormontiert sind.

2. Montieren Sie die Transportrollen (3) an dem Hauptrahmen (1) und befestigen Sie diese mit den Muttern (2) und den Schrauben (4).

# ZUSAMMENBAU

## Schritt 2

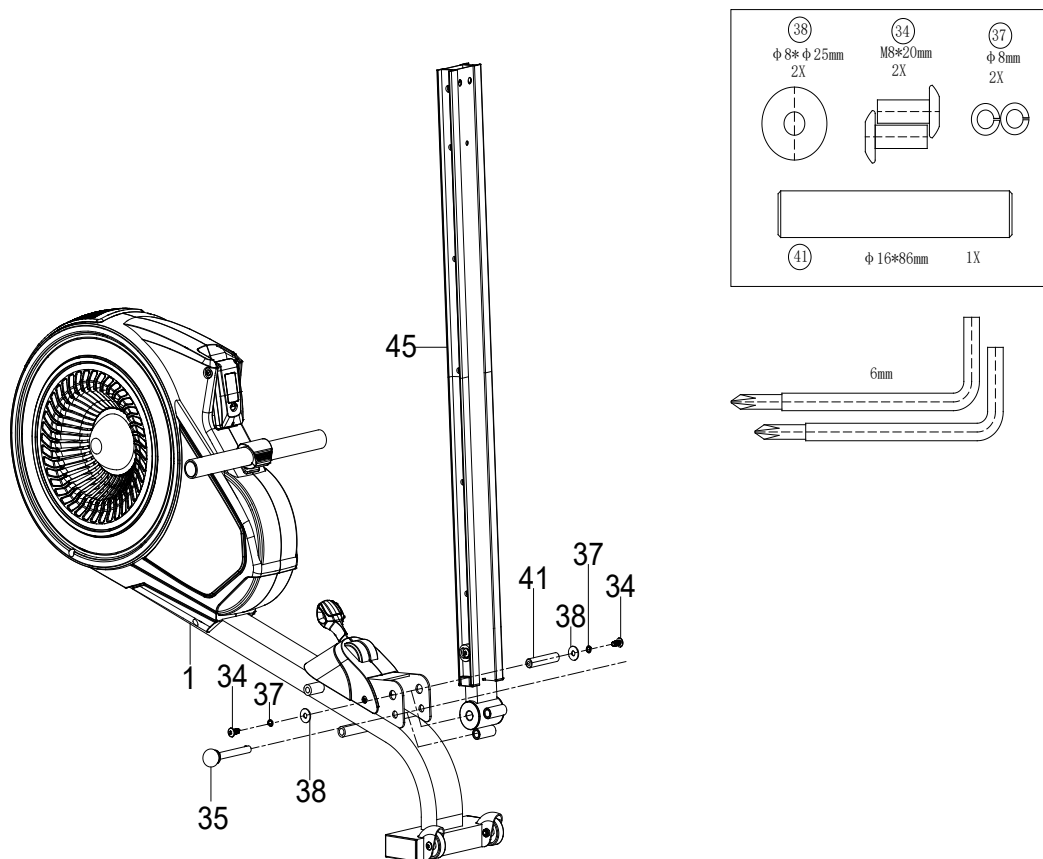


1. Entfernen Sie den Ball Pin (35) von dem Hauptrahmen (1). Befestigen Sie die Gleitschiene (45) an der Halterung des Hauptrahmens (1) mit der Achse (41), zwei Schrauben (34) und den Unterlegscheiben (37, 38)

2. Stecken Sie den Ball Pin (35) zur Stabilisation in den Hauptrahmen (1).

# ZUSAMMENBAU


## Schritt 3

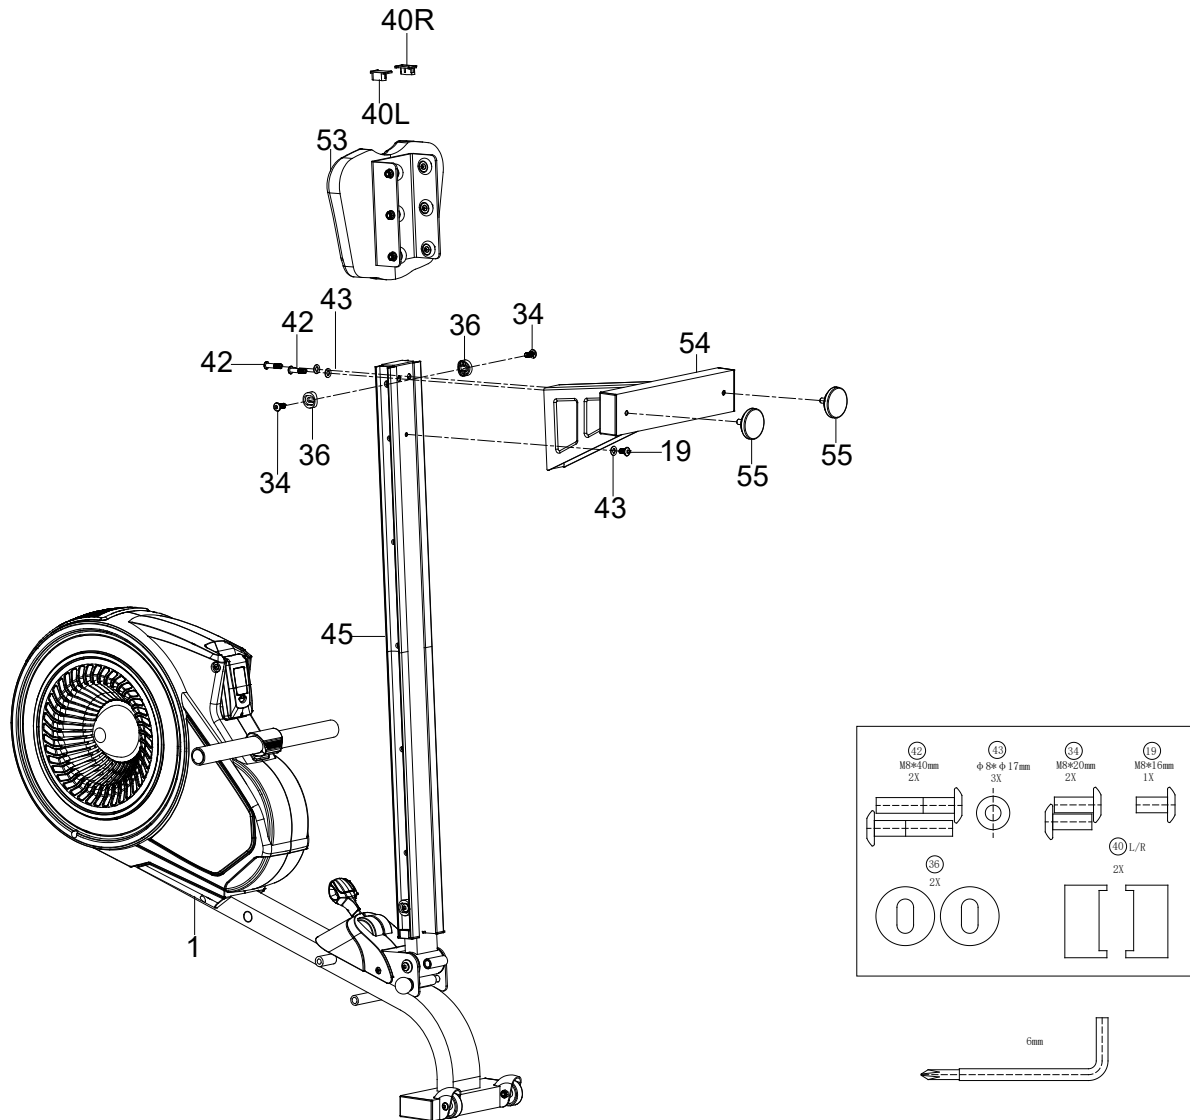

1. Setzen Sie den Sitz (53) auf die Gleitschiene (45).
2. Legen Sie zwei Polstergummis (36) an die Laufschiene (45) und befestigen Sie diese mit zwei Innensechskantschrauben (34).
3. Befestigen Sie die zwei Füße (55) auf dem hinteren Stützrohr (54).
4. Bringen Sie das hintere Stützrohr (54) an der Laufschiene an (45), befestigen Sie dieses mit einer Innensechskantschraube (19), drei Unterlegscheiben (43) und zwei Innensechskantschrauben (42).
5. Befestigen Sie zwei Endkappen für die Seitenschiene (40L / R) an das Ende der Laufschiene (45).

# ZUSAMMENBAU



## Schritt 4

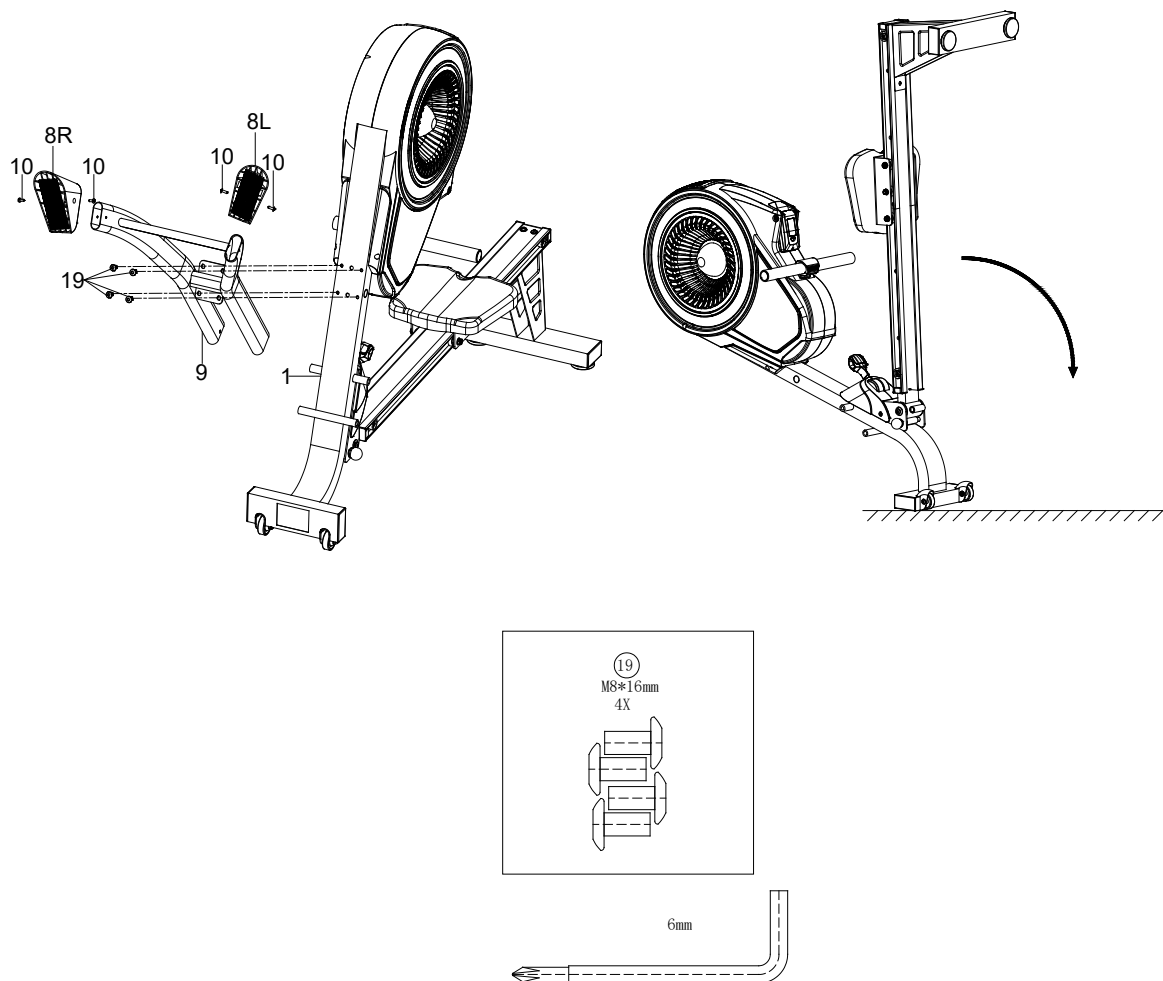

1. Drehen Sie den Hauptrahmen und stellen Sie das hintere Stützrohr auf den Boden.
2. Nehmen Sie vier selbstschneidende Schrauben (10) von den Endkappen des vorderen Stabilisator Rohrs (8L / 8R), die an den Endkappen vormontiert sind.
3. Befestigen Sie das vordere Stützrohr (9) mit dem Hauptrahmen (1) und befestigen Sie dieses mit vier Innensechskantschrauben (19).

# ZUSAMMENBAU

## Schritt 5

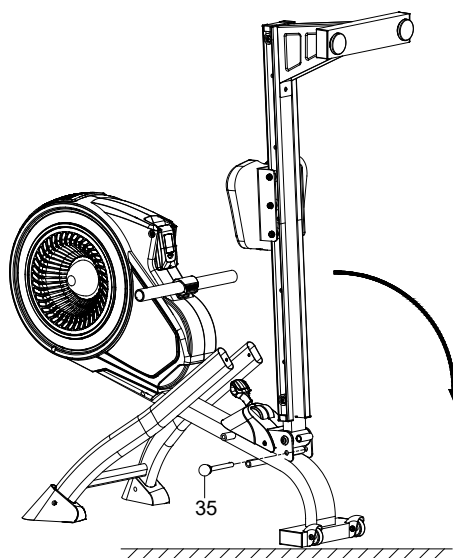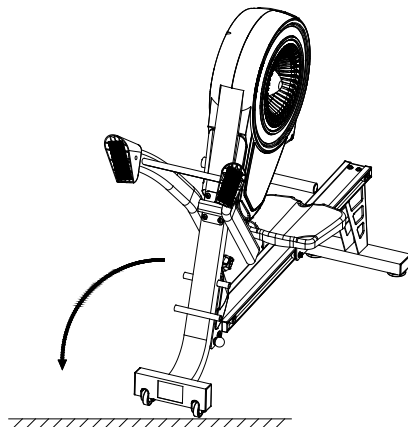


Drehen Sie den Hauptrahmen und stellen Sie das vordere Stützrohr auf den Boden. Ziehen Sie den Kugelbolzen (35) von dem Hauptrahmen und klappen Sie den Hauptrahmen um. Dann stecken Sie den Kugelbolzen (35) zur Fixierung wieder in den Hauptrahmen.

Hinweis: Vor dem Einsatz des Kugelbolzen (35).

1. Heben Sie den Hauptrahmen.
2. Versichern Sie sich, dass die Befestigungslöcher auf gleicher Position sind.
3. Legen Sie den Kugelbolzen (35) in die Befestigungslöcher.

# ZUSAMMENBAU


## Schritt 6

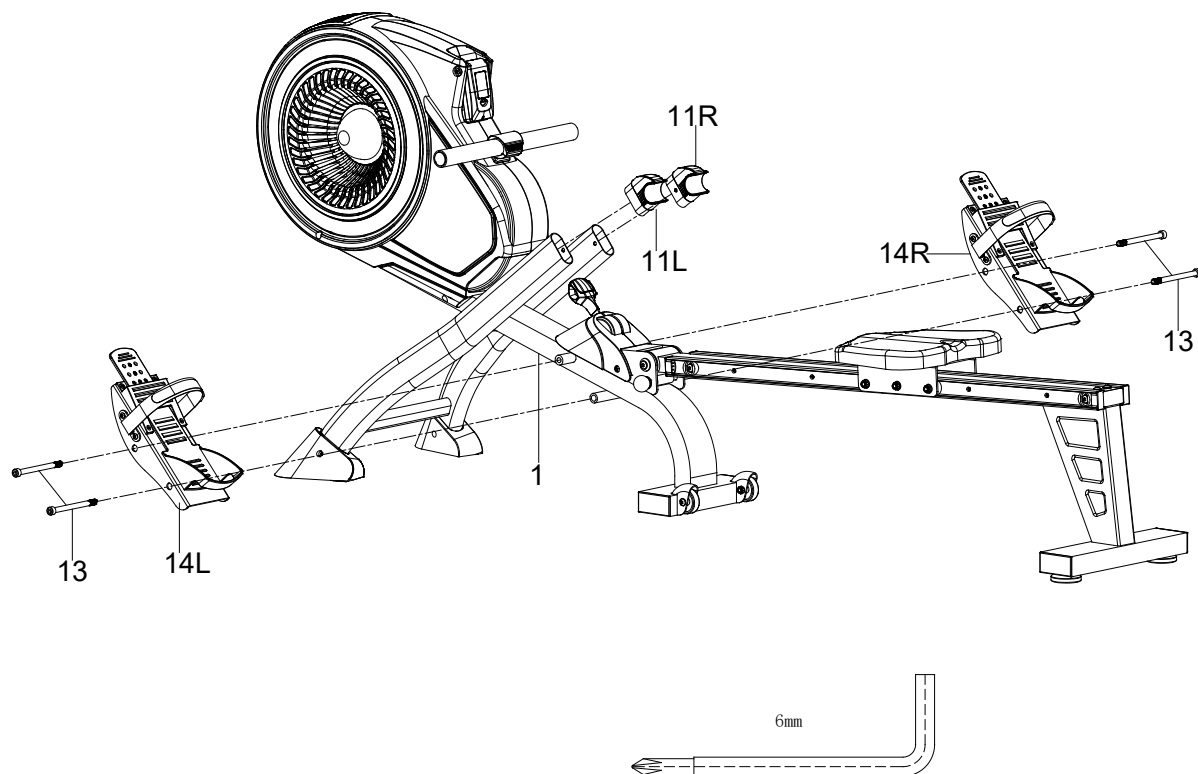

1. Stecken Sie die zwei festen Plastikhalterungen für den Handgriff (11L / R) in die Löcher auf dem Frontstützrohr des Hauptrahmens (1).
2. Befestigen Sie das linke Pedal (14L) auf der linken Seite des Hauptrahmens (1), befestigen Sie dieses mit zwei Innensechskantschrauben (13).
3. Wiederholen Sie den Vorgang für das rechte Pedal (14R) auf der rechten Seite des Hauptrahmens (1).

# ZUSAMMENBAU


## Schritt 7

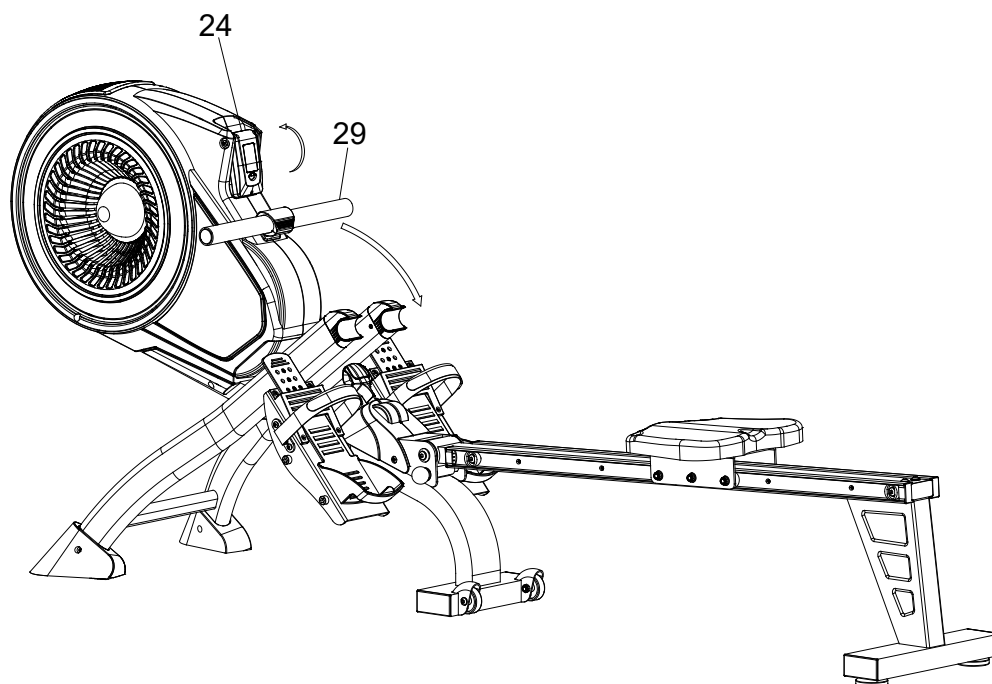

1. Klappen Sie den Computer (24) nach oben, um Ihren Trainingsstatus zu sehen.
2. Der Handgriff (29) kann ebenfalls in der festen Halterung abgelegt werden.

# ZUSAMMENBAU

## Schritt 8

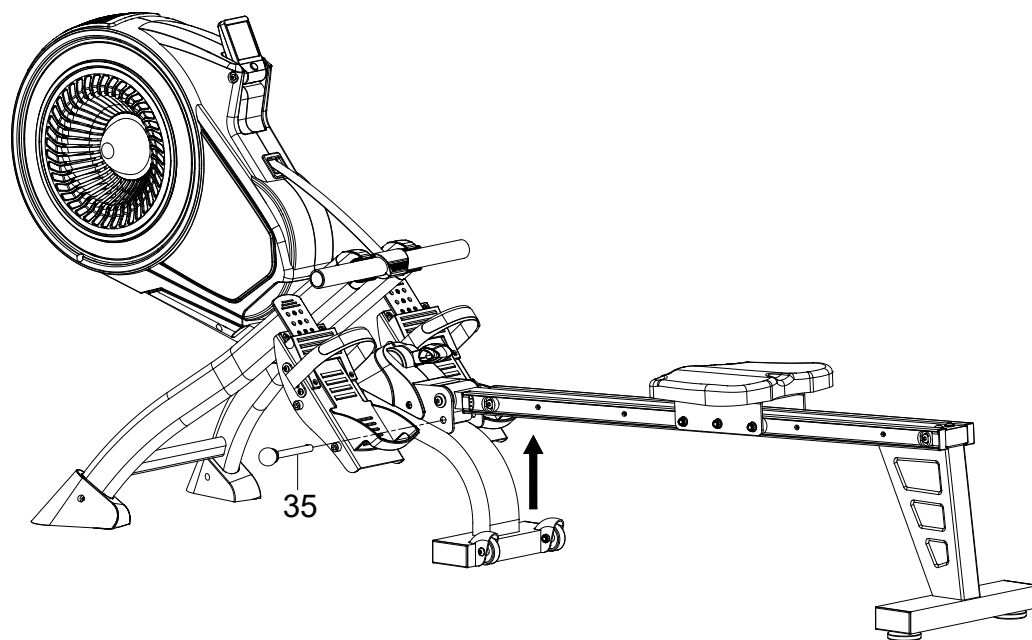

1. Um das Gerät zusammen zu klappen, müssen Sie den Kugelbolzen rausziehen (35), die Gleitschiene anheben und den Kugelbolzen wieder zur Befestigung reinstecken.

# COMPUTER



## Funktionstbutton:

### MODE / RESET

- Drücken Sie die Taste um Funktionen auswählen zu können.
- Halten Sie die Taste für 2 Sekunden gedrückt, um Zeit, Strecke und Kalorien zurückzusetzen.
- Nach dem Einlegen der Batterien springt die elektronische Uhr automatisch in die Uhrzeiteinstellung, drücken Sie anschließend die Taste zur Einstellung der elektronischen Uhr.  
Wenn Sie mit der Einstellung fertig sind, warten Sie 5 Sekunden, damit die elektronische Uhr automatisch zurück in den Fenstermodus schaltet.

### Funktionen und Anwendungen:

1. SCAN: Drücken Sie die MODE-Taste bis SCAN angezeigt wird. Anschließend wird der Computer zwischen folgenden Funktionen wechseln: Zeit, Geschwindigkeit, Distanz, Kalorien, Ruderzüge, Ruderzüge pro Minute und Puls. Jede Funktion wird 5 Sekunden lang angezeigt.
2. TIME: Zeigt die Trainingszeit an.
3. SPEED: Anzeige der aktuellen Geschwindigkeit.
4. DISTANCE: Anzeige der zurückgelegten Distanz.
5. CALORIE: Zeigt den Kalorienverbrauch an.
6. COUNT: Zeigt die Ruderzüge an.
7. RPM (Umdrehungen pro Minute): Zeigt die Ruderzüge pro Minute an.
8. PULSE: Anzeige der aktuellen Herzfrequenz (Schläge pro Minute).

# COMPUTERFUNKTIONEN

## Hinweis:

1. Wenn die Anzeige schwach ist oder nichts anzeigt, tauschen Sie bitte die Batterien aus.
2. Der Computer schaltet automatisch in den Uhrzeit-Modus, sofern er 4 Minuten kein Signal erhält.
3. Der Computer schaltet sich automatisch ein, wenn Sie eine beliebige Taste drücken, oder mit dem Training beginnen.
4. Der Computer startet automatisch die Berechnung sobald Sie anfangen zu trainieren. Er beendet die Berechnung, wenn 4 Sekunden lang nicht trainiert wurde.

## Spezifikationen:

|                          |                                                              |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|
| AUTO SCAN                | Alle 5 Sekunden                                              |
| ZEIT                     | 00:00 ~ 99:59                                                |
| AKTUELLE GESCHWINDIGKEIT | Das maximale Signal das aufgerufen werden kann ist 99.9 km/h |
| KILOMETER                | 0.0 ~ 999.9 km                                               |
| KALORIEN                 | 0.0 ~ 999.9 kcal                                             |
| ZÄHLUNG                  | 0 ~ 9999                                                     |
| RPM                      | 0 ~ 999                                                      |
| PULSFREQUENZ             | 40 ~ 240 BPM                                                 |
| BATTERIEN TYP            | 2x AAA                                                       |
| BETRIEBSTEMPERATUR       | 0°C ~ 40°C                                                   |
| LAGERTEMPERATUR          | -10°C ~ 60°C                                                 |

# AUFWÄRMEN UND DEHNEN

## Aufwärmphase und Abkühlphase

### 1. Aufwärmphase

5 bis 10 Minuten Gymnastik und Stretching. Vorbereitung des Organismus auf die bevorstehende Trainingsleistung.

### 2. Trainingsphase

15 bis 40 Minuten intensives aber nicht zu überfordrendes Training

### 3. Abkühlphase

5 bis 10 Minuten Gymnastik und Stretching um die Muskulatur zu lockern und Muskelkater vorzubeugen.

**Wir empfehlen Ihnen die folgenden Übungen für die Aufwärmphase und die Abkühlphase:**


#### **Zehen berühren:**

Beugen Sie sich mit durchgedrückten Knien langsam nach vorne und lassen Sie Ihre Schultern und Ihren Rücken locker, während Sie versuchen, Ihre Zehen zu berühren. Gehen Sie soweit runter wie Sie können und halten Sie die Position 15 Sekunden lang.



#### **Schulterheben:**

Heben Sie Ihre rechte Schulter nach oben, hin zu Ihrem Ohr und halten Sie die Position einen Moment lang. Wiederholen Sie die Übung anschließend mit Ihrer linken Schulter

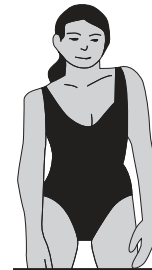

#### **Kopfrollen:**

Legen Sie Ihren Kopf nach rechts und halten Sie die Position einen Moment lang. Dabei spüren Sie, wie Ihre linke Nackenmuskulatur gedehnt wird. Legen Sie Ihren Kopf anschließend in den Nacken, recken Sie Ihr Kinn nach oben und öffnen Sie Ihren Mund. Legen Sie Ihren Kopf dann nach links, und spüren Sie die Dehnung Ihrer rechten Nackenmuskeln. Legen Sie zum Schluss Ihr Kinn so weit wie möglich auf Ihre Brust, und halten Sie die Position erneut für einen Moment.



# AUFWÄRMEN UND DEHNEN

## **Dehnung der hinteren Oberschenkmuskulatur:**

Setzen Sie sich auf den Boden und strecken Sie Ihr rechtes Bein. Winkeln Sie Ihr linkes Bein so an, dass die Fußsohle die Innenseite Ihres rechten Oberschenkels berührt. Beugen Sie sich nun so weit wie möglich nach vorne und versuchen Sie, die Zehen an Ihrem rechten Bein zu berühren. Halten Sie diese Position 15 Sekunden lang. Wiederholen Sie die Übung anschließend mit Ihrem linken Bein.



## **Dehnung der inneren Oberschenkelmuskulatur:**

Setzen Sie sich auf den Boden und winkeln Sie Ihre Beine so an, dass sich die Fußsohlen berühren und Ihre Knie dabei nach außen zeigen. Ziehen Sie Ihre Füße nun so weit wie möglich zu Ihrem Körper, ohne sie dabei vom Boden anzuheben. Drücken Sie Ihre Knie langsam nach unten. Halten Sie diese Position 15 Sekunden lang.




## **Seitliches Dehnen:**

Strecken Sie Ihre Arme nach oben. Versuchen Sie nun, Ihren rechten Arm so weit wie möglich nach oben zu strecken, dabei spüren Sie, wie Ihre rechte Seite gedehnt wird. Halten Sie diese Position einen Moment lang. Wiederholen Sie die Übung anschließend mit Ihrem linken Arm.



## **Dehnen der Wadenmuskeln und der Achillessehne:**

Lehnen Sie sich mit Ihren Handflächen gegen eine Wand und stellen Sie Ihren rechten Fuß bei durchgedrücktem Knie so weit wie möglich nach hinten. Ihr linkes Bein ist angewinkelt, das linke Knie befindet sich etwa unterhalb Ihres Beckens. Bewegen Sie sich nun mit Ihrer Hüfte in Richtung Wand, so dass Sie die Dehnung in Ihrer rechten Wade spüren. Heben Sie dabei nicht die Ferse an. Halten Sie diese Position 15 Sekunden lang. Wiederholen Sie die Übung anschließend mit Ihrem linken Bein.

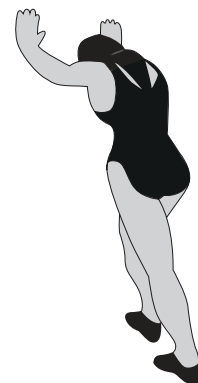

# TRAININGSHINWEISE

Um spürbare körperliche und gesundheitliche Verbesserungen zu erreichen, müssen für die Bestimmung des erforderlichen Trainingsaufwandes die folgenden Faktoren beachtet werden:

## 1. Intensität

Die Stufe der körperlichen Belastung beim Training muss den Punkt der normalen Belastung überschreiten, ohne dabei den Punkt der Atemlosigkeit bzw. Erschöpfung zu erreichen. Ein geeigneter Richtwert für ein effektives Training kann dabei der Puls sein. Dieser sollte sich während des Trainings im Bereich zwischen 70% und 85% des Maximalpulses befinden.

(Ermittlung und Berechnung siehe Pulsmesstabelle).

Während der ersten Wochen sollte sich der Puls während des Trainings im unteren Bereich von 70 % des Maximalpulses befinden. Im Laufe der darauf folgenden Wochen und Monate sollte die Pulsfrequenz langsam bis zur Obergrenze von 85 % des Maximalpulses gesteigert werden.

Je größer die Kondition des Trainierenden wird, desto mehr müssen die Trainingsanforderungen gesteigert werden. Dieses ist durch eine Verlängerung der Trainingsdauer und/oder einer Erhöhung der Schwierigkeitsstufen möglich.

## 2. Häufigkeit

Die meisten Experten empfehlen die Kombination aus einer gesundheitsbewussten Ernährung, die entsprechend dem Trainingsziel abgestimmt werden muss und körperliche Ertüchtigung drei- bis fünfmal die Woche. Ein normaler Erwachsener muss zweimal die Woche trainieren, um seine derzeitige Verfassung zu erhalten.

Um seine Kondition zu verbessern und sein Körpergewicht zu verändern benötigt er mindestens 3 Trainingseinheiten je Woche.

## 3. Gestaltung des Trainings

Jede Trainingseinheit sollte aus 3 Trainingsphasen bestehen:

„Aufwärm-Phase“, „Trainings-Phase“ und „Abkühl-Phase“.

In der „Aufwärm-Phase“ soll die Körpertemperatur und die Sauerstoffzufuhr langsam gesteigert werden. Dieses ist durch gymnastische Übungen über eine Dauer von 5 bis 10 Minuten möglich. Danach sollte das eigentliche Training („Trainings-Phase“) beginnen. Die Trainingsbelastung sollte erst einige Minuten gering sein und dann für eine Periode von 15 bis 30 Minuten auf die entsprechende Trainingsintensität gesteigert werden. Um den Kreislauf nach der Trainingsphase zu unterstützen und Muskelkater oder Zerrungen vorzubeugen, sollte nach der „Trainings-Phase“ eine „Abkühl-Phase“ eingehalten werden. In dieser sollten, 5 bis 10 Minuten lang, Dehnungsübungen und/ oder leichte gymnastische Übungen durchgeführt werden.

## 4. Motivation

Der Schlüssel für ein erfolgreiches Trainingsprogramm ist Regelmäßigkeit.

Sie sollten sich einen festen Zeitpunkt und Platz pro Trainingstag einrichten und sich auch geistig auf das Training vorbereiten. Trainieren Sie nur gut gelaunt und halten Sie sich stets Ihr Ziel vor Augen. Bei kontinuierlichem Training werden Sie Tag für Tag feststellen, wie Sie sich weiterentwickeln und Ihrem persönlichen Trainingsziel Stück für Stück näher kommen.

Alle Empfehlungen in dieser Anleitung gelten nur für gesunde Personen und sind nicht für Herz-/Kreislauf-Patienten geeignet!

Alle Hinweise sind nur ein grober Anhaltspunkt für eine Trainings Gestaltung.

Für Ihre speziellen persönlichen Anforderungen gibt Ihnen ggf. Ihr Arzt entsprechende Hinweise

# PULSMESSTABELLE

## Zielpuls-Tabelle

Die folgende Tabelle zeigt Ihnen die geschätzten Ziel-Pulse für unterschiedliche Alterskategorien. Suchen Sie sich die Kategorie aus, die Ihnen am nächsten kommt und Sie finden die Herzfrequenz:

| Alter    | Ziel Puls Zone 50 - 75%      | Durchschnitt max. Puls 100% |
|----------|------------------------------|-----------------------------|
| 20 Jahre | 100 - 150 Schläge pro Minute | 200                         |
| 25 Jahre | 98 - 146 Schläge pro Minute  | 195                         |
| 30 Jahre | 95 - 142 Schläge pro Minute  | 190                         |
| 35 Jahre | 93 - 138 Schläge pro Minute  | 185                         |
| 40 Jahre | 90 - 135 Schläge pro Minute  | 180                         |
| 45 Jahre | 88 - 131 Schläge pro Minute  | 175                         |
| 50 Jahre | 85 - 127 Schläge pro Minute  | 170                         |
| 55 Jahre | 83 - 123 Schläge pro Minute  | 165                         |
| 60 Jahre | 80 - 120 Schläge pro Minute  | 160                         |
| 65 Jahre | 78 - 116 Schläge pro Minute  | 155                         |
| 70 Jahre | 75 - 113 Schläge pro Minute  | 150                         |
| 75 Jahre | 73 - 110 Schläge pro Minute  | 145                         |
| 80 Jahre | 70 - 105 Schläge pro Minute  | 140                         |
| 85 Jahre | 68 - 100 Schläge pro Minute  | 135                         |
| 90 Jahre | 65 - 98 Schläge pro Minute   | 130                         |

Ihr Maximum-Puls beträgt ungefähr 220 minus Ihres Alters. Die obigen Zahlen sind Durchschnittswerte und sollten als allgemeine Richtlinien verwendet werden.

**ACHTUNG, bitte folgendes beachten:**

Einige Bluthochdruck-Medikamente erniedrigen Ihren Maximum-Puls und so auch den Ziel-Pulsbereich. Sie sollten in diesem Fall gemeinsam mit Ihrem Arzt Ihr Trainingsprogramm besprechen.

Wenn Sie mit einem Trainingsprogramm beginnen, sollten Sie mit dem Ziel-Puls im Bereich 50% während der ersten Wochen liegen. Sie können dann zunehmend steigern, bis Sie den 75%- Bereich halten. Nach sechs Monaten oder mehr, in denen Sie regelmäßiges Training absolviert haben, können Sie eventuell auch ohne Problem im Bereich 85% trainieren, wenn Sie wollen. Das ist jedoch nicht notwendig, um in Form zu bleiben!

# WARTUNG UND PFLEGE

Es empfiehlt sich, alle Geräteteile, die sich lösen könnten (Schrauben, Muttern u.ä.) regelmäßig (etwa alle 1 bis 2 Wochen, bzw. je nach Benutzungshäufigkeit) zu kontrollieren, um Unfälle durch sich lösende Einzelteile zu vermeiden.

Wenn Sie Ihr Gerät pflegen möchten, verwenden Sie zur Reinigung keine aggressiven Reinigungsmittel, sondern beseitigen Sie Verschmutzungen und Staub mit einem weichen, evtl. leicht feuchten Tuch.

Vermeiden Sie jedoch den Kontakt von Flüssigkeiten jeglicher Art mit dem Computer oder dem Geräteinneren. Dies kann zu erheblichen Funktionsbeeinträchtigungen führen.

Um ein Auslaufen der Batterie(n) zu verhindern, sollte(n) diese bei längerer Nichtbenutzung aus dem Batteriefach entnommen werden.

Bewegliche Gelenkteile (Gleitlager) sollten von Zeit zu Zeit mit handelsüblichem Schmierfett eingefettet werden

Informationen zur Batterieverordnung:

Im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Batterien oder Akkus oder mit der Lieferung von Geräten, die Batterien oder Akkus enthalten, sind wir verpflichtet, Sie gemäß der Batterieverordnung auf folgendes hinzuweisen: Batterien dürfen nicht in den Hausmüll gegeben werden. Sie sind zur Rückgabe gebrauchter Batterien als Endverbraucher gesetzlich verpflichtet. Sie können Batterien nach Gebrauch in der Verkaufsstelle oder in deren unmittelbarer Nähe (z.B. in kommunalen Sammelstellen oder im Handel) unentgeltlich zurückgeben. Sie können Batterien auch per Post an uns zurücksenden. Batterien oder Akkus, die Schadstoffe enthalten, sind mit dem Symbol einer durchgekreuzten Mülltonne gekennzeichnet, wie das nebenstehende Symbol.



In der Nähe zum Mülltonnensymbol befindet sich die chemische Bezeichnung des Schadstoffes. „CD“ steht für Cadmium, „Pb“ für = Blei und „Hg“ für Quecksilber.

# STÖRUNGSSUCHE

| Problem                                          | Mögliche Ursache                                                          | Lösung                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Keine Anzeige                                    | Störung im Stromkreislauf                                                 | Prüfen Sie ob der Stromanschluss gewährleistet ist.                                                                                                                               |
|                                                  | Der Computer ist fehlerhaft                                               | Ersetzen Sie den Computer                                                                                                                                                         |
| Keine Geschwindigkeitsanzeige                    | Der Computer erhält kein Signal vom Geschwindigkeitssensor                | Beziehen Sie sich auf die Montageanleitung und überprüfen Sie alle Kabelverbindungen                                                                                              |
|                                                  |                                                                           | Halten Sie mit dem Service Rücksprache                                                                                                                                            |
|                                                  | Der Sensor ist fehlerhaft                                                 |                                                                                                                                                                                   |
|                                                  | Der Computer ist fehlerhaft                                               |                                                                                                                                                                                   |
| Kein Handpulssignal oder falsches Handpulssignal | Der Computer erhält kein Pulssignal                                       | Prüfen Sie die Handpulssensorleitungsstecker zum Computer                                                                                                                         |
|                                                  | Der Computer erhält ein schwaches oder periodisch auftretendes Pulssignal | Die Handpulssensoren oder Pulsempfänger funktionieren nicht, wenn Ihre Haut äußerst trocken ist. Befeuchten Sie Ihre Hände mit ein wenig Wasser und versuchen Sie es noch einmal. |
|                                                  |                                                                           | Reinigen Sie die Handpulssensoren oder Pulsempfänger, um einen guten Kontakt zwischen Ihrem Körper und den Pulssensoren zu sichern.                                               |

Bei Störungen entfernen Sie bitte die Batterien und das Netzteil für einige Sekunden. Sollte der Fehler weiterhin auftreten, setzen Sie sich bitte mit unserer Serviceabteilung in Verbindung.

Falls Sie Fragen zu Ihrem Fitnessgerät haben, helfen Ihnen unsere Mitarbeiter der Serviceabteilung gerne weiter.

# GEWÄHRLEISTUNGSRECHT

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer Entscheidung zum Kauf eines Produkts aus dem Hause AsVI-VA.

Gemäß des zum 01. Januar 2002 geänderten europäischen Gewährleistungsrechts, steht Ihnen eine gesetzliche Gewährleistungsfrist von 2 Jahren zu.

Die Gewährleistungsfrist beginnt mit der Übergabe der Ware durch den Fachhändler. Zum Nachweis des Kauf- bzw. Übergabedatums heben Sie bitte die Kaufbelege wie Rechnung und Kassenzettel für die Dauer der Gewährleistungsfrist auf.

Neben der grundsätzlichen 2-jährigen Gewährleistungsfrist besteht eine gesetzliche sogenannte Umkehr der Beweislast für einen Zeitraum von 6 Monaten nach Übergabe des Produktes. Das bedeutet, dem Verkäufer obliegt es bei Auftreten eines Fehlers zu beweisen, dass der Fehler zum Zeitpunkt der Übergabe noch nicht vorhanden war und nicht durch unsachgemäßen Gebrauch, funktionsbedingtem Verschleiß oder Missbrauch entstanden ist.

## 1. Die Gewährleistung bezieht sich nicht auf:

- alle Teile, die einem funktionsbedingten Verschleiß unterliegen, soweit es sich nicht um Produktions- oder Materialfehler handelt.
- Schäden, die durch unsachgemäße oder mangelhafte Pflege und nicht fachmännisch durchgeführte Reparaturen, Umbauten oder Austausch von Teilen entstehen,
- Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch und höhere Gewalt entstehen.

## 2. Berechtigte Gewährleistungsansprüche liegen vor, wenn:

- Der reklamierte Schaden oder Fehler zum Zeitpunkt der Übergabe an den Kunden bereits vorhanden war
- Kein natürlicher oder funktionsbedingter Verschleiß Ursache für die Abnutzung oder Veränderung des Gutes war ( siehe Liste Verschleißteile unter Garantiebedingungen! )
- Der Schaden oder Fehler nicht ursächlich dadurch entstanden ist, dass kein bestimmungsgemäßer Gebrauch des Gerätes erfolgte.

Falls Sie Fragen zu Ihrem Produkt haben, helfen Ihnen unsere Mitarbeiter der Serviceabteilung gerne weiter (sehen Sie dazu bitte in den Gewährleistungsbestimmungen nach).

Wir wünschen Ihnen immer viel Freude!

Ihr AsVIVA Team

# WARRANTY TERMS

Important!

Only the original packaging ensures adequate transport protection of the device and should therefore be kept at least in the statutory return period.

For our equipment we provide the legal warranty of 2 years.

For spare parts and repair orders, please contact your dealer or directly to AsVIVA, indicating the customer number or invoice number. Our service is available 24 hours.

Our service address: <https://www.asviva.de/contact>

To ensure that our service staff can help you optimally, please consider the following procedure:

1. Is a specific part damaged

Please tell us the exact part number using the parts list.

2. Is there a fault with the unit?

Should you have the possibility of a video recording e.g. mobile phone camera, pickup the error and send us the video or picture material.



As-STORES GmbH  
Kohnacker 9a  
D-41542 Dormagen

E-Mail: [service@asviva.de](mailto:service@asviva.de)

Homepage: <http://www.asviva.de>

# IMPORTANT INFO ABOUT YOUR PRODUCT

Thank you for being our valued customer. We are grateful for the confidence you have placed in us and hope we met your expectations. In order to deliver an impeccable product, all our products are subjected to a comprehensive quality control.

If nevertheless an item is defective and needs to be repaired, you do not like the product or you have any suggestions about it, please do not hesitate to contact our support team at [service@asviva.de](mailto:service@asviva.de). We will find a solution for your request together.

## WHAT NEEDS TO BE CONSIDERED?

- Our company issues a right of revocation for a period of 30 days. Please keep the shipping packaging during this period.
- Please note that during the right of revocation-period the products should only be tested and tried out. Using products over a period of 30 days or cover a mileage over 5km (for example bikes or indoor cycles) does not fall in the usual test phase.
- Your order was delivered packed and free curbside, therefore in case of revocation or defect it will be picked up again packaged and free curbside.
- If you have no more packaging, please contact us and after consultation we can send you one (Notice: reception of the packaging and collection of the device do not occur on the same day.
- The repair of a product takes place within our company. A local service is not possible.

### Example for a revocation

RECEPTION OF THE  
REVOCATION IN OUR  
HOUSE



PLEASE PACK THE PRODUCT  
CAREFULLY AND THEN INFORM  
OUR SUPPORT THAT WE CAN  
INITIATE A PICKUP FREE  
CURBSIDE



RECEPTION-CHECK OF  
THE PRODUCT



REFUND BY YOUR ORIGINAL  
METHOD OF PAYMENT



### Example of a repair procedure

RECEPTION AND  
ANALYSIS OF THE  
DEFECT REPORT AT OUR  
SERVICE



PLEASE PACK THE MAIN UNIT  
CAREFULLY AND THEN INFORM  
OUR SUPPORT THAT WE CAN  
INITIATE A PICKUP FREE  
CURBSIDE



EXAMINATION AND  
REPAIR OF THE  
PRODUCT



PRODUCT RETURN TO  
YOU AND DELIVERY  
FREE CURBSIDE



# IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS



- The safety level of the device can only be held if it is regularly tested for damage and wear. Particular attention must be paid to the end caps / castors of the feet, the pedals, the handles and the moving elements.
- If you pass this device or use it by another person, make sure that the user is aware of the contents of this manual.
- This unit can only be used by one person to exercise
- Check that all screws, bolts and other connections are firmly seated before using them for the first time and then at regular intervals.
- Remove all sharp objects from the vicinity of the unit before starting the workout.
- Exercise only on the device if it works properly.
- Defective parts must be exchanged immediately and / or the appliance cannot be used until the maintenance.
- Parents and other supervisors should be aware of their responsibilities because, due to the child's natural playfulness and the ability to experiment, the children will be faced with situations for which the training equipment is not built.
- When you have children trained on the device, you should consider their mental and physical development and, above all, their temperament. You should supervise the children, if necessary, and should point out the correct use of the appliance. As a toy, the training equipment is by no means suitable.
- When installing the unit, please ensure that there is sufficient clearance in each direction.
- Children should not be near the unit unattended, as they can use the unit in a kind and fashion due to their natural play, for which it is not intended and can cause accidents.
- Please note that incorrect and excessive training can endanger your health.
- Please note that levers and other adjustment mechanisms do not extend into the range of motion during the exercise and interfere with the flow.
- When setting up the appliance, make sure that the appliance is stable and possibly ground unevenness are compensated for.
- Always wear training clothes and shoes that are suitable for a fitness training when you are working on the device. The clothing must be designed in such a way that it cannot get stuck anywhere during the workout due to its shape. The shoes should be chosen according to the training device, give the foot a firm hold and have a non-slip sole.
- In general, you should consult your doctor before taking a training course. He can provide you with concrete information about the stress intensity that is appropriate for you and give you tips on training and nutrition.

# IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS



**Please read the instructions carefully before you start the assembly!**

**When tightening the screw connections, make sure that the movement is not affected by excessive tightening.**


**Movable gel parts ( plain bearings, etc. ) must be greased from time to time with standard lubricating grease.**

- Install the device according to the instructions for use and use only the device-specific parts enclosed with the device. Before assembly, check the completeness of the delivery using the parts list in the assembly and operating instructions.
- Place the unit in a dry, level place and protect it from moisture. If you want to protect the installation site especially against pressure points, dirt or the like, we recommend that you place a suitable, non-slip support underneath the unit.
- In general, sports equipment is not a toy. They may therefore only be used according to the regulations and by appropriately informed or instructed persons.
- If you experience dizziness, nausea, chest pain, or other abnormal symptoms, stop training and consult immediately your doctor.
- Persons such as children, disabled persons and disabled persons should only use the appliance in the presence of another person, who can provide help and guidance.
- Make sure that you and other persons never move with any parts of the body into the area of moving parts.
- When adjusting adjustable parts, observe the correct position or the marked, maximum adjustment position
- Never train immediately after meals!
- Inspect the unit for loose components before each use.
- Only place the unit on stable surfaces
- Do not use the appliance if you weight more than 150 kg

# EXPLOSIONSZEICHNUNG



# EXPLOSIONSZEICHNUNG

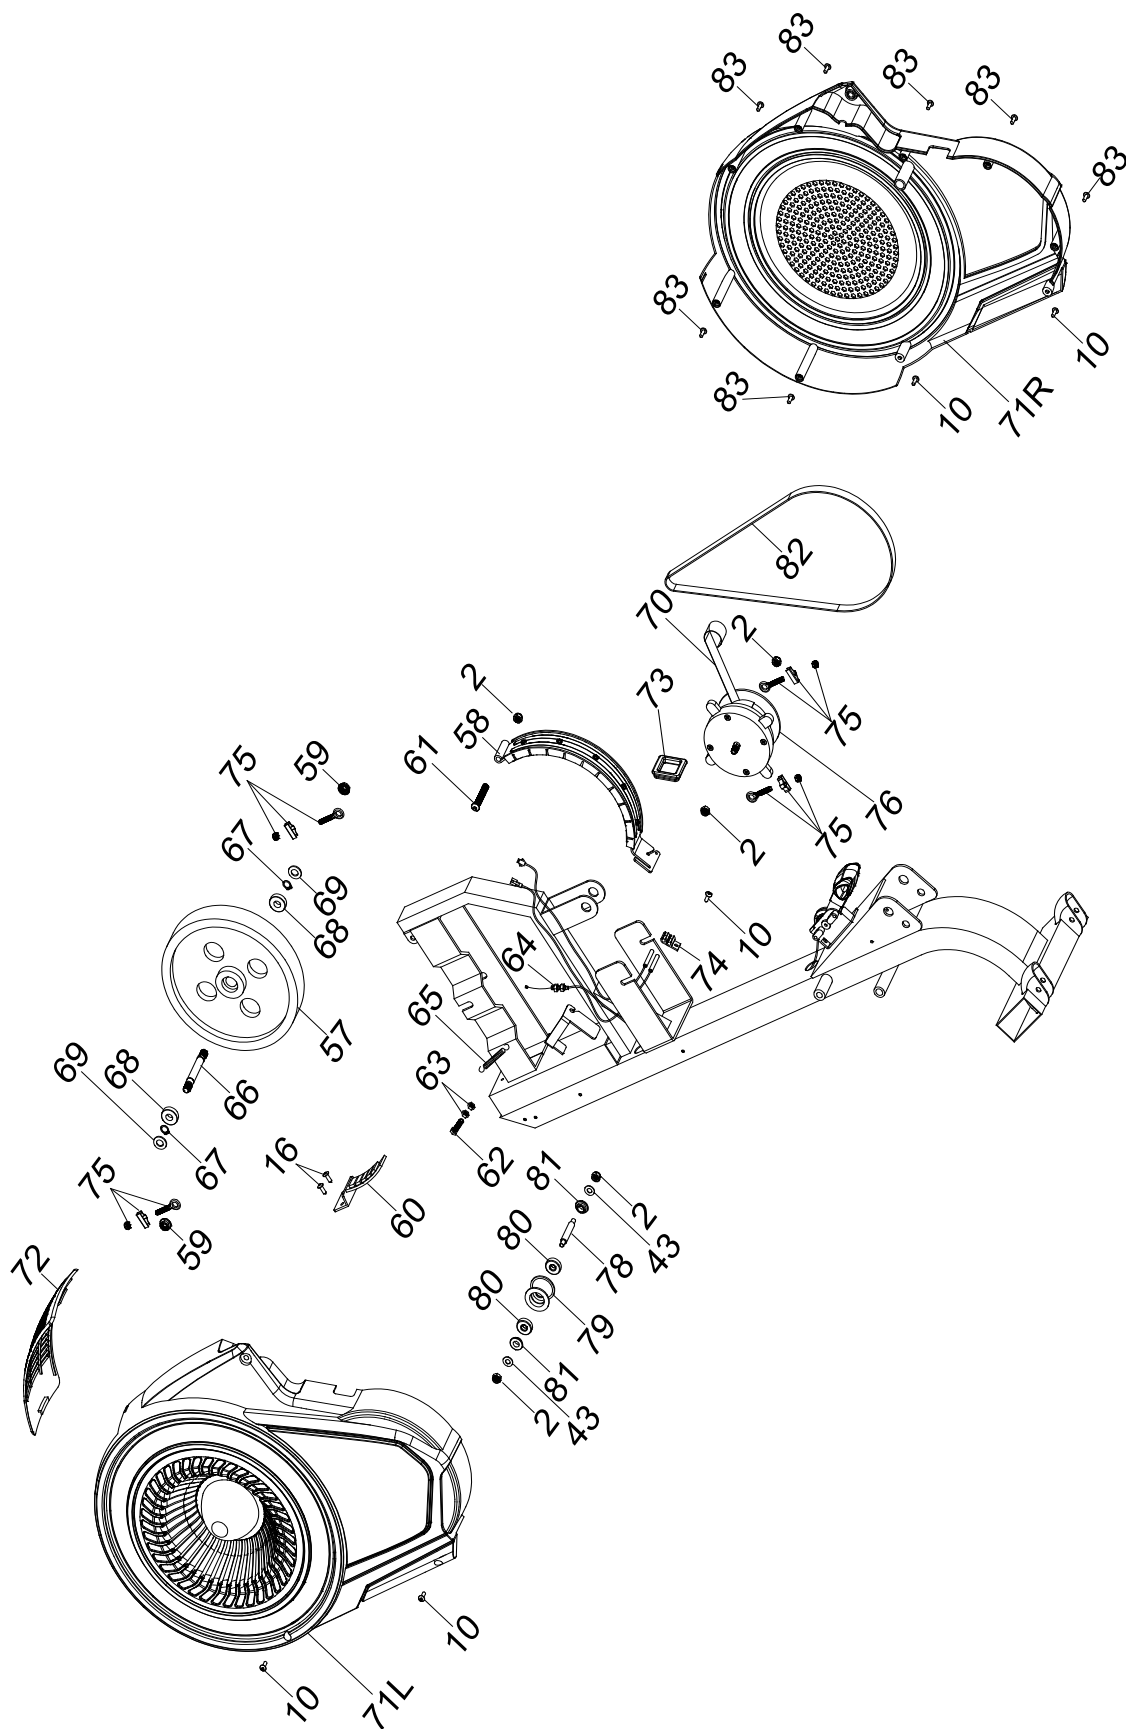

# PART LIST

| No. | Description                                     | QTY |
|-----|-------------------------------------------------|-----|
| 1   | Main frame                                      | 1   |
| 2   | Nylon nut                                       | 13  |
| 3   | Roller                                          | 2   |
| 4   | Allen bolt                                      | 2   |
| 5   | Square end cap                                  | 4   |
| 6   | Non-slip pad                                    | 2   |
| 7   | Self-tapping screw                              | 4   |
| 8L  | End cap for front stabilizer tube ( L )         | 1   |
| 8R  | End cap for front stabilizer tube ( R )         | 1   |
| 9   | Front support tube                              | 1   |
| 10  | Self-tapping screw                              | 11  |
| 11L | Fixed bracket for handlebar ( L )               | 1   |
| 11R | Fixed bracket for handlebar ( R )               | 1   |
| 12  | U type bracket for pedal                        | 2   |
| 13  | Allen bolt for pedal                            | 4   |
| 14L | Pedal ( L )                                     | 1   |
| 14R | Pedal ( R )                                     | 1   |
| 15  | Fixed bracket for pedal                         | 2   |
| 16  | Cross-head screw                                | 22  |
| 17  | Nylon nut                                       | 16  |
| 18  | Fixed plate for strap                           | 4   |
| 19  | Allen bolt                                      | 5   |
| 20L | Decorative cover for tension control knob ( L ) | 1   |
| 20R | Decorative cover for tension control knob ( R ) | 1   |
| 21  | Foam grip                                       | 2   |
| 22  | Round end cap                                   | 2   |
| 23  | Flat washer                                     | 2   |
| 24  | Meter                                           | 1   |
| 25  | Grommet                                         | 1   |
| 26  | Rotating shaft for meter                        | 1   |
| 27  | Hand sensor wire                                | 1   |
| 28  | Decorative cover for handlebar ( Upper )        | 1   |
| 29  | Handlebar                                       | 1   |
| 30  | Decorative cover for handlebar ( Lower )        | 1   |

| No. | Description                 | QTY |
|-----|-----------------------------|-----|
| 31  | Allen bolt                  | 2   |
| 32  | Self-tapping screw          | 2   |
| 33  | Tension control knob        | 1   |
| 34  | Allen bolt                  | 6   |
| 35  | Ball pin                    | 1   |
| 36  | Cushion rubber              | 4   |
| 37  | Spring washer               | 2   |
| 38  | Flat washer                 | 2   |
| 39  | Nylon rubber jacket         | 2   |
| 40L | End cap for side rail ( L ) | 2   |
| 40R | End cap for side rail ( R ) | 2   |
| 41  | Axle for slide rail         | 1   |
| 42  | Allen bolt                  | 2   |
| 43  | Flat washer                 | 11  |
| 44  | Square end cap              | 1   |
| 45  | Slide rail                  | 1   |
| 46L | Slide rail ( L )            | 1   |
| 46R | Slide rail ( R )            | 1   |
| 47  | Self-tapping screw          | 10  |
| 48  | Axle for roller             | 6   |
| 49  | Roller                      | 6   |
| 50  | Cross-head screw            | 6   |
| 51  | Allen bolt                  | 4   |
| 52  | U type bracket for seat     | 1   |
| 53  | Seat                        | 1   |
| 54  | Rear support tube           | 1   |
| 55  | Foot mat                    | 2   |
| 56  | Strap                       | 2   |
| 57  | Flywheel                    | 1   |
| 58  | Magnet assembly             | 1   |
| 59  | Flange nut                  | 2   |
| 60  | Additional magnet assembly  | 1   |
| 61  | Allen bolt                  | 1   |
| 62  | Hex head bolt               | 1   |


# PART LIST

| No. | Description             | QTY |
|-----|-------------------------|-----|
| 63  | Hex head nut            | 2   |
| 64  | Tension knob            | 1   |
| 65  | Spring                  | 1   |
| 66  | Axle for flywheel       | 1   |
| 67  | Clamp spring            | 2   |
| 68  | Bearing                 | 2   |
| 69  | Washer                  | 2   |
| 70  | Strap for Spring clutch | 1   |
| 71L | Chain cover ( L )       | 1   |
| 71R | Chain cover ( R )       | 1   |
| 72  | Air outlet              | 1   |
| 73  | Rubber ring             | 1   |


| No. | Description               | QTY |
|-----|---------------------------|-----|
| 74  | Sensor bracket            | 1   |
| 75  | Adjustable screw assembly | 4   |
| 76  | Spring clutch             | 1   |
| 77  | Sensor Wire 2             | 1   |
| 78  | Axle for pulley           | 1   |
| 79  | Pulley                    | 1   |
| 80  | Bearing                   | 2   |
| 81  | Powder metal              | 2   |
| 82  | Belt                      | 1   |
| 83  | Self-tapping screw        | 7   |

**Note:** Before starting to assembly, please check if all the parts are in the package.  
Please note, that some parts are already assembled


# ASSEMBLY PARTS

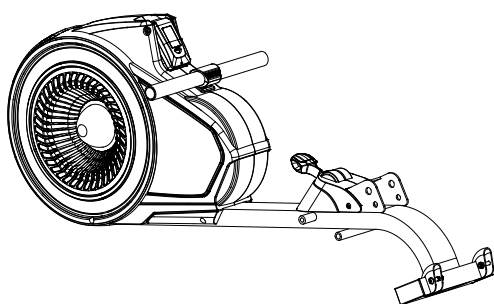

NO:1

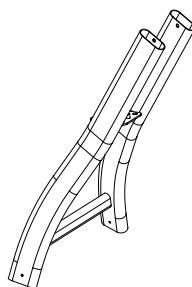

NO:9

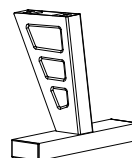


NO:54



NO:33



NO:45

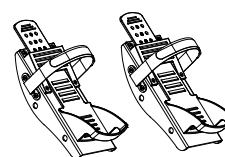

NO:14L/R



NO:11L/R



NO:3



NO:55



NO:13



NO:35



NO:8L/R







| Nr. | Description                     | Qty. |
|-----|---------------------------------|------|
| 1   | Main frame                      | 1    |
| 9   | Front support tube              | 1    |
| 54  | Rear support tube               | 1    |
| 33  | Seat                            | 1    |
| 45  | Slide rail                      | 1    |
| 14L | Pedal ( L )                     | 1    |
| 14R | Pedal ( R )                     | 1    |
| 11L | Fixed bracket for handlebar (L) | 1    |
| 11R | Fixed bracket for handlebar (R) | 1    |

| Nr. | Description                             | Qty. |
|-----|-----------------------------------------|------|
| 3   | Roller                                  | 2    |
| 55  | Foot mat                                | 2    |
| 13  | Allen bolt for pedal                    | 4    |
| 35  | Ball pin                                | 1    |
| 8L  | End cap for front stabilizer Tube ( L ) | 1    |
| 8R  | End cap for front stabilizer Tube ( R ) | 1    |
|     | User Manual                             | 1    |
|     | Hardware Parts                          | 1    |


**Note:** Before starting to assembly, please check if all the parts are in the package.  
Please note, that some parts are already assembled

# ASSEMBLY PARTS

| Part No. | Description                 | QTY | Draw                                                                                  |
|----------|-----------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 19       | Allen bolt                  | 5   |    |
| 34       | Allen bolt                  | 4   |    |
| 36       | Cushion rubber              | 2   |    |
| 37       | Spring washer               | 2   |    |
| 38       | Flat washer                 | 2   |    |
| 40L      | End cap for side rail ( L ) | 1   |   |
| 40R      | End cap for side rail ( R ) | 1   |  |
| 41       | Axle for slide rail         | 1   |  |
| 42       | Allen bolt                  | 2   |  |
| 43       | Flat washer                 | 3   |  |
|          | Allen key ( 6MM )           | 2   |  |
|          | Double-ended wrench         | 1   |  |

# ASSEMBLY


## Step 1

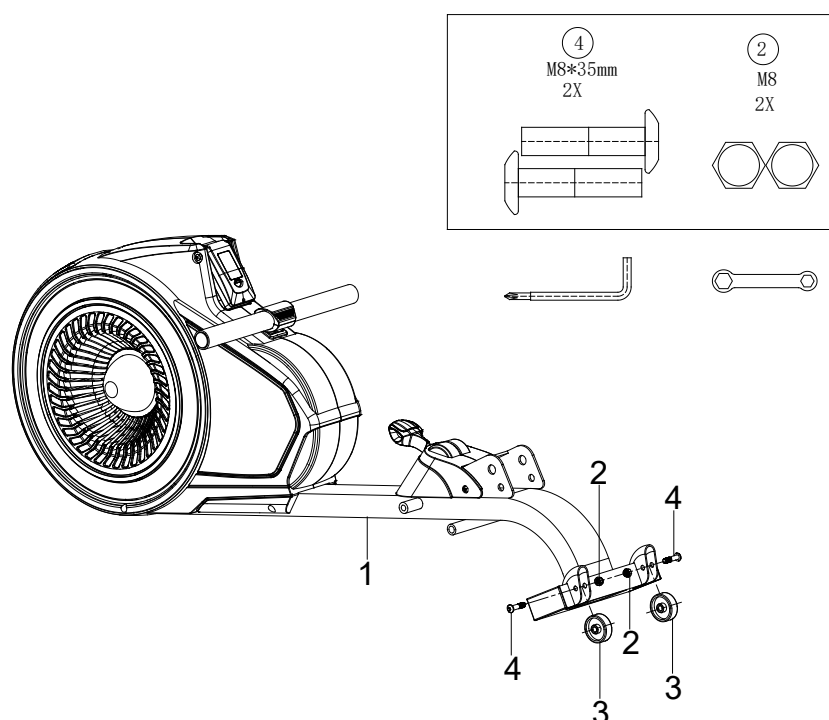

1. Unscrew the nut ( 2 ) and bolt ( 4 ) of the main frame (1), which are preassembled already
2. Insert the transportation wheels (3) into the main frame ( 1 ) by using the nuts ( 2 ) and bolts ( 4 ) for it.

# ASSEMBLY


## Step 2

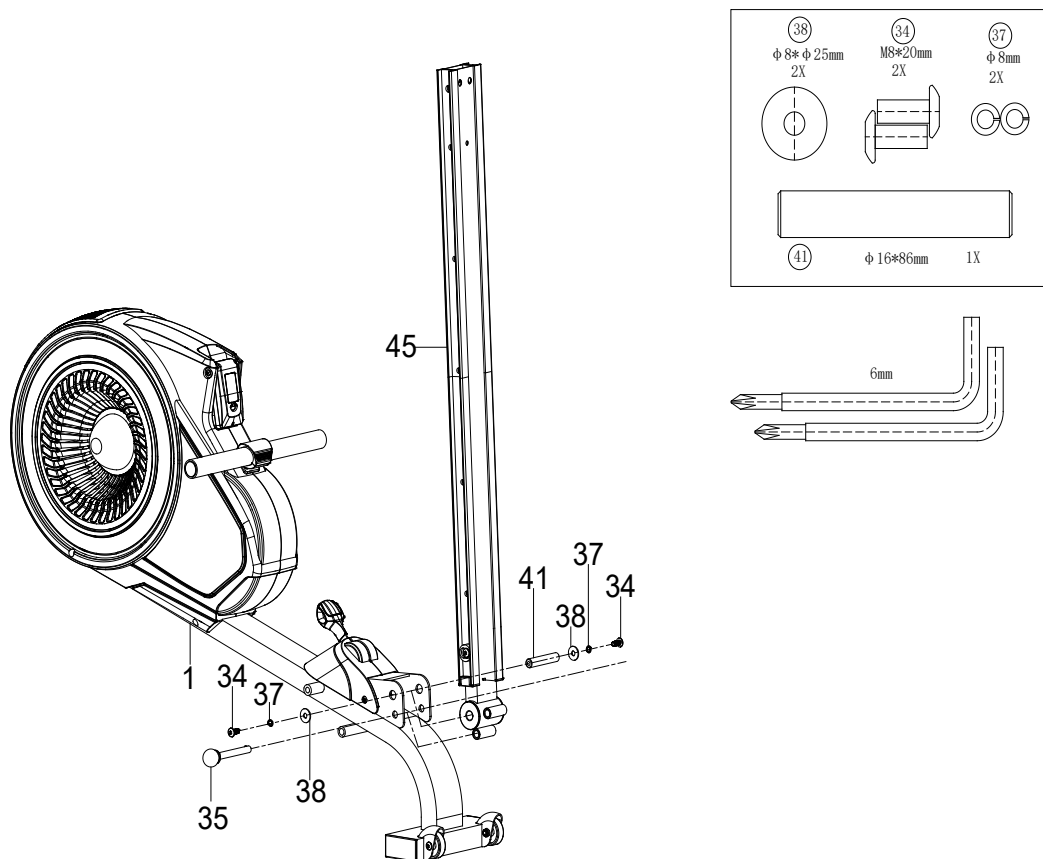

1. Remove the ball pin ( 35 ) from the main frame ( 1 ). Insert the slide rail ( 45 ) into the main frame ( 1 ) using the axle ( 41 ), two screws ( 34 ) and washers ( 37+38 ).
2. Insert the ball pin ( 35 ) for stabilization into the main frame ( 1 )

# ASSEMBLY


## Step 3

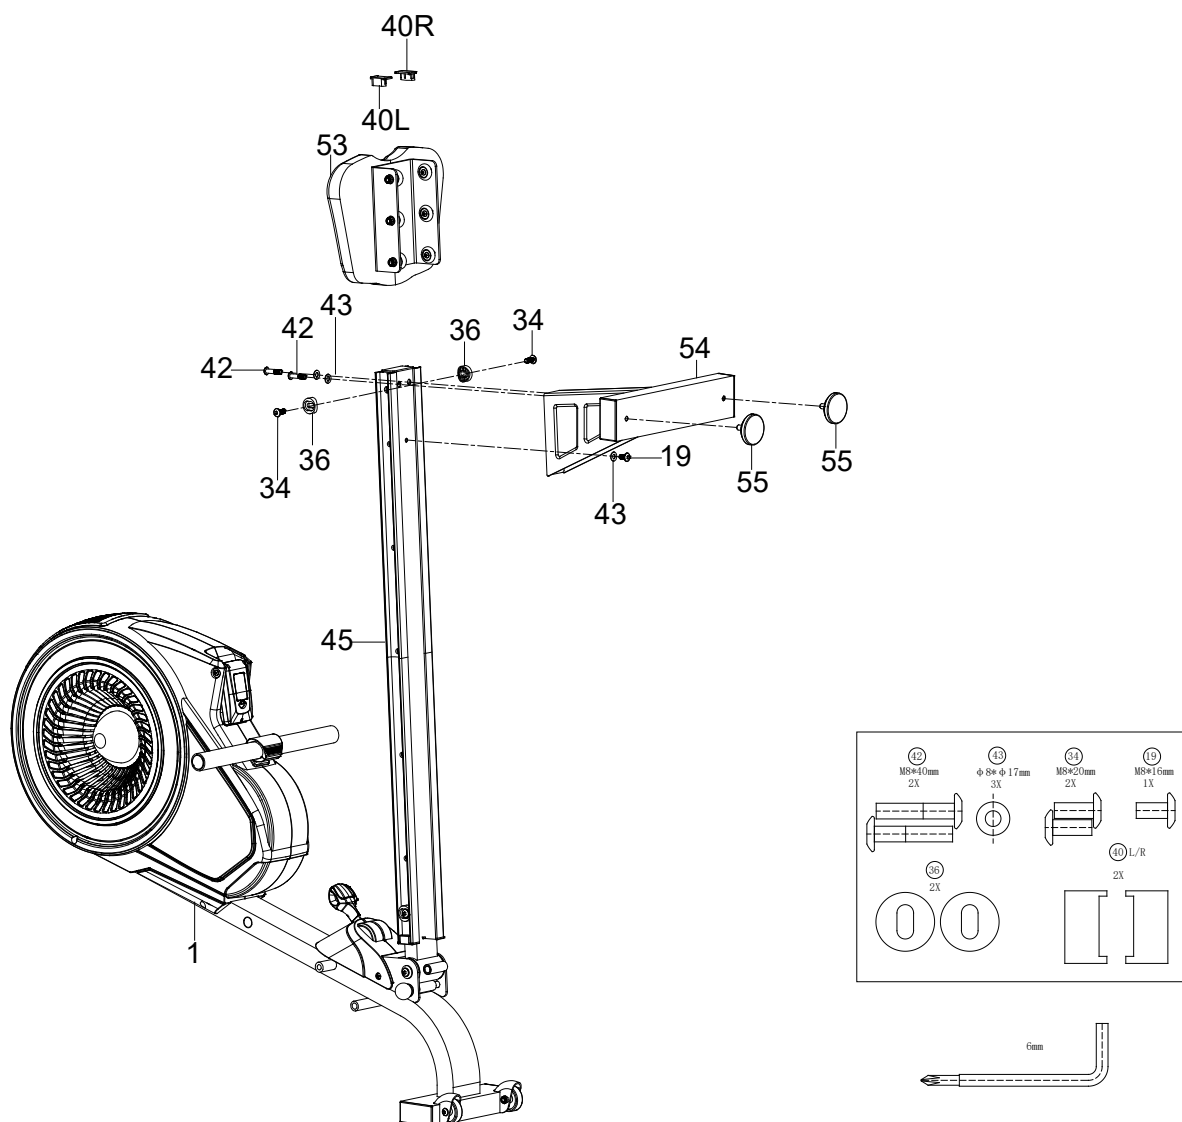

1. Put the seat ( 53 ) on the slide rail ( 45 ).
2. Insert two cushions rubbers ( 36 ) to the slide rail ( 45 ) and tight it with two bolts ( 34 ).
3. Insert two feet ( 55 ) on the rear support tube ( 54 )
4. Insert the rear support tube ( 54 ) on the slide rail ( 45 ) by using a bolt ( 19 ), three washers ( 43 ) and two bolts ( 42 ).
5. Put on two end caps for the slide rail ( 40L / 40R ) on the rear of the slide rail ( 45 )

# ASSEMBLY



## Step 4

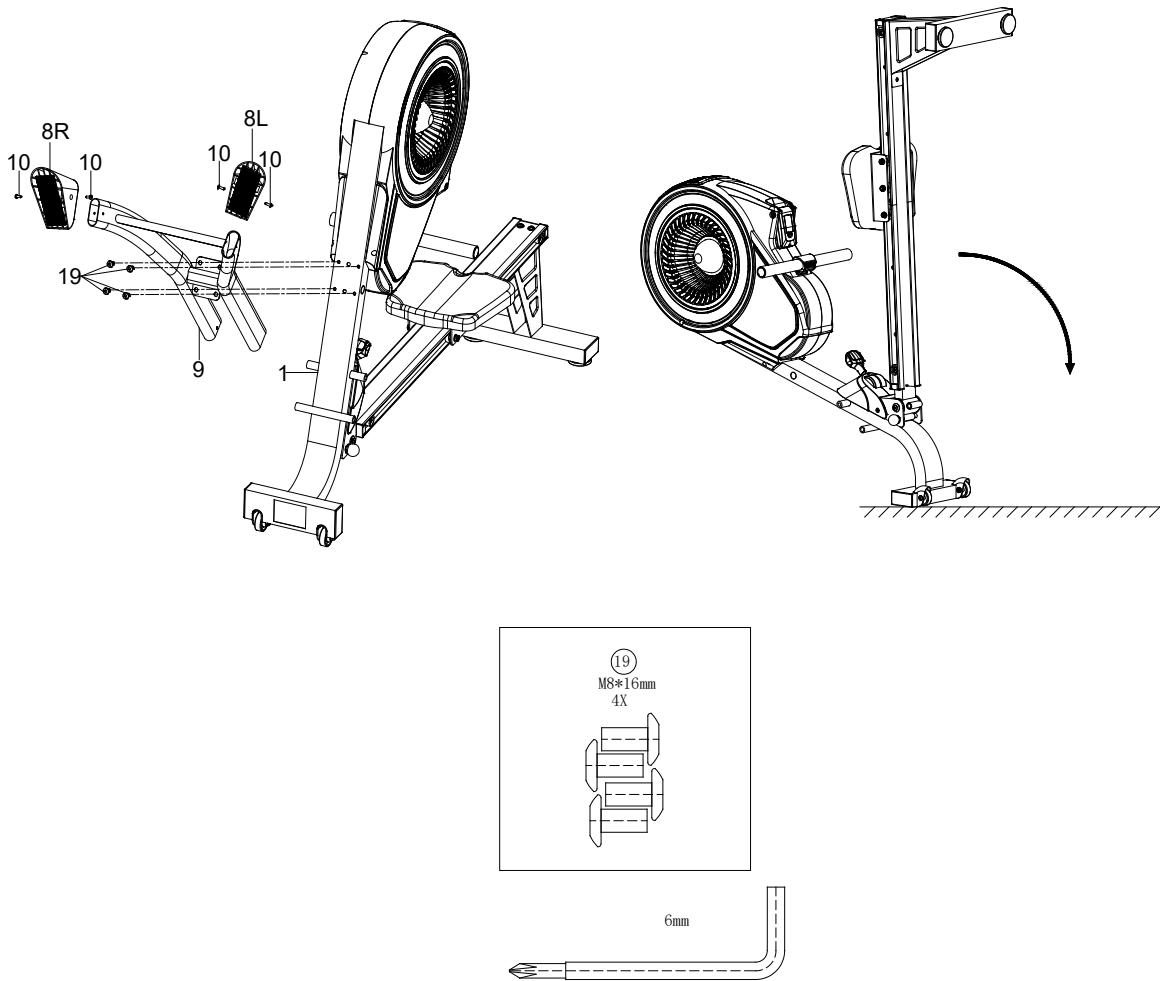

1. Turn the main frame and put the rear stabilizer to the ground.
2. Take four self-tapping screws (10) from the end caps of the front stabilizer (8L/R), which are preassembled on the end caps.
3. Insert the front support tube (9) to the main frame (1) by using four bolts (19).

# ASSEMBLY

## Step 5

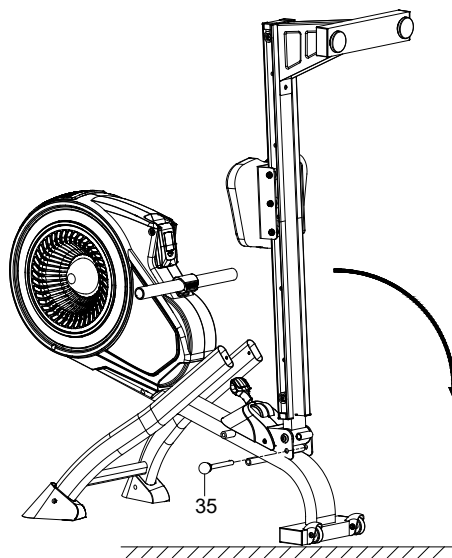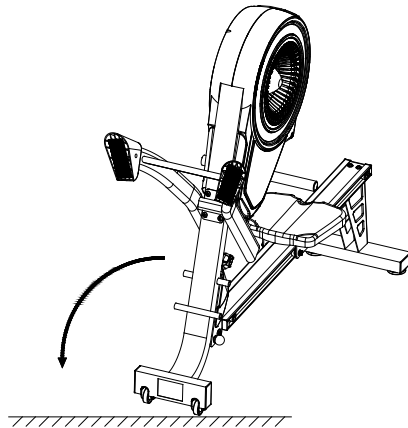


Turn over the main frame and make sure the front support tube touches the floor. Pull out the ball pin (35) from the main frame and unfold the main frame. Insert back the ball pin (35) to the main frame again for fixation.

### **Note before inserting the ball pin (35)**

1. Lift up the main frame.
2. Make sure that the fixation holes are on equal position.
3. Insert the ball pin (35).

# ASSEMBLY


## Step 6

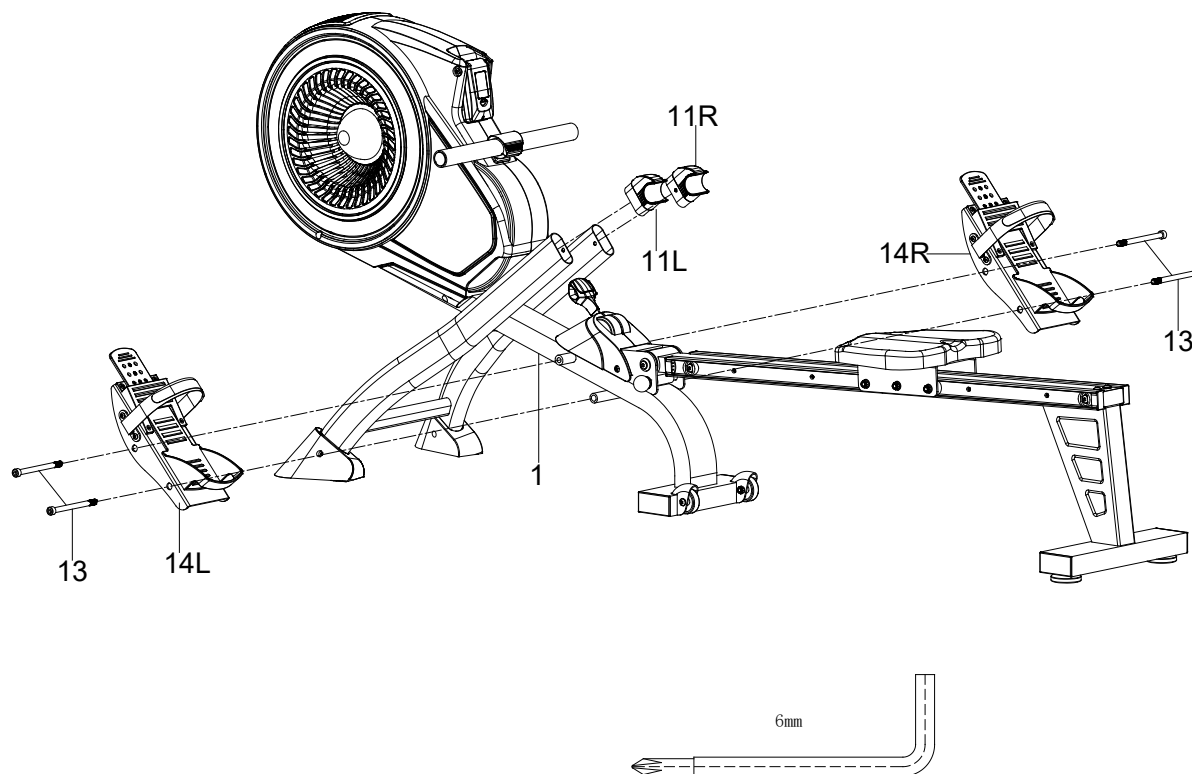

1. Insert the two fixed brackets for handlebar (11L/R) into the holes of the front support tube of the main frame (1).
2. Fix the left pedal (14L) to the left side of the main frame (1).
3. Repeat this process for the right pedal (14R) on the right side of the main frame (1).

# ASSEMBLY


## Step 7

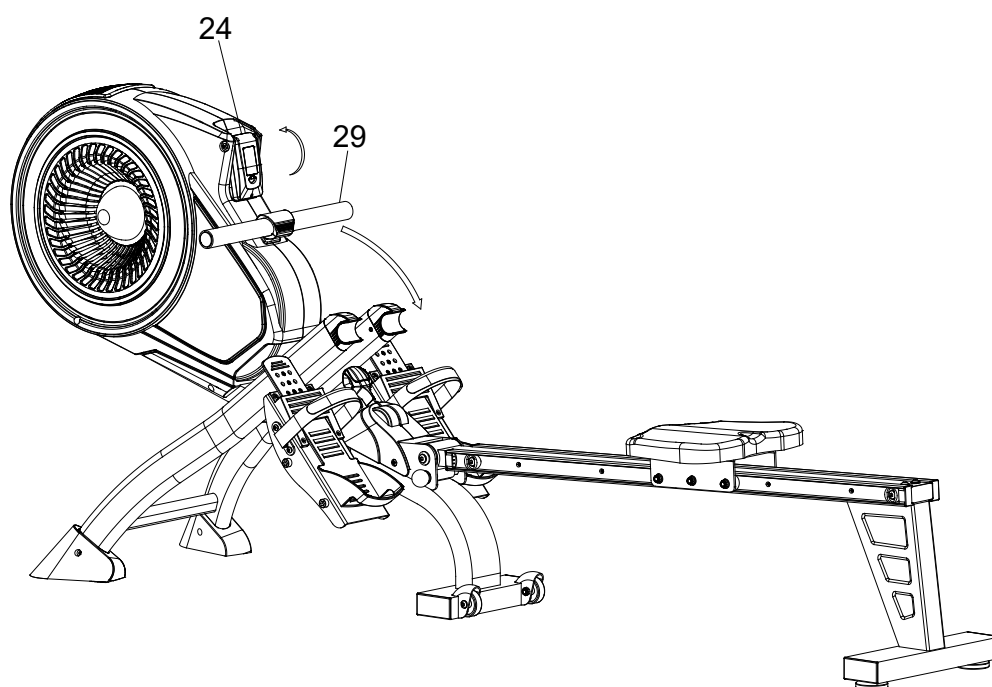

1. Fold up the computer (24) to see all the workout data.
2. The handlebar (29) can be put on the fixed bracket.

# ASSEMBLY

## Step 8

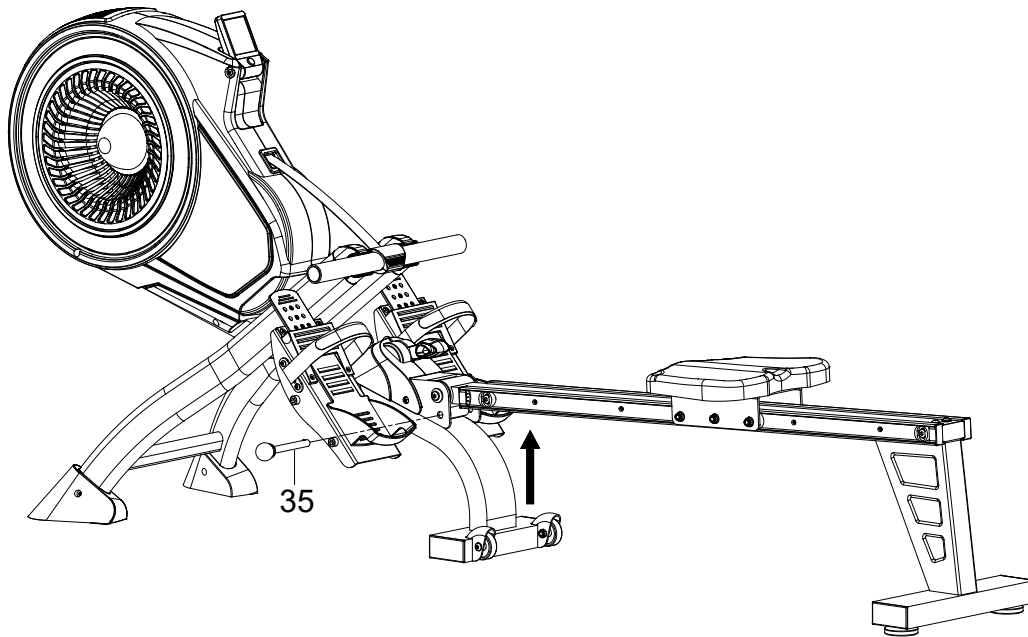

1. To fold together the rower, you have to pull out the ball pin (35), now you have to lift the slide rail up and put back the ball pin.

The rower is now ready to use.

**Please check if all screw are tight properly.**

We wish you a pleasent workout!

**Check all bolts and nuts are tightened before using the machine**

# COMPUTER



## Functionbutton:

### MODE / RESET

- Press the key to set functions.
- Press and hold the button for 2 seconds to reset time, distance and calories.
- After you've inserted the batteries, the clock will switch to settingsmode. Press MODE to set the time. After you've set the time, wait 5 seconds to let the clock switch back to the homescreen.

## Functions:

1. SCAN: Press the MODE-button until SCAN appears on the screen. The computer will switch between time, speed, distance, calories, rowing trains and rowing trains per minute. Each function will show up for 5 seconds.
2. TIME: Shows the workout time.
3. SPEED: Shows the current speed.
4. DISTANCE: Shows the distance.
5. CALORIE: Shows the calorie consumption.
6. COUNT: Shows the rowing trains.
7. RPM: Shows the revolutions per minute.
8. PULSE: Shows the current heart rate.

# COMPUTER

## Note:

1. If the display is dim or shows nothing, please replace the batteries.
2. If the computer doesn't receive a signal for 4 minutes, the computer will automatically switch into time mode.
3. The computer will automatically turn on as soon as you start exercising or pressing the button.
4. The computer starts to calculate as soon as you start to exercise. The calculation will be finished when you stop training for longer than 4 seconds.

## Specifications:

|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| AUTO SCAN           | Every 5 seconds                |
| TIME                | 00:00 ~ 99:59                  |
| CURRENT SPEED       | The maximum speed is 99.9 km/h |
| KILOMETER           | 0.0 ~ 999.9 km                 |
| CALORIE             | 0.0 ~ 999.9 kcal               |
| COUNT               | 0 ~ 9999                       |
| RPM                 | 0 ~ 999                        |
| HEART RATE          | 40 ~ 240 BPM                   |
| BATTERY TYPE        | 2x AAA                         |
| WORKING TEMPERATURE | 0°C ~ 40°C                     |
| STORAGE TEMPERATURE | -10°C ~ 60°C                   |

# EXERCISE INSTRUCTIONS

## Warm-up and cooling phase

### 1. Warm up phase

This stage helps to get the blood flowing around the body and the muscles working properly. It will also reduce the risk of cramp and muscle injury. It is advisable to do a few stretching exercises as shown below. Each stretch should be held for approximately 30 seconds, do not force or jerk your muscles into a stretch - if it hurts, STOP.

### 2. Exercise phase

This is the stage where you put the effort in. After regular use, the muscles in your legs will become more flexible. Work to your butt it is very important to maintain a steady tempo throughout.

### 3. cool down phase

This stage is to let your Cardio-vascular System and muscles wind down. This is a repeat of the warm up exercise e.g. reduce your tempo, continue for approximately 5 minutes. The stretching exercises should now be repeated, again remembering not to force or jerk your muscles into the stretch. As you get fitter you may need to train longer and harder. It is advisable to train at least three times a week, and if possible space your workouts evenly throughout the week.

## Muscle Toning

To tone muscle while on your Crosstrainer you will need to have the resistance set quite high. This will put more strain on your leg muscles and may mean you cannot train for as long as you would like. If you are also trying to improve your fitness you need to alter your training program. You should train as normal during the warm up and cool down phases, but towards the end of the exercise phase you should increase resistance making your legs work harder. You will have to reduce your speed to keep your heart rate in the target zone.

## Weight Loss

The important factor here is the amount of effort you put in. The harder and longer you work the more calories you will burn. Effectively this is the same as if you were training to improve your fitness, the difference is the goal.

# EXERCISE INSTRUCTIONS

## **Forward bends:**

Slowly bend forward with your knees bent, letting your shoulders and back relax as you try to touch your toes. Go down as far as you can and hold the position for 15 seconds.



## **shoulder lift:**

Lift your right shoulder up, towards your ear and hold the position for a moment. Then repeat the exercise with your left shoulder



## **Neck lateral flexion stretch:**

one side, then the other



## **Harmstring Stretch:**

commence with knee slightly bent, then push knee straight as tension allows, push chest towards foot.



## **Adductor stretch:**

push down with elbows on knees very gently, keep back straight



## **Lateral stretching:**

Stretch your arms upwards. Now try to stretch your right arm up as far as you can, feeling your right side stretch. Hold this position for a moment. Then repeat the exercise with your left arm.



## **Gastrocnemius stretch:**

keep knee straight and heel down, feet facing forward



# PULSE MEASURING TABLE

The following table shows the estimated target pulse for different ages.

| age | target heart range 50 - 75% | average max pulse 100% |
|-----|-----------------------------|------------------------|
| 20  | 100 - 150 beats per minute  | 200                    |
| 25  | 98 - 146 beats per minute   | 195                    |
| 30  | 95 - 142 beats per minute   | 190                    |
| 35  | 93 - 138 beats per minute   | 185                    |
| 40  | 90 - 135 beats per minute   | 180                    |
| 45  | 88 - 131 beats per minute   | 175                    |
| 50  | 85 - 127 beats per minute   | 170                    |
| 55  | 83 - 123 beats per minute   | 165                    |
| 60  | 80 - 120 beats per minute   | 160                    |
| 65  | 78 - 116 beats per minute   | 155                    |
| 70  | 75 - 113 beats per minute   | 150                    |
| 75  | 73 - 110 beats per minute   | 145                    |
| 80  | 70 - 105 beats per minute   | 140                    |
| 85  | 68 - 100 beats per minute   | 135                    |
| 90  | 65 - 98 beats per minute    | 130                    |

Your maximum heart rate is about 220 minus your age. The above numbers are averages and should be used as general guidelines.

**Important, please note following:**

**Some antihypertensive drug lower your maximum heart rate and so the target heart rate. In this case you should contact your doctor before you start with exercise.**

# TROUBLESHOOTING

| Problem                                          | Possible cause                                                       | solution                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| display is blank                                 | Circuit malfunction                                                  | check if the power connection is guaranteed                                                                                           |
|                                                  | display broken                                                       | Replace the display / computer                                                                                                        |
| No speed display                                 | The computer / display receives no signal from the speed sensor      | Refer to the assembly instructions and check all cable connections.<br>Contact the service department                                 |
|                                                  | sensor is damaged                                                    |                                                                                                                                       |
|                                                  | computer / display broken                                            |                                                                                                                                       |
| Kein Handpulssignal oder falsches Handpulssignal | The computer / display receives no signal from the hand pulse sensor | Check the hand pulse sensor line connectors to the computer                                                                           |
|                                                  | The computer receives a weak or periodically occurring pulse signal  | The hand pulse sensors or pulse receivers do not work if your skin is extremely dry. Wet your skin with a little water and try again. |
|                                                  |                                                                      | Clean the hand pulse sensors or pulse receiver to ensure good contact between your body and the pulse sensors.                        |

If you have any questions about your fitness equipment, our staff will help you.

# WARRANTY DEVICE

Congratulations on your decision to purchase a device from AsVIVA.

According to the European guarantee law, amended as of January 1, 2002,

You have a legal warranty period of 2 years.

The guarantee period begins with the handover of the device by the specialist dealer.

In order to prove the date of purchase or handing over, please keep the purchase documents such as the invoice and the cash note for the duration of the warranty period.

In addition to the basic two-year warranty period, there is a statutory

So-called reversal of the burden of proof for a period of 6 months after delivery of the product. This means that the seller is responsible for proving, if an error occurs,

**That the defect was not present at the time of handing over and was not caused by improper use, function-related wear or abuse.**

## 1. The warranty does not cover:

- all parts of the device which are subject to wear due to function, in so far as they are not production or material defects.
- Damage caused by improper or faulty maintenance and repairs, alterations or replacement of parts which have not been carried out by a qualified person.
- Damage caused by improper use and force majeure.

## 2. Authorized warranty claims are provided if:

- The claim or defect at the time of handing over to the customer already existed.
- No natural or function-related wear Cause of the wear or alteration of the goods (see list of wear parts)!
- The damage or defect is not caused by the fact that the device was not used as intended.

If you have questions about your product, our staff will help you  
Service department.

**We wish you lots of fun and success with your new device!**

**Your ASVIVA Tteam**